



## Green Lion

محمصة الخبز الكلاسيكية مع ٦ مستويات للتحميص  
وإزالة الجليد وإعادة التسخين


SKU: GNCLTOSTRBG

Model No: GT-11

## جدول المحتويات

٢	التعرف على محمصة الخبز
٢	تعليمات السلامة
٦	المواصفات
٧	أول استخدام
٧	تعليمات الاستخدام
٨	نصائح للحصول على أفضل النتائج
٩	وظيفة إذابة التجمد Defrost
٩	وظيفة إعادة التسخين Reheat
١٠	تعليمات التنظيف
١١	دليل التخزين
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

## التعرف على محمصة الخبز

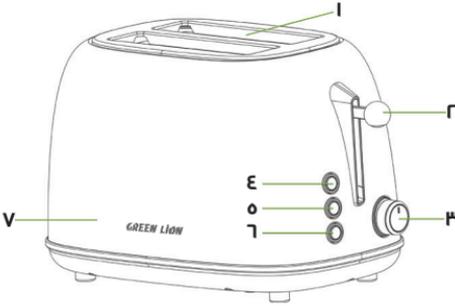

١. فتحات الخبز
٢. ذراع الخبز
٣. مقبض التحمير
٤. زر الإلغاء
٥. وظيفة إعادة التسخين
٦. وظيفة إزالة التجميد
٧. صينية الفتات

## تعليمات السلامة

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل تشغيل هذا الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً. لا تحاول استخدام هذا الجهاز لأي غرض آخر غير الاستخدام المقصود له كما هو موضح في هذه التعليمات. أي استخدام خاطئ قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو أضرار ناجمة عن الصدمات الكهربائية أو الحرارة أو الحريق.

١. يجب أن تتم جميع العمليات والإصلاحات والصيانة التقنية للجهاز أو أي من أجزائه التي تتجاوز ما هو موضح في هذه التعليمات، فقط من قبل مركز خدمة معتمد.

٢. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي وما يشابهه فقط، ولا يُقصد استخدامه في المركبات المتحركة. لا تقم بتشغيل الجهاز أو تخزينه في مناطق رطبة أو مبللة أو في الهواء الطلق. لا تحاول استخدام الجهاز مع أي أجزاء أو ملحقات غير محددة من قبل الشركة المصنعة.

٣. قم بفحص الجهاز بالكامل بانتظام للتأكد من تشغيله بشكل صحيح، خاصة سلك الطاقة. يجب أن تكون أطراف سلك الطاقة نظيفة وناعمة وخالية من أي تغير في اللون.

٤. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هو أو أي جزء منه تالفاً لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية أو الأضرار الأخرى. يُعتبر الجهاز تالفاً إذا تعرض لإجهاد مفرط (مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصدمات الميكانيكية أو الكهربائية أو التعرض للرطوبة)، أو إذا كانت هناك تشققات مرئية أو مكونات تالفة بشدة أو تشوهات.

٥. إذا بدأ الجهاز تالفًا، افصله فوراً عن مصدر الطاقة وأعدّه كاملاً، بما في ذلك جميع الأجزاء والملحقات، إلى مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح.
٦. يمكن أن تشتعل النار في الخبز والكعك والمعجنات عند تعرضها لدرجة حرارة زائدة! أثناء التشغيل، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم من جميع الجوانب بين الجهاز والأثاث أو الجدران أو الألواح أو الستائر أو أي أشياء أخرى. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من السوائل القابلة للاشتعال (مثل الكحول عالي التركيز) أو تحت المواد أو الألواح أو المصابيح الحساسة للحرارة أو الرطوبة لتجنب الأضرار الناتجة عن البخار أو التكثف أو الحريق.
٧. قبل التشغيل، تأكد دائماً من أن الفتحات خالية من الأجسام الغريبة. لا تدخل الأطعمة المغلفة (مثل رقائق الألمنيوم) لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية أو التلف. افصل الجهاز فوراً عن مصدر الطاقة إذا حدث أي خلل (مثل ارتفاع درجة الحرارة أو انبعاث الدخان من الفتحات).
٨. راقب الجهاز عند استخدامه بالقرب من الأطفال. لا تدع الأطفال الصغار يلعبون بأي جزء من الجهاز. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص العاجزين دون إشراف مناسب. أثناء التخزين، احتفظ بالجهاز جافاً ونظيفاً وبعيداً عن متناول الأطفال الصغار. تجنب وضع أي أشياء ثقيلة أو صلبة على الجهاز أو أي من أجزائه.
٩. قم بتشغيل الجهاز على طاولة أو سطح مستوٍ وجاف وكبير بما يكفي. لا تضع أقمشة أو مناديل تحت الجهاز أو فوقه لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية أو ارتفاع درجة الحرارة. لا تضع أشياء (مثل التوست البارد) على الجهاز أثناء تشغيله. احرص دائماً على أن تكون الطاولة أو السطح نظيفاً وجافاً، وقم بمسح أي سوائل مسكوبة على الفور. تأكد من عدم وضع الجهاز بالقرب من حافة الطاولة أو السطح أو على أسطح مائلة أو رطبة، أو في أماكن قد يسقط فيها.
١٠. لا تضع الجهاز أو أي جزء منه على أو بالقرب من الأسطح الساخنة (مثل المدافئ مواقد الغاز، الشوايات، أو الأفران).
١١. أثناء تحميص الكعك والمعجنات، قد تتفتت أو تنحني أو تشتعل إذا تعرضت لدرجة حرارة زائدة. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الطاقة. قم دائماً بفصل الجهاز عن مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل تنظيفه أو نقله. اترك الجهاز يبرد تماماً قبل تنظيفه. أمسك الجهاز دائماً من جوانبه عند نقله أو رفعه.
١٢. قم بتحميص شرائح بسيطة من الكعك والمعجنات دون حشوة أو طلاء (مثل

المربي أو المايونيز أو التزيين) وبحجم مناسب (١٢ × ١٢ سم؛ سمك من ٢/١ إلى ٢,٤ سم). يجب ألا تبرز الشرائح من الفتحات أو تلتصق بها أو تنحسر داخلها. لا تستخدم المحمصة لتحميص أو طهي الكعك الجاف جداً (مثل البسكويت)، أو الخبز المحشو أو السندويشات.

**١٣.** لا تستخدم أبداً منظفات كاشطة، أو إسفنج خشن، أو أدوات حادة (مثل إسفنج معدني) لتنظيف الجهاز. قم بتنظيف المحمصة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة، ثم جفف السطح الخارجي بعناية. تجنب التعامل مع الجهاز أو أي جزء منه بخشونة. لا تضع الجهاز أو أي جزء منه في غسالة الصحون.

**١٤.** لا تغمر المحمصة أو سلك الطاقة أو القابس في الماء، وتجنب تعرّض الجهاز للرطوبة. لا تدخل أجساماً غريبة في الفتحات أو تحاول إدخال شيء فيها لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو تلف في عناصر التسخين.

**١٥.** إذا انبعث دخان من الفتحات، أو إذا تفتت أو انحنى الخبز داخلها، قم فوراً بإيقاف عملية التحميص بالضغط على زر الإلغاء وفصل المحمصة عن مصدر الطاقة. انتظر حتى تبرد تماماً قبل إزالة شرائح الخبز العالقة بعناية، مع الحرص على عدم إتلاف عناصر التسخين على جانبي الفتحات.

**١٦.** قم دائماً بتشغيل المحمصة مع وجود درج الفتات في مكانه.

**١٧.** أثناء التشغيل، لا تضع أي أشياء (مثل شرائح الخبز الباردة) أو مناديل على الجهاز أو بالقرب من عناصر التسخين.

**١٨.** قد يصبح السطح الخارجي للمحمصة ساخناً أثناء التشغيل. تجنب لمس السطح الخارجي أثناء استخدام الجهاز. حافظ على يديك ووجهك وذراعيك وملابسك وأي أشياء حساسة للحرارة بعيداً عن الفتحات أثناء التشغيل.

**١٩. مهم:** تأكد من وجود درج الفتات في مكانه قبل تشغيل المحمصة. وإلا، فقد تحترق الفتات في أسفل المحمصة وتلتصق بأسطحها.

**٢٠. مهم:** قبل كل عملية تحميص، تأكد من ضبط مستوى التحكم في درجة التحمير على المستوى المناسب وليس على درجة عالية جداً.

**٢١. تحذير:** قبل التشغيل، تأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة داخل الفتحات. لا تدخل أي أجسام غريبة في الفتحات أو تحاول إدخال شيء داخلها لتجنب خطر الصدمة الكهربائية وتلف عناصر التسخين. لا تستخدم القوة لإزالة شرائح الخبز العالقة.

**٢٢.** حافظ دائماً على يديك ووجهك وذراعيك وملابسك وأي أشياء حساسة للحرارة بعيداً عن الفتحات أثناء التشغيل. عند نقل أو رفع المحمصة، أمسكها دائماً من الجوانب.

**٢٣.** قم بتحميص شرائح بسيطة من الكعك والمعجنات دون حشوة أو طلاء (مثل المربي أو المايونيز أو التزيين) وبحجم مناسب. يجب ألا تبرز الشرائح من الفتحات أو تلتصق بها أو تحشر داخلها. لا تستخدم المحمصة لتحميص أو طهي الكعك الجاف جداً (مثل البسكويت)، أو الخبز المحشو، أو السندويشات.

**٢٤.** أثناء التحميص، قد تفتت أو تنحني الكعك والمعجنات أو تشتعل إذا تعرضت لدرجة حرارة زائدة. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الطاقة. قم فوراً بفصل الجهاز عن مصدر الطاقة إذا حدث أي عطل أو مشكلة (مثل ارتفاع درجة الحرارة أو انبعاث الدخان من الفتحات).

**٢٥.** لحد الأقصى لإعداد التحمير عند استخدام جهاز تدفئة الكعك هو ٣-٤.

**٢٦.** لا تضع الجهاز أو أي جزء منه في غسالة الأطباق الأوتوماتيكية.

**٢٧.** للاستخدام المنزلي فقط: هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي وتطبيقات مشابهة، مثل:

- مناطق المطاعم المخصصة للموظفين في المتاجر والمكاتب والبيئات العملية الأخرى.  
- المزارع.

- استخدام العملاء في الفنادق والنزل والبيئات السكنية الأخرى.

- بيئات الإقامة من نوع "المبيت والإفطار".

**٢٨.** تأكد من أن الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة الرئيسي لديك يتوافق مع متطلبات الجهد الكهربائي للجهاز (٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز تيار متردد). قم دائماً بتوصيل الجهاز مباشرة بمقبس حائط محمي بشكل منفصل ومزود بسلك تأريض (أرضي) متصل بشكل صحيح. قبل التشغيل، قم بفرد سلك الطاقة بالكامل. لا تستخدم سلك تمديد أو مشتركاً كهربائياً.

**٢٩.** يوصى بتركيب مفتاح أمان للتيار المتبقي مع تيار تشغيل متبقي أقصى قدره ٣٠ مللي أمبير في الدائرة الكهربائية. إذا كنت غير متأكد، استشر كهربائياً مؤهلاً للحصول على المساعدة.

**٣٠.** قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام زر الإلغاء وافصله عن مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام أو قبل نقله أو تنظيفه. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الطاقة.

**٣١.** لا تضع الجهاز أو أي جزء منه على أو بالقرب من أسطح ساخنة مثل المدافع مواقد الغاز، الشوايات، أو الأفران. لا تضع الجهاز فوق سلك الطاقة. إذا أصبح سلك الطاقة دافئاً أثناء التشغيل أو أظهر علامات تلف محتمل، فيجب استبداله من قبل

مركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاح سلك الطاقة بنفسك.  
**٣٢.** لا تغمر المحمصة أو سلك الطاقة الخاص بها في الماء أو أي سائل آخر. تجنب سكب أو تسرب السوائل على المحمصة أو سلك الطاقة لتجنب الحريق والصدمات الكهربائية. إذا انسكبت السوائل على السطح الخارجي للجهاز، اضغط فوراً على زر الإلغاء، افصل سلك الطاقة، وجفف الجهاز تماماً.  
**٣٣.** لا تضع الجهاز أو أي جزء منه في غسالة الأطباق الأوتوماتيكية.

## المواصفات

GT-II	الطراز
معدن + بولي بروبيلين	المادة
٦٨٥-٨١٥ واط	الطاقة المقدرة
٢٢٠-٢٤٠ فولت	الجهد المقدر
٦٠/٥٠ هرتز	التردد المقدر
فتحتان للخبز	السعة
٣٨ مم	عرض الفتحات
إلغاء-إعادة التسخين-إزالة التجمد	أوضاع التحميص
حتى ٢٠٠ درجة مئوية	درجة الحرارة
٦ مستويات	مستويات التحميص
٧. ثانية-١١. ثانية-١٣. ثانية-١٥. ثانية ١٨. ثانية-٢١. ثانية	وقت التحميص القياسي
١٠. ثانية-١٤. ثانية-١٦. ثانية-١٨. ثانية ٢١. ثانية-٢٤. ثانية	وقت التحميص بعد إزالة الجليد
٣. ثانية	وقت التحميص بعد إعادة التسخين
قابس المملكة المتحدة ٧٥ سم	سلك الطاقة
١,٣٥ كجم	وزن المنتج
١٩٢x١٨٠x٢٩٢ مم	أبعاد المنتج

## أول استخدام

١. فك العبوة بعناية وتحقق من أي أجزاء تالفة أو مفقودة.  
**تحذير:** قم بإزالة جميع مواد التعبئة والشحن بعناية، بما في ذلك تلك الموجودة في لفتحات وتحت مقبض التشغيل/الإيقاف. لا تزيل أي ملصقات تحذير أو ملصقات الموديل على الجهاز. تأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة، مثل مواد التعبئة، في الفتحات قبل تشغيل المحمص.
٢. **مهم:** يعمل المحمص بنظام تحكم إلكتروني. لن ينغلق مقبض التشغيل/الإيقاف في وضع التحميص إلا إذا تم توصيل المحمص بمصدر الطاقة وتم تشغيله.
٣. عند استخدام المحمص لأول مرة، قد تلاحظ بعض الدخان الخفيف بسبب التسخين الأولي لبعض المكونات. هذا أمر طبيعي ولا يستدعي القلق.
٤. لمنع أي روائح أو نكهات باقية من التأثير على طعمك، اضبط الجهاز على مستوى التحميص ٦ وسخنه مرة واحدة دون وضع أي كعك أو معجنات في الفتحات (راجع "تعليمات الاستخدام").
٥. إذا حدثت رائحة احتراق أثناء الاستخدام اللاحق، قم بتنظيف المحمص كما هو موضح في قسم "تعليمات التنظيف".
٦. **تحذير:** إذا استمرت رائحة الاحتراق حتى بعد التنظيف الجيد، قم بإرسال الجهاز إلى مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح.

## تعليمات الاستخدام

١. تحذيرات السلامة
- ١.١ يجب فك سلك الطاقة بالكامل قبل توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء.
- ١.٢ تأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة (مثل مواد الشحن) في الفتحات.
- ١.٣ لا تدخل أي أجسام غريبة مثل السكاكين أو الملاعق أو الأدوات الأخرى في الفتحات لتجنب مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الحروق أو التلف.
- ١.٤ تعامل مع المحمص بحذر، خاصة عند إزالة شرائح الخبز العالقة.
٢. ملاحظة مهمة: تأكد من أن صينية الفتات في مكانها بشكل صحيح قبل تشغيل المحمص. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى احتراق الفتات في قاع المحمص وارتفاعه على أسطحه.

٣. قم بتحضير المحمص للاستخدام بفك سلك الطاقة بالكامل وضع المحمص على سطح ثابت وجاف وقادر على مقاومة الحرارة.
٤. وصل القابس بمأخذ كهربائي مناسب (راجع "تعليمات السلامة").
٥. استخدم سكينًا حادًا لقطع الطعام (الخبز أو الكعك والمعجنات المشابهة) إلى شرائح متساوية الحجم، بحيث لا تتجاوز الأبعاد ١٢ x ١٢ سم وبسمك يتراوح بين ٢/١ و ٢,٤ سم. احرص على قطع ناعم وأزل أي فتات فضفاض.
٦. ضع شريحة خبز واحدة في كل فتحة من فتحات المحمص.
٧. قم بتدوير مقبض التحكم في التحميص لاختيار مستوى التحميص المطلوب من ١ (خفيف) إلى ٦ (غامق جدًا). في الاستخدام الأول، يُوصى بمستوى تحميص متوسط مثل ٣ أو ٤ (راجع "نصائح للحصول على أفضل النتائج").
٨. اضغط برفق على مقبض التشغيل/الإيقاف حتى ينغلق في وضع التحميص. ستضيء زر الإلغاء للإشارة إلى بدء عملية التحميص.
- ملاحظة:** لن ينغلق مقبض التشغيل/الإيقاف في وضع التحميص إلا إذا كان المحمص متصلًا بمصدر الطاقة.

## نصائح للحصول على أفضل النتائج

١. يمكنك إلغاء عملية التحميص في أي وقت بالضغط على زر الإلغاء (CANCEL).
٢. يعتمد مستوى التحميص المطلوب على تفضيلاتك الشخصية ونوع أو طراوة الخبز أو المعجنات. على سبيل المثال، يكون مستوى التحميص المنخفض كافيًا لتحميص المعجنات بالزبيب والخبز الأبيض الناعم، بينما يتطلب خبز الجاودار مستوى تحميص أعلى للحصول على نتائج مشابهة.
٣. لتحمير اللفائف، قم بتقطيعها إلى نصفين باستخدام سكين حاد وفعل وظيفة التحميص من جهة واحدة. تأكد من أن الشرائح لا تتجاوز سمك 2.4 سم وأنها لن تعلق في الفتحات. بدلاً من ذلك، استخدم صينية اللفائف. ضعها على المحمص ثم ضع اللفائف عليها.
٤. للشرائح الصغيرة من الخبز، ارفع مقبض التشغيل/الإيقاف إلى وضع الرفع العالي (HIGH LIFT) على بُعد حوالي 2 سم من الوضع غير النشط لإزالتها بسهولة.
٥. دائمًا قم بالقطع بشكل متساوٍ وناعم. استخدم سكين خبز حاد، وأزل الفتات

وقلم الحواف البارزة، خاصة عند تحمير اللغائف المقطوعة إلى نصفين.  
**الخطر:** لا تدخل أصابعك في الفتحات بينما يكون المحمص متصلاً بمصدر الكهرباء.  
دائمًا قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافصله عن الكهرباء، واتركه يبرد قبل محاولة إزالة الخبز أو الفتات العالق.

٦. إذا تعلق الخبز أو علق في الفتحات، اضغط على زر الإلغاء (CANCEL)، وافصل المحمص عن الكهرباء، واتركه يبرد. ثم قم بإزالة شرائح الخبز بعناية دون استخدام القوة، وتأكد من عدم لمس العناصر الساخنة لتجنب التلف.

٧. يظل العرض الـ LED مضاءً حتى يتم فصل سلك الطاقة عن المخرج.  
٨. افرغ صينية الفتات بعد كل استخدام لمنع الفتات من الاحتراق والالتصاق (راجع "تعليمات التنظيف"). لا تشغل المحمص بدون وضع صينية الفتات في مكانها.

٩. إذا تم الضغط على أي زر ووظيفة (مثل إذابة التجمد أو إعادة التسخين)، سيعود المحمص إلى التشغيل العادي تلقائيًا بمجرد اكتمال البرنامج المحدد.

## وظيفة إذابة التجمد Defrost

تقوم وظيفة إذابة التجمد بتمديد وقت التحميص لاستيعاب الخبز المجمد.  
١. ضع شرائح الخبز المجمد في الفتحات وحدد مستوى التحميص المطلوب.  
٢. اضغط برفق على مقبض التشغيل/الإيقاف حتى ينغلق في وضع التحميص.  
٣. اضغط على زر إذابة التجمد (Defrost). ستضيء لمبة مؤشر الطاقة الخاصة بالزر.

## وظيفة إعادة التسخين Reheat

تقوم وظيفة إعادة التسخين بتقصير وقت التحميص لتقوية التحميص.  
١. ضع شرائح الخبز في الفتحات.  
٢. اضغط برفق على مقبض التشغيل/الإيقاف حتى ينغلق في وضع التحميص.  
٣. اضغط على زر إعادة التسخين (Reheat). ستضيء لمبة مؤشر الطاقة الخاصة بالزر.

## تعليمات التنظيف

١. **تحذير:** دائماً قم بإيقاف تشغيل المحمص بالضغط على زر الإلغاء، وافصل سلك الطاقة واترك المحمص يبرد قبل إزالة صينية الفتات أو تنظيفه أو تحريكه.
  ٢. لا تغمر المحمص أو سلك الطاقة في أي سوائل، أو تسكب سوائل على المحمص لتجنب خطر الصدمة الكهربائية والتلف.
  ٣. لا تضع أي جزء من الجهاز في غسالة الصحون الأوتوماتيكية.
  ٤. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الأقمشة أو أي أجسام صلبة أو حادة (مثل الفرش المعدنية) في التنظيف.
  ٥. قم بتنظيف المحمص وسلك الطاقة باستخدام إسفنجة أو مناديل مبللة، وتأكد من تحفيف الجهاز بعناية بعد التنظيف.
  ٦. لا تعامل الجهاز أو أي من أجزائه بالقوة. لا تدخل أجسام غريبة في الفتحات.
  ٧. قم بإيقاف تشغيل المحمص بالضغط على زر الإلغاء، وافصل سلك الطاقة، واترك المحمص يبرد.
  ٨. اسحب صينية الفتات وافرغها. يمكنك تنظيف صينية الفتات وصينية اللفائف باستخدام ماء دافئ وصابون. جفف الصواني تماماً بعد التنظيف واتركها لتجف في الهواء لبضع دقائق.
  ٩. امسك المحمص من الجانبين، وضعه فوق الحوض أو وعاء كبير، وقلبه رأساً على عقب. رج المحمص برفق لإزالة الفتات، مع تحريكه في جميع الاتجاهات.
  ١٠. امسح الجزء الخارجي من المحمص باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة، مع الحرص على عدم سكب أو تنقيط الماء أو أي سوائل أخرى داخل المحمص. إذالزم الأمر، نظف سلك الطاقة بنفس الطريقة. ثم جفف المحمص وسلك الطاقة جيداً باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.
  ١١. أعد إدخال صينية الفتات إلى أسفل المحمص.
- تحذير:** لا تدخل صينية الفتات إذا كانت لا تزال مبللة أو رطبة.

## دليل التخزين

١. قم بتخزين الجهاز على سطح نظيف وجاف حيث لا يميل أو يسقط، وتأكد من عدم سقوط أي أجسام أخرى عليه.
٢. احتفظ بالجهاز في مكان آمن بعيدًا عن الصقيع، والإجهاد الميكانيكي أو الكهربائي الزائد والحرارة، والرطوبة، وأشعة الشمس المباشرة، وبعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
٣. لا تضع أي أجسام صلبة أو ثقيلة على الجهاز أو أي من أجزائه.
٤. دائمًا قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر الإلغاء وفصل القابس عن الكهرباء عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
٥. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، نظفه تمامًا قبل تخزينه (راجع "تعليمات التنظيف"). إذا لزم الأمر، لف سلك الطاقة حول مكان تخزين السلك في أسفل الجهاز.

## التخلص من الجهاز

يجب التخلص من الجهاز وعبوته وفقًا للوائح المحلية والمتطلبات المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والتغليف. يرجى الاتصال بشركة التخلص المحلية للحصول على الإرشادات. لا تقم بالتخلص من الأجهزة الكهربائية كالنفايات المنزلية غير المفروزة. استخدم مرافق الجمع المخصصة. للحصول على معلومات حول أنظمة الجمع المتاحة، تواصل مع مركز إعادة التدوير المحلي. يؤدي التخلص غير السليم للأجهزة الكهربائية في مدافن النفايات أو المكبات إلى تسرب المواد السامة إلى المياه الجوفية، مما قد يدخل السلسلة الغذائية ويضر بصحتك ورفاهيتك. عند استبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة، يكون المتجر ملزمًا قانونًا باستلام جهازك القديم للتخلص منه، على الأقل مجانًا.



## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## الضمان

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)