



GREEN LION



Green Lion
١٨٠ واط STEAM ..
جهاز بخار الملابس

SKU: GNGS1800WBG

Model No: BX166

Γ	نظرة عامة
Γ	ميزات حماية من الحرارة
Γ	تحذيرات
Γ	إجراءات احترازية
Ε	المواصفات
Ε	مخطط الدائرة
Ο	عرض تخطيطي
Ο	تعليمات الاستخدام
Π	تعليمات التنظيف
Π	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Π	التخلص
Λ	الضمان
Λ	اتصل بنا

نظرة عامة

هذا الجهاز هو جهاز بخار ملابس محمول مصمم أساساً للكي المعلق، مع وظيفة تنظيف ثانوية. هو مناسب للاستخدام في المنازل، صناعة الملابس، حفلات الزفاف، صيانة السيارات، تنظيف الأرائك، والفنادق، وغيرها من السيناريوهات. يعد جهاز البخار فعالاً على العديد من الأقمشة مثل الحرير، الصوف، الألياف الاصطناعية، القطن، والخلاط، حيث يزيل التجاعيد بسرعة دون الإضرار بالقماش. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الجهاز قدرات في التنظيف، التعقيم، وإزالة الغبار. الصيانة والإصلاح بسيطة ومريحة.

ميزات حماية من الحرارة

الترmostات: يقوم الترمومتر بالحفظ على درجة حرارة المنتج عند مستوى آمن ومحدد من خلال تنظيم تدفق التيار الكهربائي.

الفيلوز الحراري: إذا تعطل الترمومتر الداخلي، يعمل الفيلوز الحراري كجهاز حماية. عندما ترتفع درجة حرارة الجهاز إلى مستوى حرج، يقوم الفيلوز الحراري بقطع التيار الكهربائي تلقائياً لمنع حدوث أي خطر.

تحذيرات

١. لا توجه فوهة المنتج نحو الأشخاص أو الحيوانات لتجنب الحروق الناتجة عن البخار.
٢. عند تركيب أو إزالة الملحقات، تأكد من أن الجهاز في حالة خالية من البخار وبارد لتجنب الإصابات الناتجة عن البخار.
٣. لا تغمر المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا تشنطه تحت ماء جاري.
٤. اقرأ التعليمات بعناية قبل تركيب أو استخدام الجهاز.
٥. لا تفكك الجهاز أو تحاول إصلاحه بنفسك.

إجراءات احترازية

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية لضمان الاستخدام الصحيح واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

١. استخدم الجهاز فقط للأغراض المحددة في هذا الدليل. لا تستخدمه لأي أغراض أخرى.
٢. يجب أن يكون الماء المستخدم في الجهاز نظيفاً. بالنسبة للأقمشة الحساسة، يوصى

باستخدام الماء النقي.

٣. قبل استخدام الجهاز، تأكد من أن جهد التشغيل يتوافق مع جهد مصدر الكهرباء في منزلك. قم بتركيب مفتاح حماية تسرب كهربائي بقدرة .٣٠ مللي أمبير، واستخدم مقبساً ذو تيار تصنيف لا يقل عن .١٠ أمبير.

٤. قم بفك سلك الطاقة بالكامل قبل الاستخدام. تجنب استخدام نفس مصدر الطاقة مع الأجهزة الأخرى ذات الطاقة العالية، ولا تستخدم مشتركاً كهربائياً لتجنب المخاطر الناتجة عن التحميل الزائد.

٥. أضف الماء إلى الجهاز قبل الاستخدام، وتأكد من أنه لا يتجاوز مستوى الماء الأقصى. قم بتنشيط الملحقات المطلوبة قبل تشغيل مفتاح الطاقة.

٦. لا تضف مواد تنظيف أو أي حلول أخرى إلى خزان الماء.

٧. هذا الجهاز غير مناسب للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة، إلا إذا كانوا تحت إشراف أو تعليم من شخص مسؤول.

٨. يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يلعبون به.

٩. أثناء التشغيل، حافظ على فوهة البخار الساخنة بعيدة عن الأشخاص والحيوانات والأجهزة المنزلية والأشياء الأخرى. قم بإيقاف مفتاح الطاقة عند عدم الاستخدام لتجنب الإصابات بالبخار أو الأضرار.

١٠. تجنب لمس فوهة البخار الساخنة أثناء استخدام الجهاز.

١١. نظف الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة ومنظف محاید. لا تستخدم البنزين أو الكحول أو ماء الموز أو أي مذيبات أخرى. تأكد من عدم دخول السوائل إلى الجهاز.

١٢. لا تخزن الجهاز في بيئات رطبة أو قاسية أو معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الغازات المسببة للتأكل لفترات طويلة.

١٣. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة أو محترف مؤهل لتجنب المخاطر.


١٤. إذا كان أي جزء من الجهاز، مثل جهاز الحماية الآمنة أو سلك الطاقة، تالفاً، توقف عن استخدامه فوراً. لا تحاول إصلاحه دون إذن. اتصل بمركز خدمة الشركة المصنعة للحصول على المساعدة.


- ١٥.** هذا الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي فقط.
 - ١٦.** كن حذراً للتجنب المخاطر الناتجة عن رذاذ البخار.
 - ١٧.** افصل سلك الطاقة قبل ملء خزان الماء أو تنظيف الجهاز.
 - ١٨.** كن حذراً من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالبخار.

المواصفات

BX166	المؤودج
PP + ستانلس ستيل	المادة
١٨..واط	طاقة المصنفة
٢٣.-٢٣ فولت	الجهد المصنف
٦٠-٥ هرتز	تردد المصنف
٣٥ مل	سعة خزان الماء
١٥٠ إلى F٣٣	درجة الحرارة
٣٣ جرام/دقيقة	إنتاج البخار
٣٥ ثانية	وقت التسخين السريع
٢٠ دقيقة	وقت البخار المستمر
قابس المملكة المتحدة ٩١.٧	سلك الطاقة
٧٧٥ جرام	وزن المنتج
١٤.٦.١٢.١٠.٧٦ مم	أبعاد المنتج

مخطط الدائرة

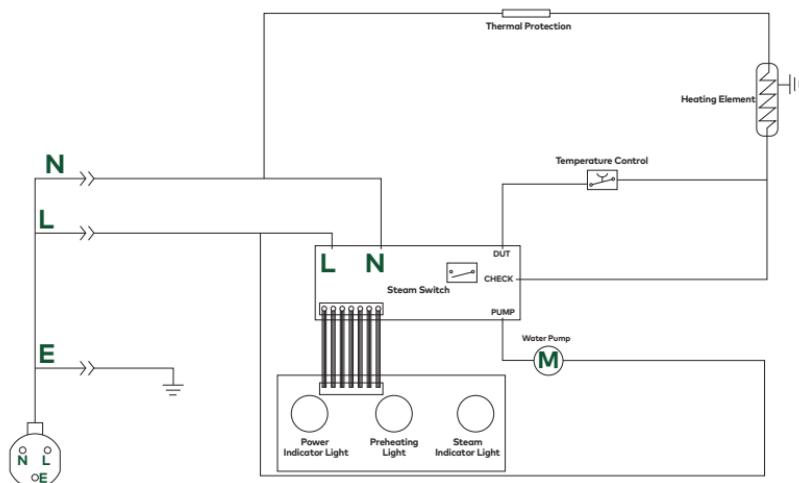

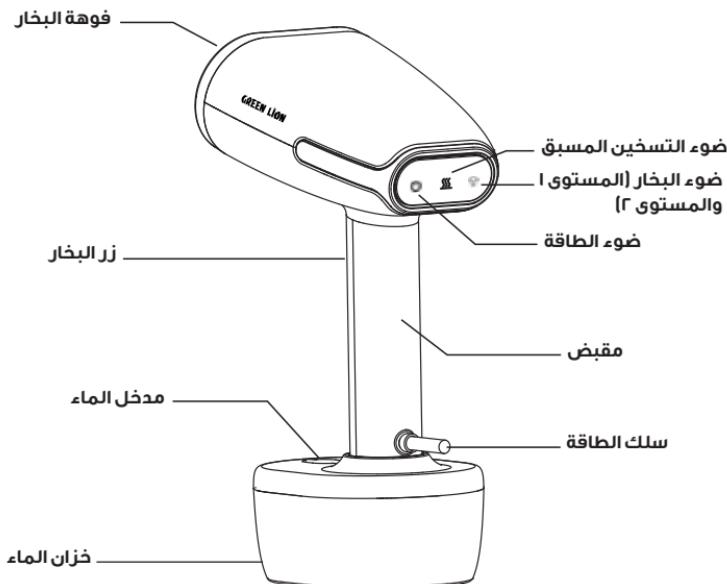

تعليمات الاستخدام

[A] تعبئة خزان الماء

قم بتدوير خزان الماء إلى الوضع غير المقفل وأزله من الوحدة الرئيسية. اسحب سدادة الماء واملأ الخزان بالماء النقي، مع التأكد من عدم تجاوز مستوى الماء الحد الأقصى.

[B] تركيب الملحقات

عند الحاجة، امسك مقبض الجهاز بيد واحدة وقم بتركيب الفرشاة على فوهه البخار باليد الأخرى. سيصدر صوت "نقرة" للإشارة إلى أن التركيب تم بشكل آمن.

[C] استخدام جهاز البخار

ا. بعدملء خزان الماء، قمبتوصيل سلك الطاقة وتشغيل الجهاز. اضغط على زر الطاقة. سيتوهج مؤشر التسخين المسبق أثناء بدء تسخين الجهاز.

٣. بعد ثانية، سيظل مؤشر الضوء مضاءً بشكل ثابت، مما يشير إلى اكتمال التسخين المسبق.
٤. اضغط على الزر مرة أخرى. سيتوجه ضوء البخار، وسيطلق الجهاز كمية صغيرة من البخار، مما يتيح لك بذع الكي.
٥. اضغط على الزر برفق مرة أخرى، وسيظل ضوء البخار ثابتاً، مما يشير إلى رش البخار من الدرجة الثانية.
٦. بعد الانتهاء من الكي، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٢ ثانية. سينطفئ مؤشر الضوء، ويتوقف الجهاز عن العمل. عند الانتهاء من الكي، قم بفصل الجهاز.

[D] ملاحظات

١. عند تشغيل الجهاز لأول مرة، قد يكون الصوت مرتفعاً نسبياً بسبب آلية الضخ حيث يتم سحب الماء إلى العنصر الحراري الداخلي. هذا أمر طبيعي.
٢. خلال الاستخدام الأول، قد يتم إطلاق كمية صغيرة من قطرات الماء والبخار قبل أن يستقر درجة حرارة الجهاز. يوصى برش البخار على قطعة قماش قديمة لفترة قصيرة للسماع للبخار بالاستقرار قبل استخدامه على الملابس.
٣. خلال الاستخدامات التالية لوظيفة رش البخار، قد يتم إطلاق كمية صغيرة من الجسيمات البيضاء. وهذا أيضاً أمر طبيعي.

تعليمات التنظيف

١. قم بايقاف تشغيل الجهاز، وفصل القابس، واتركه ليبرد لأكثر من ٦ دققيقة.
٢. تأكد من تفريغ خزان الماء بعد كل استخدام.
٣. جفف المنتج بمنشفة واحتفظ به في مكان جاف.
٤. تأكد دائماً من أن فتحة البخار نظيفة وخالية من أي انسداد.
٥. بعد الاستخدام الطويل، قد يظهر بعض الأوساخ على فتحة البخار واللوحة. استخدم منشفة صوفية نظيفة مبللة بمزيج من الماء والخل (بنسبة ١:١) لإزالة الأوساخ السطحية.

الحل	مشكلة
تحقق من مستوى الماء وتأكد من أن الخزان محمّل بشكل صحيح. تحقق مما إذا كان ضوء المؤشر مضاءً. احتفظ بجهاز البخار في وضعية عمودية.	جهاز البخار لا ينتج بخاراً.
تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز الحد الأقصى. تحقق من أن سدادة ملع خزان الماء مثبتة بشكل صحيح.	تسريب الماء من الخزان.
تحقق من مستوى الماء. إذا لم يكن هناك ماء أو إذا كان مستوى الماء منخفضاً، قم بإضافة الماء إلى الخزان.	محرك البخار يصدر صوت زئير عالٍ أو صوت ضخ أثناء التشغيل.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كأحد النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماره بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)