



Green Lion


مبرد هواء قابل لإعادة الشحن

SKU: GNREAC12COLWH

Model No: GL_AC12

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	الوظيفة الرئيسية
٣	تعليمات الاستخدام
٣	المشاكل الشائعة والحلول
٤	ملاحظات هامة
٦	المواصفات
٧	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

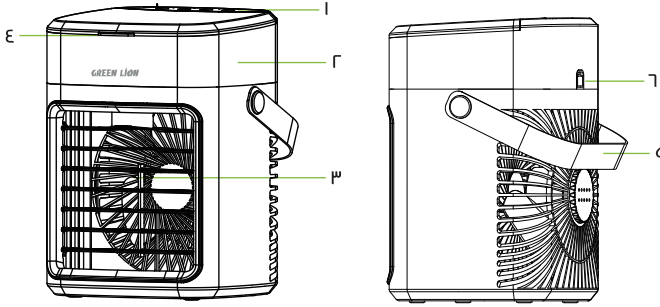

- ١. مشبك خزان المياه
- ٢. خزان المياه
- ٣. دليل الرياح
- ٤. غطاء المبرد
- ٥. تصميم المقبض
- ٦. منفذ طاقة التيار المستمر

خطر:

قبل الاستخدام، قم بتوصيل سلك الطاقة بالجهاز ثم قم بتشغيله للتشغيل.

الوظيفة الرئيسية

تشغيل / إيقاف



اضغط ضغطة قصيرة واحدة لتشغيل الجهاز، والإعداد الافتراضي هو ١. اضغط ضغطة قصيرة للمرة الثانية للتبديل إلى ٢، ثم اضغط ضغطة قصيرة للمرة الثالثة للتبديل إلى ٣، ثم اضغط ضغطة قصيرة للمرة الرابعة لإيقاف تشغيل الجهاز، وهكذا تستمر الدورة.

المؤقت



اضغط ضغطة قصيرة واحدة لتشغيل وظيفة المؤقت، والإعداد الافتراضي هو ٢H. اضغط ضغطة ثانية لضبط المؤقت على ٤H، ثم اضغط ضغطة ثالثة لإيقاف تشغيله.

تبريد




اضغط ضغطة قصيرة واحدة لتشغيل وظيفة رذاذ التبريد، ثم اضغط ضغطة أخرى لإيقاف تشغيلها.

إضاءة




اضغط ضغطة قصيرة واحدة لتشغيل وظيفة الضوء الملون، ثم اضغط ضغطة أخرى لإيقاف تشغيلها.


تعليمات الاستخدام

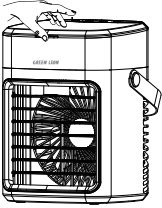

اضغط مع الاستمرار على زر
خزان المياه لفتحه.

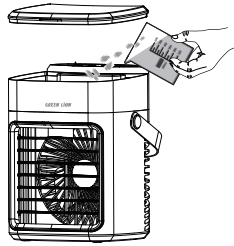

طريقة إضافة الماء المثلج.

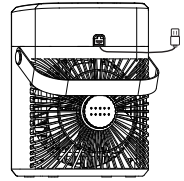

وصل قطعة الشحن بالمنتج
(يستخدم مع محول ه فولت/
٢ أمبير أو أعلى).

١. قبل فتح المنتج، يُرجى قراءة دليل التشغيل بعناية، ثم إخراجه ووضعه على سطح أفقي.
٢. افتح مدخل المياه وأضف ماء الصنبور النظيف. يجب ألا تتجاوز كمية الماء المضافة الحد الأقصى لمستوى الماء، ثم أغلق غطاء الماء.
٣. وصل مصدر الطاقة، وسيضيء مؤشر الضوء، وستكون طاقة السطح طبيعية.
٤. اضغط على زر التشغيل برفق، وسيدخل الجهاز في وضع التشغيل، وستكون سرعة الرياح الافتراضية هي الترس ١.
٥. بعد تشغيل الجهاز، شغله حسب الحاجة.

المشاكل الشائعة والحلول

في حال تعطل المنتج أو تشغيله بشكل غير طبيعي، يُرجى التحقق من الجدول أدناه. يُنصح

بالتواصل مع الوكيل في هذه الحالة.

المشاكل	السبب المحتمل للمشكلة	الحلول
عند تشغيل الطاقة، لا يضيء مؤشر الضوء، ولا يعمل المنتج.	انقطاع التيار الكهربائي في المقبس	إعادة توصيل مصدر الطاقة
	عدم توصيل قابس المحول	إعادة التركيب
في وضع التبريد، لا يوجد رذاذ أو ضباب أقل.	انقطاع الماء أو قلة الماء	إضافة كمية كافية من الماء إلى المنتج
	عدم نظافة الماء المستخدم	استبدال الماء النظيف
	إضافة علبة صنع الثلج المصنوعة من هلام السيليكا لتبريد الثلج	صَبِّ الماء، ثم إعادة غسله، وإضافة الماء النظيف
	عصا الإسفنج ملوثة	اقتراح استبداله
	عدم تنظيف خزان الماء لفترة طويلة	نظف خزان الماء، ثم أضف الماء النظيف بعد التنظيف

ملاحظات هامة

١. يجب وضع المنتج على سطح مستوي أثناء الاستخدام، مع الحرص على عدم انقلابه أو اصطدامه به أثناء الاستخدام.
٢. يجب أن يكون الماء المضاف إلى المنتج ماء صلبور نظيفاً أو ماءً نقيًا. لا يمكن إضافة أي منظف أو سائل غير معروف أو مادة كيميائية، وما إلى ذلك، إلى خزان الماء لبدء عملية الرش.
٣. يرجى إضافة الماء إلى المنتج عند إيقاف تشغيله.
٤. في حال غمر جزء التحكم الإلكتروني في الماء عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تشوه

الشاشة وتعطل المفتاح، يرجى عدم الاستمرار في استخدامه. يمكن وضعه في مكان جاف حتى يجف الماء، أو استخدام مروحة خارجية مباشرة لتجفيف آثار الماء قبل محاولة تشغيله.

٥. غير ماء خزان المياه يوميًا، ونظّف داخله بانتظام للحفاظ على نظافته الداخلية ومنع نمو العفن أو الروائح الكريهة.

٦. يُمكن استخدام خزان المياه بالماء النقي أو مكعبات ثلج ماء الصنبور. يُرجى عدم استخدام ثلج السيليكا. إذا كان الماء في خزان المياه متجمّدًا، فلا تستخدمه.

٧. يجب عدم وجود أي أجسام تعيق دخول/خروج الهواء.

٨. يُرجى عدم تعريض كبار السن أو الرضع أو ذوي الحركة المحدودة للهواء مباشرةً لفترة طويلة، لتجنب التسبب في أي إزعاج.

٩. تجنب الاقتراب من الأثاث أو الستائر أو الجدران، وما إلى ذلك، أثناء الاستخدام لتجنب تغير اللون أو البقع أو التشوه أو أي مشاكل أخرى.

١٠. لا تنفث الهواء إلى الأجهزة المنزلية الأخرى عن قرب في حالة الضباب، وذلك لتجنب تعطل المنتجات الأخرى.

١١. يُرجى تجنب أشعة الشمس المباشرة أو وضعه بالقرب من أجهزة التدفئة.

١٢. يُرجى استخدام مصدر طاقة مناسب لشحن الجهاز.

١٣. عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يجب إيقاف تشغيله، والحفاظ على خزان المياه جافًا ونظيفًا.

١٤. يُرجى تنظيف المنتج بعد فصل الطاقة لتجنب الصدمات الكهربائية العرضية.

١٥. يُرجى عدم تفكيك المنتج بنفسك، وذلك لتجنب إتلافه والتسبب في حوادث.

١٦. يُرجى وضعه بعيدًا عن متناول الأطفال، ولا تدعهم يستخدمونه بمفردهم.

١٧. يُرجى عدم وضع أصابعك أو أجزاء جسمك أو أي حطام في مدخل/مخرج الهواء لتجنب الإصابة.

١٨. يُرجى عدم فتح خزان المياه أثناء عملية التبخير، وعدم لمس ورقة البخاخة بأصابعك أو أجزاء جسمك لتجنب الإصابة.

الطراز	GL-AC12
المادة	ABS
البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
الطاقة	١٠ واط
سرعة المروحة	٣ مستويات
نطاق الدوران في الدقيقة	٣٥٠٠ دورة في الدقيقة
الهواء منخفض	٣,٧ متر/ثانية
المؤقت	ساعتان إلى أربع ساعات
ضوء LED	٧ ألوان
خزان المياه	٤٠٠ مل
مدة التبريد	٤ ساعات لكل تعبئة
مستوى الضوضاء	٥٥ ديسيبل
مخرج الضباب	١١٠ مل/ساعة
منفذ الشحن	USB-C
مدة الشحن	ساعتان
مدة العمل	٢-٤ ساعات
وزن المنتج	٨٢٠ غرام
أبعاد المنتج	١٧٣*١٤٩*٢٢٥ مم

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)