



GREEN LION



Green Lion

وظيفة وضع الحرارة لمنشف السجاد الحلزوني

SKU: GNSNCARPETGY

Model No: GL-CC13K

٢	نظرة عامة
٣	المواصفات
٤	احتياطات السلامة
٥	المنظر التخطيطي
٦	دليل التجميع
٧	تعليمات الاستخدام
٨	التنظيف والصيانة
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
I.	الضمان
I.	اتصل بنا

نظرة عامة

نشكرك على اختيار مكنسة التنظيف الموضعية GL-CC1٣K. تم تصميم هذا الدليل خصيصاً للطراز GL-CC1٣K وي العمل كدليل للاستخدام والصيانة. لا ي Includes استفسارات أو مسائل لم يتم معالجتها، فلا تتردد في الاتصال بقسم خدمة العملاء لدينا.

المواصفات




GL-CC1٣K	الطراز
٤٥ وات	قوة المحرك
٨ ديسينيل	مستوى الضوضاء
٣٨...	عدد الدورات في الدقيقة
٢,١ متراً مكعب/ دقيقة	تدفق الهواء
١٣ كيلوباسكال	قوة الشفط
مياه نظيفة (٢ لتر)، مياه متسخة (٤ لتر)	السعة
وضع اقتصادي وحراري	وضع التنظيف
٥ أمتار - المملكة المتحدة	طول الكابل
٥٥ درجة	درجة الحرارة الماء الساخن
١ ثوانٍ	الوقت اللازم للوصول إلى الماء الساخن
٦٥ كجم	وزن المنتج
٤٠٠٠ س١٩	حجم المنتج

نظرة عامة

- يرجى قراءة جميع احتياجات السلامة قبل استخدام هذا المنتج. قم بتنبيه الجهاز وفقاً لجميع التعليمات والخطوات الواردة في هذا الدليل. قد يؤدي أي تشغيل غير متوافق مع التعليمات إلى تلف المنتج وإصابة شخصية خطيرة.
- هذا المنتج مناسب فقط للاستخدام المنزلي التقليدي وليس مصمماً للاستخدام الصناعي أو الخارجي.


- ٣.** المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الأطفال، إلا تحت إشراف أو توجيهه وصي لضمان الاستخدام الآمن.
- ٤.** لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل آخر.
- ٥.** تجنب إسقاط المنتج أو التعامل معه بشكل غير صحيح.
- ٦.** تجنب لمس القابس أو أي جزء معزول يعمل في المنتج بأصابع مبللة لتجنب الصدمة الكهربائية.
- ٧.** إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، قسم الصيانة، أو متخصصين مؤهلين لتجنب المخاطر.
- ٨.** لا توجه الأنابيب أو الفوهات أو أي أجزاء أخرى من المنتج نحو العينين أو الأذنين أو الفم.
- ٩.** لا تدخل أجساماً معدنية، مثل المسامير أو الأسلامك، في الشقوق أو الفتحات الموجودة في المنتج لتجنب الصدمات الكهربائية أو الإصابات.
- ١٠.** يسمح فقط للمحترفين أو الفنيين المختصين بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله.
- ١١.** عند عدم الاستخدام، افصل المنتج عن الكهرباء لتجنب المخاطر مثل تسرب الكهرباء، أو الحرائق، أو الأعطال.
- ١٢.** إذا تم اكتشاف سلوك غير طبيعي أثناء الاستخدام، توقف عن استخدام المنتج فوراً، وأوقف تشغيله، واتصل بخدمة ما بعد البيع الخاصة بالشركة.
- ١٣.** بعد الاستخدام، قم بتنظيف خزان المياه فوراً لمنع الروائح أو الانسدادات الناتجة عن الحطام الذي تم امتصاصه أو من سخونة المحرك، مما قد يقلل من عمر المنتج.
- ١٤.** بعد استخدام الجهاز، نظف خزان المياه واحتفظ به في مكان جاف للحفاظ على طول عمر الجهاز.
- ١٥.** هذا المنتج مناسب لتنظيف المواد القماشية المنزلية مثل الأرائك، والمراتب، والسجاد. قد لا تعطي المواد الأخرى نتائج مثالية.
- ١٦.** استخدم فقط المعطرات الموصى بها أو المقدمة من قبل الشركة، واتبع النسب المحددة لتجنب الرغوة الزائدة التي قد تضر بالمحرك وتقلل من عمر المنتج.
- ١٧.** أثناء تشغيل المنتج، تجنب هز الجهاز من جانب إلى جانب لتجنب دخول مياه الصرف إلى المحرك.
- ١٨.** وجود كمية صغيرة من الماء المتبقى في الجهاز بعد اختبار الإنتاج أمر طبيعي ولا يؤثر على الأداء.
- ١٩.** تم التحقق من جميع البيانات الفنية والتفاصيل الواردة في هذا الدليل من قبل مؤسسات اختبار مستقلة. تحفظ الشركة حقوق التفسير النهائية.

عرض تخطيطي

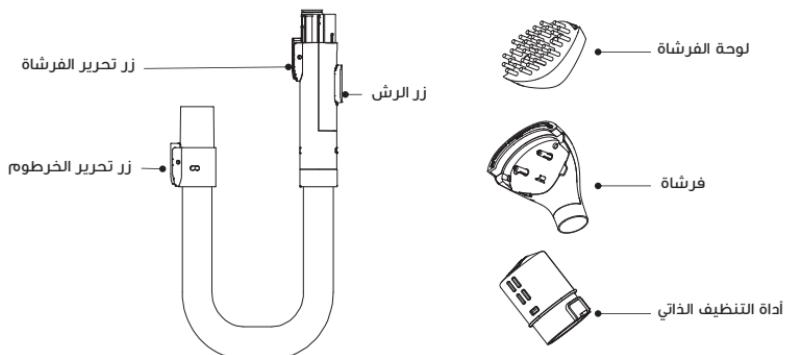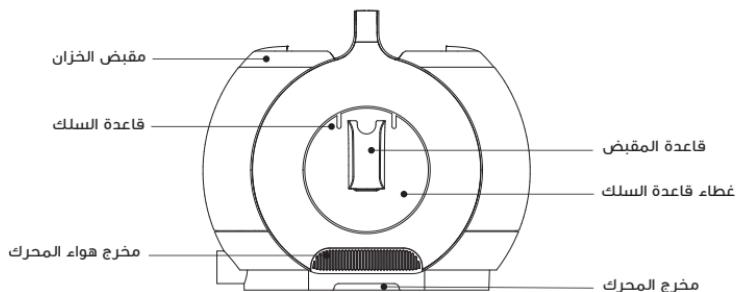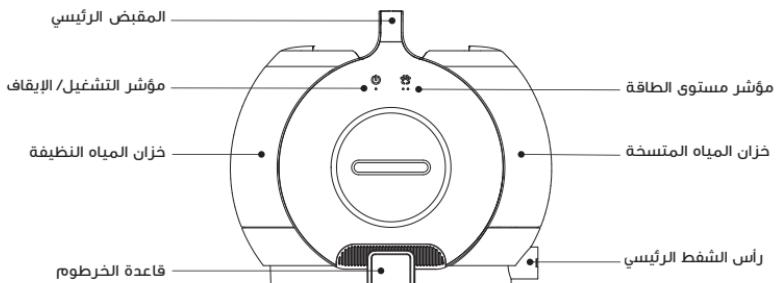


تركيب الفرشاة

قم بإدخال رأس الفرشاة في رأس الخرطوم باتجاه السهم كما هو موضح في الرسم.
بعد سماع صوت "النقر"، اسحب رأس الفرشاة إلى الوراء. لا تقم بفكه بشكل غير صحيح.

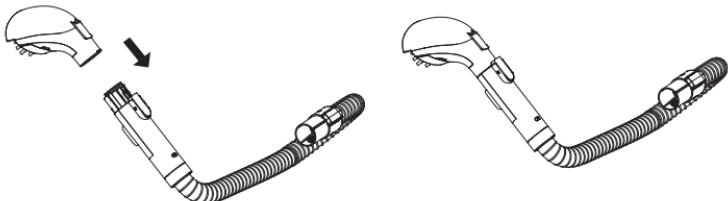


تركيب الخرطوم

قم بإدخال الموصل في الجهاز باتجاه السهم وقم بتثبيته فور سماع صوت "النقر".

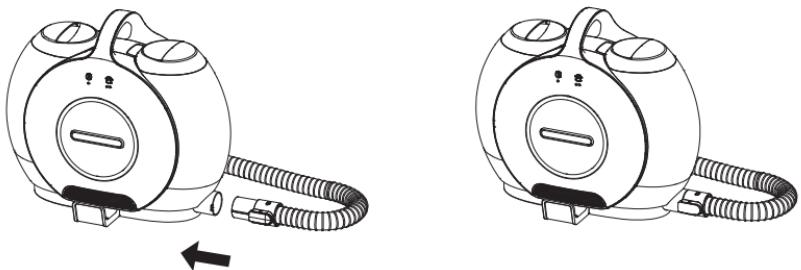


تركيب رأس الفرشاة

قم بمحاذاة الفتحتين الدائريتين على لوحة الفرشاة مع عمود رأس الفرشاة وأدخلها.
يكتمل التركيب عند سماع صوت "النقر"

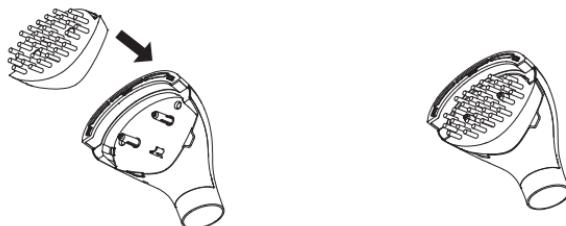


تركيب قاعدة الخرطوم

قم بإدخال رف الخرطوم في الجهاز باتجاه الشق وفقاً للرسم كما هو موضح في الرسم. بعد سماع صوت "النقر"، اسحب رف الخرطوم إلى الوراء للتأكد من أنه آمن وثبت بشكل صحيح.

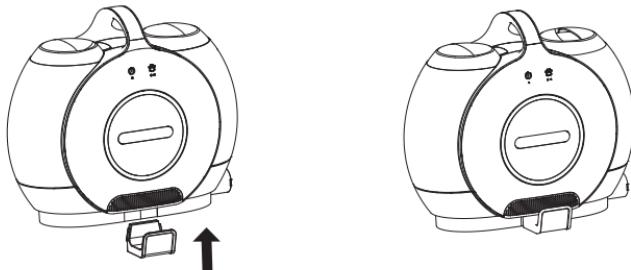




تركيب قاعدة فرشاة اليد

قم بإدخال إطار المقبض في لوحة غطاء اللف وفقاً للرسم وفي اتجاه السهم. بعد سماع صوت "النقر"، اسحبها إلى الوراء لثبيتها، ولكن لا تفصلها.

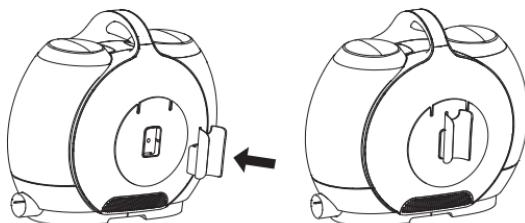

تركيب خزان المياه النظيف

١. امسك بمقبض خزان المياه النظيف وقم بزيارته إلى الأعلى كما هو موضح.
٢. افتح سدادة الختم الخاصة بخزان المياه النظيف. ضع الخزان بشكل أفقي كما هو موضح في الصورة. قم بملئه بالماء النقي، مع التأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز خط MAX.
٣. أضف المنظف المناسب وأغلق سدادة الختم بإحكام.
٤. قم بتركيب خزان المياه النظيف في الاتجاه الموضح. يشير صوت "النقر" إلى أن الخزان تم تركيبه بشكل صحيح. اضغط على الجزء العلوي من الخزان لثبيته.

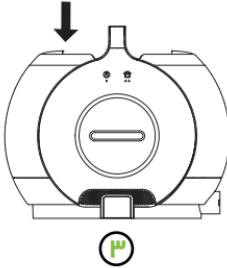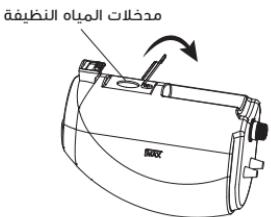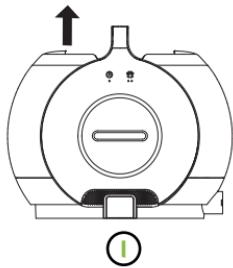

تعليمات الاستخدام

١. تأكد من أن خزان المياه النظيف ووزان المياه الملوثة تم تركيبهما بشكل صحيح. اسحب سلك الطاقة وقم بتوصيله بالمنفذ. ستضيء ضوء الاستعداد ويصدر جهاز التنبيه صوتاً. اضغط على زر التروس لتشغيل الجهاز على السرعة المنخفضة. اضغط على الزر للتبديل إلى السرعة العالية. يمكنك التبديل بين السرعتين حسب الحاجة. للإيقاف التشغيل، اضغط على زر الاستعداد. تظهر مؤشرات الحالة المختلفة في الصورة.

٢. استخدام وظيفة التسخين:



قم بالتبديل إلى السرعة العالية واضغط مطولاً على زر الماء لإزالة الماء البارد من الخرطوم وفرشاة التنظيف الرئيسية. انتظر لمدة اثوان، ثم اضغط على زر الماء مرة أخرى لرش الماء الساخن.

ملاحظة: عند استخدام رأس الفرشاة، تأكد من أن سطح رأس الفرشاة قريب من الجسم الذي يتم تنظيفه. اضغط مطولاً على زر مخرج الماء لرش الماء على المنطقة المرغوبة وتنظيفها بشكل متكرر. عندما لا تحتاج إلى الماء بعد الآن، اترك زر مخرج الماء.

٣. استخدم الفتحات الثلاث الطويلة على رأس الفرشاة لامتصاص الماء.
إذا كانت كمية الماء الممتدة كبيرة جداً، راقب تغير مستويات الماء في خزان المياه الملوثة لتجنب دخول الماء الملوث إلى المحرك.

زر التشغيل الإيقاف	زر مفتاح الطاقة
-----------------------	-----------------

وضع التشغيل		
وضع الطاقة المنخفضة		
وضع الطاقة العالية (وظيفة التسخين)		

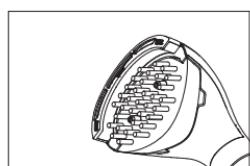
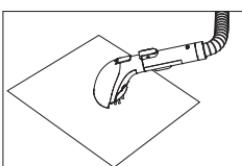


مؤشر مستوى الطاقة	مؤشر التشغيل/الإيقاف
-------------------	----------------------



A. تنظيف الخرطوم والفرشة

قم بتركيب رأس التنظيف الذاتي على المقبض، واضغط مطولاً على زر الماء لتنظيف الخرطوم.

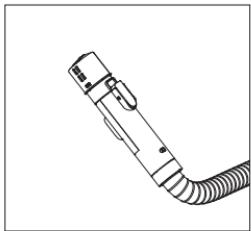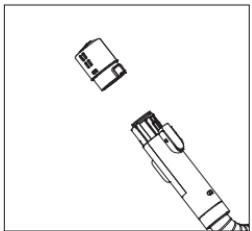



B. تنظيف خزان المياه الملوثة

١. قم بإيقاف تشغيل المنتج قبل تنظيف خزان المياه الملوثة. افصل سلك الطاقة وأزل الخزان من الجسم الرئيسي.

٢. افتح سدادة الختم للخزان، وقم بصب المياه الملوثة ببطء كما هو موضح في الرسم، ثم اشطفه بالماء النظيف عدة مرات.

٣. إذا كان الخزان متتسخاً جداً، قم بتفكيك الأجزاء الداخلية، نظفها بشكل جيد، ثم أعد تجميعها.


٤. ضع الخزان مرة أخرى في الجسم الرئيسي وفقاً للرسم حتى تسمع صوت "النقر".

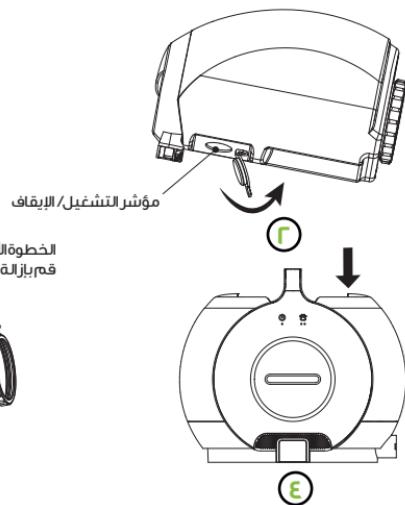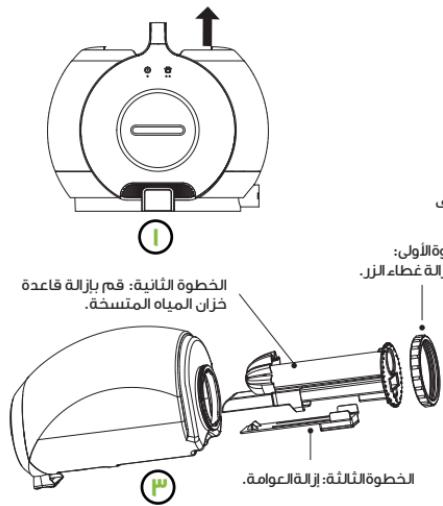

C. التخزين

بعد استخدام الجهاز، لف كبل الطاقة حول لوحة الغطاء كما هو موضح في الصورة.
تأكد من تثبيت كبل الطاقة في فتحة البطاقة.

ضع المقابض في حجرة التخزين.

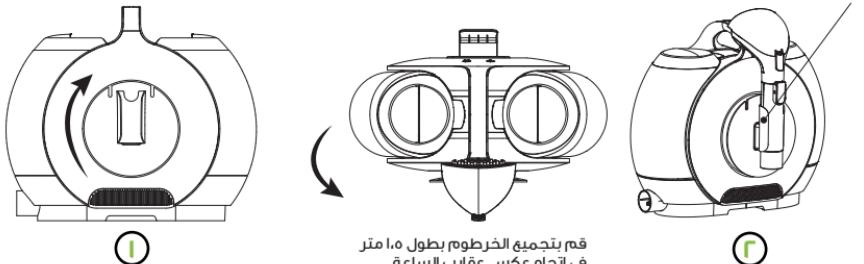

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
يرجى تفريغ المياه من الخزان	خزان المياه المتتسخ ممتلئ	ضعف قوة الشفط أو الرش بالفرشاة
فحص الخرطوم وتنظيفه	انسداد الخرطوم	
أوقف تشغيل الجهاز وأعد استخدامه بعد ادقيقة	الاستخدام المطول يؤدي إلى تنشيط الحماية الحرارية للمحرك	
نصف المياه إلى خزان المياه النظيفة	نقص المياه في خزان المياه النظيفة	عدم عمل فوهة رش الماء
قم بتجميع خزان المياه النظيفة وادفعه بقوّة إلى الأسفل	خرزان المياه النظيفة مجمع بشكل غير صحيح	
أرسله إلى المتجر للصيانة	انسداد الفوهة	
اضغط على الزر	الزر غير مضغوط	
أرسله إلى المتجر للصيانة	الختم مفقود	تسرب الماء بالخرطوم
أرسله إلى المتجر للصيانة	الختم مفقود	
للتحقق من إحكام غلق خزان المياه	الختم غير مجتمع بشكل صحيح	تسرب خزان الماء
أرسله إلى مركز للصيانة		مشاكل أخرى

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)