

LéPRESSO



LePresso

ماكينة تحضير القهوة والشاي
مع وعاء زجاجي Duo Brew
الحفاظ على الدفء


SKU: LPCFFM0021

جدول المحتويات




Γ	منظر تخطيطي
Γ	[A] ماكينة صنع القهوة
Γ	[B] ماكينة صنع الشاي
Ϣ	تعليمات السلامة
Ϣ	تعليمات الاستخدام
Ϣ	[A] استخدام الجهاز لأول مرة
Ϣ	[B] لتحضير القهوة أو الشاي
Ϭ	التنظيف والصيانة
Ϭ	إزالة التربسات
ϭ	نصيحة بيئية
ϭ	تحذير
ϭ	التخلص من النفايات
ϭ	المواصفات
Ϯ	الضمان
Ϯ	اتصل بنا

[A] ماكينة صنع القهوة

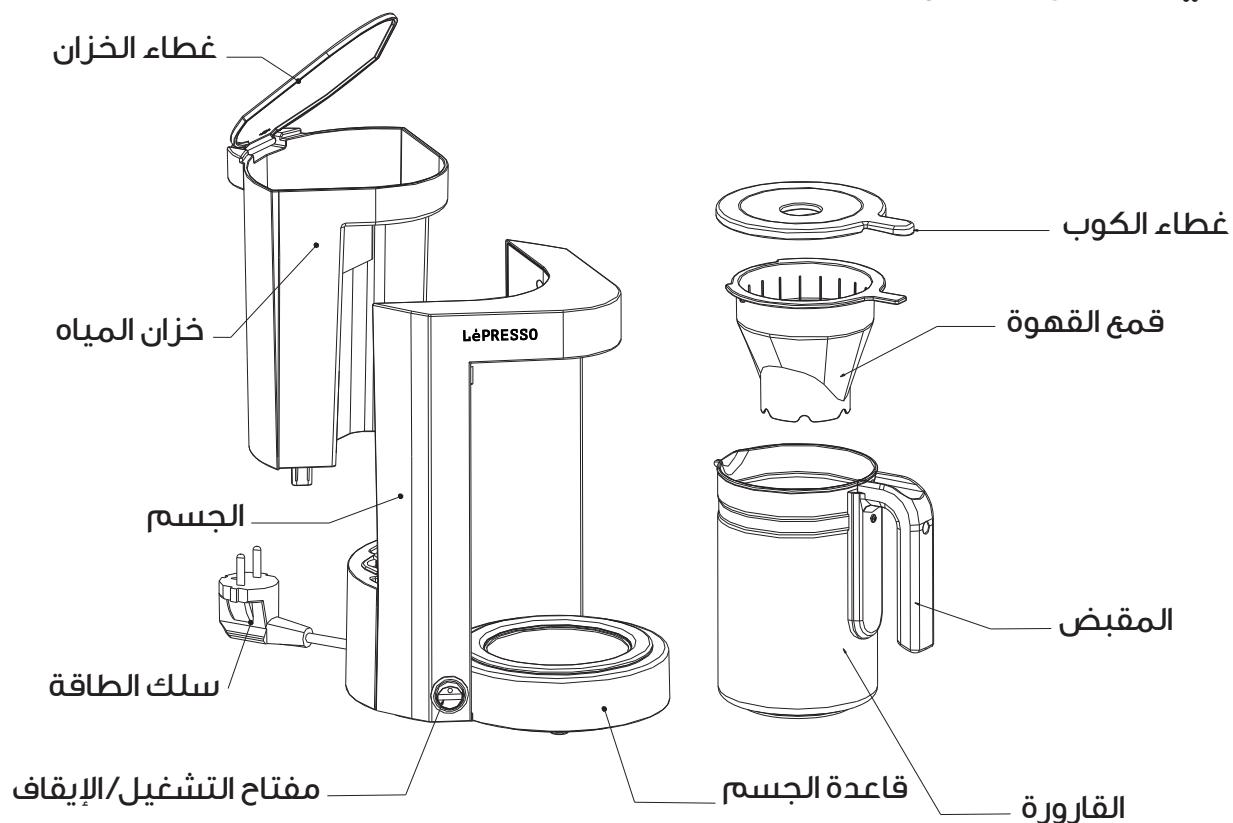

[B] ماكينة صنع الشاي

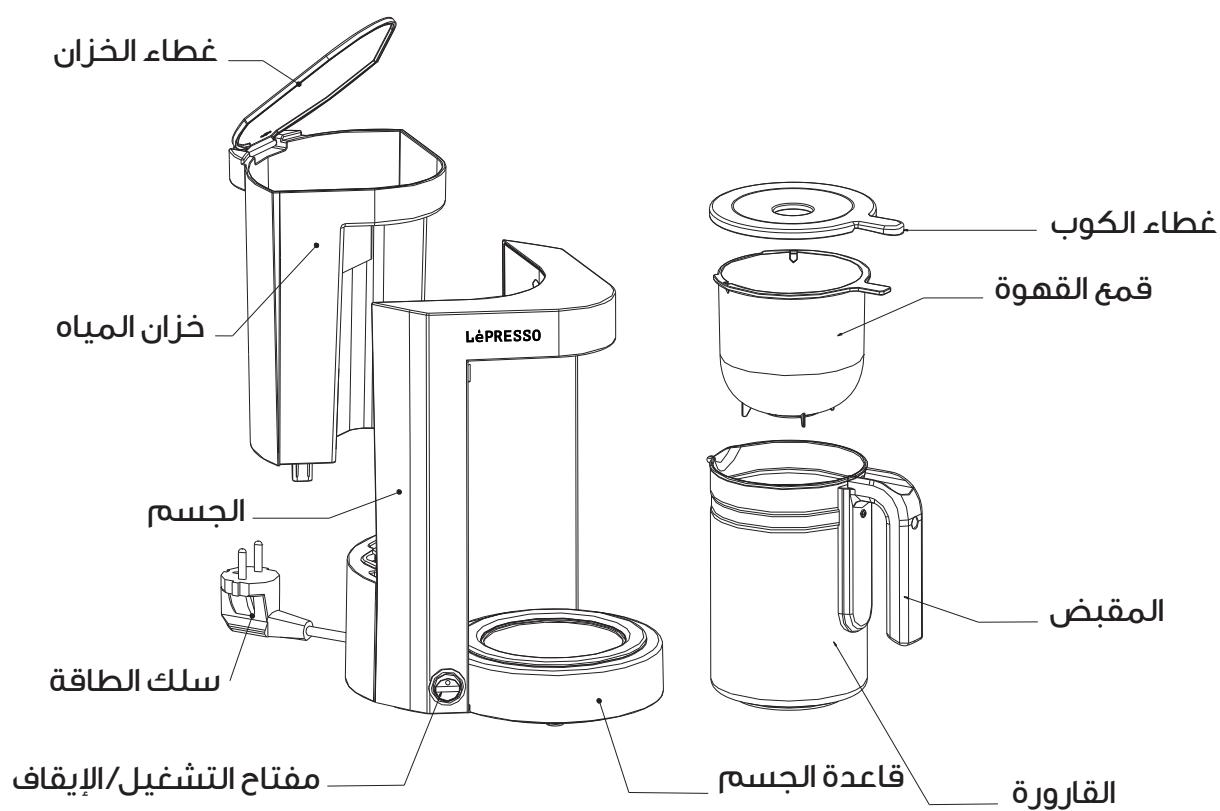

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، اتبع دائمًا احتياطات السلامة الأساسية لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية.

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل الاستخدام.
٢. تأكد من أن جهد المخرج يطابق الجهد المحدد على ملصق التصنيف الخاص بالجهاز.
٣. لا تغمر الجهاز أو السلك أو القابس في الماء أو أي سائل آخر.
٤. افصل التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف.
٥. لا تشغل الجهاز إذا كان السلك أو القابس تالفاً، أو إذا كان الجهاز في حالة غير طبيعية. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فيجب استبداله بواسطة وكيل صيانة أو متخصص مؤهل.
٦. قد يؤدي استخدام ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية.
٧. لا تسمح للسلك بالتعليق فوق حافة الطاولة أو المنضدة، أو تسمح له بالتلامس مع الأسطح الساخنة.
٨. لفصل التيار الكهربائي، قم بإزالة القابس من مأخذ الحائط عن طريق الإمساك به. لا تسحب السلك أبداً.
٩. لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير الغرض المخصص له، وضع الجهاز دائمًا في بيئة جافة.
١٠. لا تترك ماكينة صنع الشاي والقهوة دون مراقبة أثناء تشغيلها. احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.
١١. احرص على تجنب الحرائق الناتجة عن البخار.
١٢. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض أو الأزرار فقط.
١٣. لا تستخدم الجهاز أبداً إذا ظهرت على الإبريق أي علامات تشوه. لا تستخدم الإبريق إلا مع هذا الجهاز، لأنه هش.
١٤. لا تشغيل أبداً ماكينة صنع الشاي والقهوة بدون ماء في الخزان.

١٥. ضع الجهاز دائمًا على سطح ثابت ومستو.
١٦. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
١٧. لا ينبغي وضع ماكينة القهوة داخل خزانة أثناء الاستخدام.
١٨. احفظها بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
١٩. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام مجموعة ماكينة الشاي والقهوة. باتباعها عن كثب وإيلاء اهتمام خاص لتعليمات السلامة، ستضمن استمرار هذا الجهاز في صنع الشاي والقهوة المثاليين لسنوات قادمة.

[A] استخدام الجهاز لأول مرة

١. قبل صنع القهوة أو الشاي، يوصى بتشغيل مجموعة ماكينة الشاي والقهوة مرة واحدة بالماء فقط (بدون قهوة أو شاي).
٢. أدخل القابس في المقبس.
٣. املأ الإبريق بالماء البارد. افتح غطاء الخزان، واسكب الماء في خزان المياه، ثم أغلق الغطاء بإحكام.
٤. أعد الإبريق إلى موضعه الأصلي.
٥. ابدأ عملية التخمير بالضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

[B] لتحضير القهوة أو الشاي

١. افتح غطاء الخزان واملأ خزان المياه بالكمية المطلوبة من المياه، بناءً على عدد أكواب القهوة أو الشاي التي ترغب في تحضيرها.
٢. تأكد من أن مستوى المياه لا يتجاوز علامة "الحد الأقصى" داخل خزان المياه.
- ٣.أغلق غطاء الخزان.
٤. سيشير مستوى المياه المعروض في الإبريق إلى عدد الأكواب.
٥. لتحضير القهوة: افتح غطاء حجرة القهوة وأضف البن المطحون للقهوة إلى الفلتر الدائم أو فلتر ورق مناسب. (استخدم ٦-٧ جرام من القهوة المطحونة

متوسطة النعومة لكل كوب).

٦. لتحضير الشاي: أضف الشاي المطحون إلى قمع الشاي. (استخدم ٣-٢ جرام من الشاي المطحون متوسط النعومة لكل كوب).
٧. تأكد من وضع الابриق بشكل صحيح في موضعه.
٨. قم بتشغيل الجهاز. سيضيء مصباح التشغيل للإشارة إلى تشغيل الوحدة.
٩. بمجرد اكتمال عملية التخمير، أوقف تشغيل الجهاز وأزل الابриق.

التنظيف والصيانة

١. افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.
٢. لا تغمر الجهاز في الماء أبدًا.
٣. نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة فقط.
٤. يمكن تنظيف الابريق بالماء الدافئ وسائل غسيل الأطباق المعتدل وفرشاة ناعمة. لا تنظف الابريق في غسالة الأطباق.

إزالة الترببات

لضمان استمرار تركيبة ماكينة الشاي والقهوة في إنتاج قهوة أو شاي مثاليين، فإن إزالة الترببات بانتظام أمر ضروري. يعتمد تكرار إزالة الترببات على عسر الماء في منطقتك ومدى تكرار استخدام الجهاز. إذا كنت تستخدم جهاز صنع الشاي والقهوة مرة أو مرتين في اليوم، فاتبع إرشادات إزالة الترببات التالية:

الماء الناعم: كل ٦ أشهر.

الماء المتوسط: كل ٢-٣ أشهر.

الماء العسر: كل ٦-٨ أسابيع.

إذا لاحظت أن وقت تخمير إبريق القهوة قد زاد بشكل كبير، فهذه علامة على أن الجهاز قد يحتاج إلى إزالة الترببات. فكلما زادت عسر الماء في منطقتك، زادت تكرار إزالة الترببات في جهاز صنع الشاي والقهوة.

يجب إزالة الترببات الكلسية من التركيبة. يمكنك التحقق من عسر الماء في مكتب إمداد المياه المحلي.

عندما يتوقف الجهاز عن العمل، يجب التخلص منه بطريقة تقلل من التأثير البيئي. يرجى اتباع اللوائح المحلية للتخلص منه، وفي معظم الحالات، يمكنك نقل الجهاز إلى مركز إعادة تدوير محلي. يمكن التخلص من بقايا القهوة والمرشحات في سلة السماد.

تحذير

١. تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق الجهد المحدد على الملصق الموجود في الجزء السفلي من الجهاز.
٢. استخدم دائمًا الماء البارد.
٣. تأكد من وضع الإبريق بشكل صحيح عند تحضير القهوة أو الشاي.
٤. بعد كل عملية تحضير، أوقف تشغيل الجهاز واتركه يبرد لمدة ٥ دقائق تقريبًا قبل إعادة تعبئته بالماء البارد.
٥. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا بعد الاستخدام.
٦. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.
٧. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
٨. لإيقاف تشغيل الجهاز، استخدم مفتاح التشغيل/الإيقاف.
٩. سينطفئ مصباح التحكم عند إيقاف تشغيل الجهاز.
١٠. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قبل أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
١١. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
١٢. يجب عدم غمر الجهاز في الماء.

١٣. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، بما في ذلك:

- مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى
- المزارع

- الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية

- المنشآت التي تقدم خدمات المبيت والإفطار

التخلص من النفايات



لا تخلص من هذا المنتج كنفايات بلدية غير مصنفة.

من المهم جمع هذه النفايات بشكل منفصل من أجل المعالجة المناسبة

وإعادة التدوير.



المواصفات



٢٢.-٢٤ فولت	الجهد المقدر
٥.-٦ هرتز	التردد المقدر
٨٧.-٧٣ واط	الطاقة المقدرة
٧٥ مل	سعة خزان المياه
مقبس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة	قبس الطاقة
≤ ٧٥ درجة مئوية	درجة حرارة التخمير
≤ ٧٢ درجة مئوية	درجة حرارة الدفع

المنتجات التي تشتريها مباشراً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشراً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)