

LèPRESSO




LePresso

نظام تحضير القهوة بالتنقيط بالتوقيت Brew Time
مع أوضاع تحضير متعددة

SKU: LPCFFM0023

جدول المحتويات

٢	العرض التخطيطي
٢	احتياطات السلامة
٤	تعليمات الاستخدام
٤	[A] الاستخدام لأول مرة
٤	[B] وصف الوظيفة
٥	المواصفات
٥	التنظيف والصيانة
٥	إزالة الترسبات الكلسية
٦	ضبط الوقت
٧	نصيحة بيئية
٧	تنبيه
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

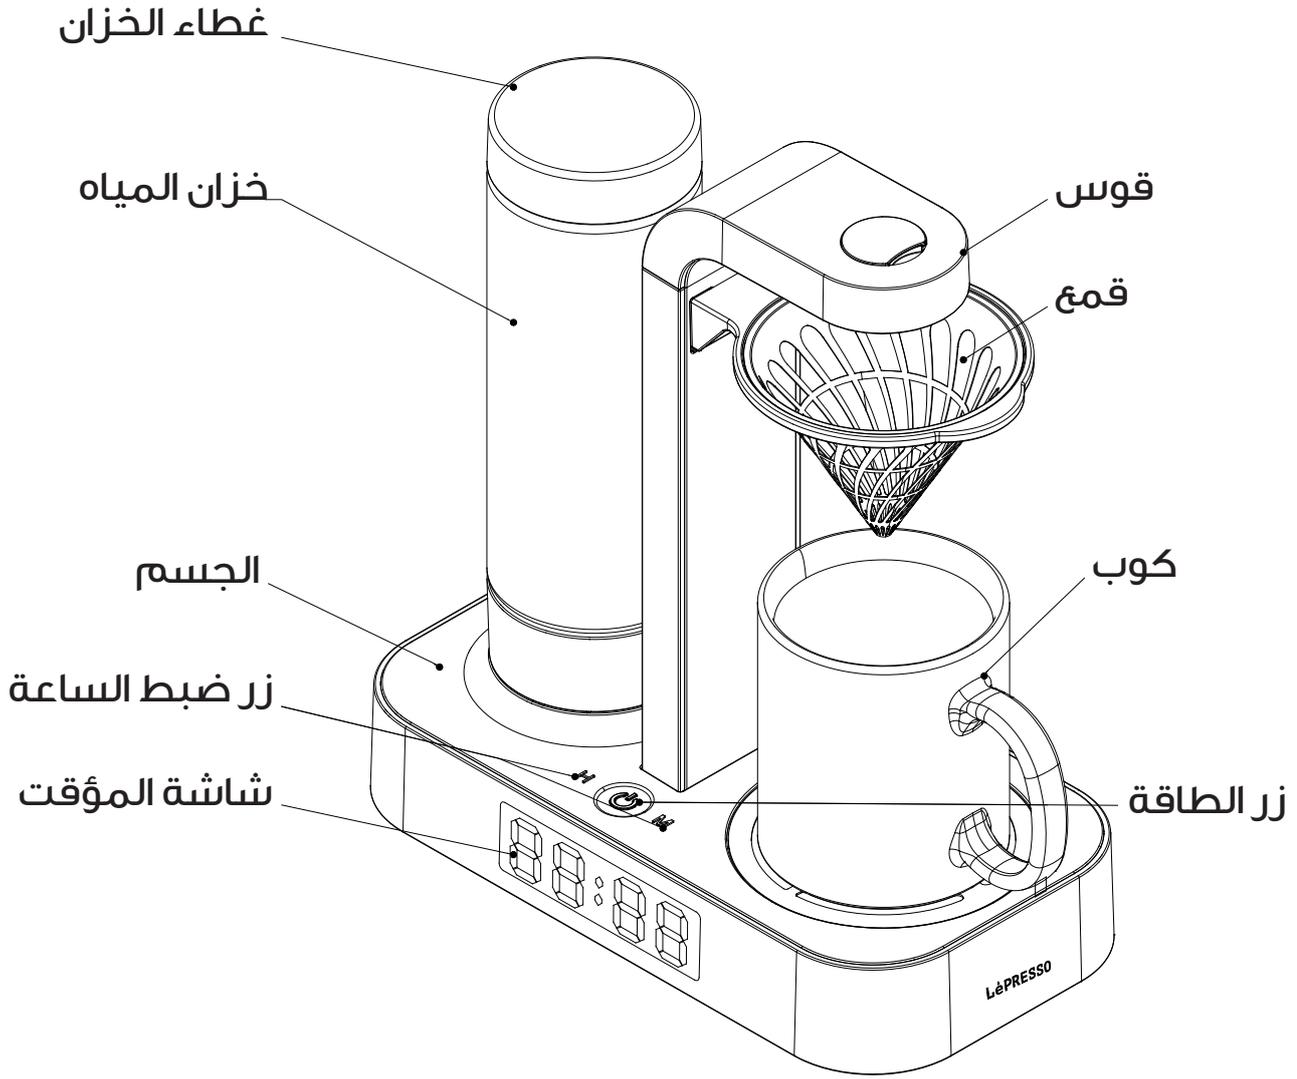

احتياطات السلامة

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل الاستخدام.
٢. تأكد من أن جهد المخرج يطابق الجهد المحدد على ملصق تصنيف ماكينة القهوة.
٣. لا تغمر الجهاز أو السلك أو القابس في الماء أو أي سوائل أخرى.
٤. افصل الجهاز عن المقبس عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف.
٥. لا تشغل الجهاز إذا كان السلك أو القابس تالفاً أو في حالة غير طبيعية. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فيجب استبداله بواسطة وكيل صيانة أو فني مؤهل.
٦. لا ينصح باستخدام ملحقات غير مصرح بها، فقد تتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية.


٧. لا تسمح بتعليق السلك على حافة الطاولة أو المنضدة، أو ملامسة الأسطح الساخنة.
٨. لفصل الجهاز، قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط. لا تسحب السلك أبدًا.
٩. استخدم الجهاز للغرض المقصود منه فقط وتأكد من وضعه في بيئة جافة.
١٠. لا تترك ماكينة القهوة دون مراقبة أثناء استخدامها. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال.
١١. كن حذرًا من البخار الساخن لتجنب الحروق.
١٢. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم دائمًا المقابض أو الأزرار.
١٣. لا تستخدم الجهاز إذا ظهرت أي شقوق في إبريق الفولاذ المقاوم للصدأ. استخدم فقط إبريق الفولاذ المقاوم للصدأ المرفق مع هذا الجهاز، وتعامل معه بحذر، لأنه هش.
١٤. لا تقم أبدًا بتشغيل ماكينة القهوة بدون ماء بداخلها.
١٥. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
١٦. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
١٧. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إرشادهم حول كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول.
١٨. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
١٩. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
٢٠. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
٢١. لا تضع ماكينة صنع القهوة في خزانة أثناء استخدامها.
٢٢. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام ماكينة صنع القهوة. باتباعها وإيلاء اهتمام خاص لإرشادات السلامة، ستضمن استمرار ماكينة صنع القهوة في إنتاج قهوة مثالية.

[A] الاستخدام لأول مرة

١. قبل تحضير القهوة لأول مرة، قم بتشغيل ماكينة صنع القهوة بالماء فقط (بدون بقايا قهوة أو ورق ترشيح).
٢. أدخل القابس في مقبس الطاقة.
٣. افتح غطاء الخزان واملأ خزان المياه بالماء البارد.
٤. ضع الكوب في الوضع الصحيح.
٥. ابدأ عملية التحضير بالضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل/الإيقاف.

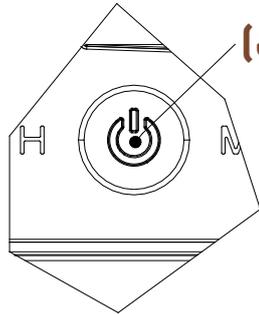

(تشغيل / إيقاف)

[B] وصف الوظيفة

١. افتح الغطاء واملأ خزان المياه بالكمية المطلوبة من المياه.
٢. تأكد من عدم فيضان المياه من الخزان.
٣. ضع ١٥ جرامًا من القهوة المطحونة في الفلتر الورقي المناسب قبل التخمير.
٤. تأكد من وضع الكوب بشكل صحيح أسفل مخرج القهوة.
٥. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز؛ سيضيئ مصباح التشغيل للإشارة إلى تشغيل الوحدة.
٦. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد التخمير.
٧. انتظر لمدة دقيقة واحدة قبل إزالة الإبريق من الجهاز، أو قم أولاً بإزالة سلة الفلتر ثم الكوب لمنع أي قطرات على الجهاز.

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
الطاقة المقدرة	٦٠٠ وات
سعة خزان المياه	٥٠٠ مل
سعة الكوب	٢٥٠ مل
قابس الطاقة	مقبس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة
درجة حرارة التخمير	٩٢ درجة مئوية إلى ٩٨ درجة مئوية

التنظيف والصيانة

١. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.
٢. لا تغمر الجهاز في الماء أبدًا.
٣. نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة فقط.

إزالة الترسبات الكلسية

لضمان استمرار ماكينة القهوة في إنتاج قهوة مثالية، من المهم إزالة الترسبات الكلسية منها بشكل دوري. يعتمد تكرار إزالة الترسبات الكلسية على درجة عسر الماء في منطقتك ومدى تكرار استخدام ماكينة القهوة. إذا كنت تستخدم ماكينة القهوة مرة أو مرتين في اليوم، فاتبع الإرشادات التالية لإزالة الترسبات الكلسية:

- الماء الناعم: كل ٦ أشهر.
- الماء المتوسط: كل ٢-٣ أشهر.
- الماء العسر: كل ٦-٨ أسابيع.


إذا زاد وقت التخمير بشكل كبير، فمن المستحسن إزالة الترسبات الكلسية من ماكينة القهوة. كلما كانت المياه أكثر عسرًا، كلما كانت هناك حاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية بشكل متكرر. يمكنك التحقق من درجة عسر الماء لدى مورد المياه المحلي لديك.

إجراءات إزالة الترسبات الجيرية:

١. افتح الغطاء واملأ خزان المياه بالكمية المطلوبة من المياه.
٢. تأكد من عدم فيضان المياه من الخزان.
٣. أزل القمع.
٤. ضع كوبًا كبيرًا (٦٠٠ مل على الأقل) في الوضع الصحيح.
٥. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لأكثر من ٣ ثوانٍ. سيبدأ تشغيل الجهاز، وسيومض مصباح التشغيل للإشارة إلى أن الوحدة تعمل.
٦. سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد إكمال دورة إزالة الترسبات الجيرية.

ضبط الوقت

١. يمكن تشغيل الساعة إما عن طريق القابس أو عن طريق ثلاث بطاريات AAA (٣ قطع).
٢. لتنشيط وظيفة الساعة، أدخل القابس في المقبس أو قم بتثبيت ثلاث بطاريات AAA. بمجرد تشغيلها، سيتم عرض وظيفة الساعة.
٣. يحتوي الجهاز على وظيفة ساعة مدمجة، وهي مستقلة عن التشغيل الرئيسي لماكينة صنع القهوة. لضبط الوقت، استخدم الأزرار المخصصة "H" (الساعة) و "M" (الدقيقة).

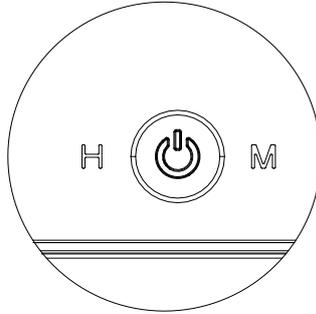

- a. اضغط مع الاستمرار على الزرين "H" و "M" لأكثر من ٣ ثوانٍ لبدء وظيفة ضبط الوقت.
 - b. اضغط على الزر "H" لفترة وجيزة لزيادة الساعات بمقدار ١.
 - c. اضغط على الزر "M" لضبط الدقائق.
 - d. بمجرد ضبط الوقت الصحيح، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف للتأكيد والخروج من وضع ضبط الوقت.
- ذاكرة الساعة:** ستستمر الساعة في عرض الوقت حتى بدون توصيلها بالكهرباء أو وجود بطاريات، بمجرد ضبط الوقت.

نصيحة بيئية

عندما يتوقف الجهاز عن العمل، يجب التخلص منه بطريقة مسؤولة بيئيًا. اتبع لوائح التخلص المحلية في منطقتك. في معظم الحالات، يمكنك نقل الجهاز إلى مركز إعادة التدوير المحلي. يمكن التخلص من بقايا القهوة والمرشحات في حاوية سماد.

تنبيه

١. تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق الجهد المحدد على الملصق الموجود أسفل الجهاز.
٢. استخدم الماء البارد فقط.
٣. تأكد من وضع الكوب بشكل صحيح عند تحضير القهوة.
٤. بعد كل دورة تحضير، أوقف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد لمدة ٥ دقائق تقريبًا قبل إعادة تعبئته بالماء البارد.
٥. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا بعد اكتمال عملية التحضير.
٦. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.
٧. احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.
٨. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر إيقاف التشغيل.
٩. سينطفئ مصباح التحكم للإشارة إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. يجب جمعها بشكل منفصل للمعالجة الخاصة وإعادة التدوير.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)