

LéPRESSO



LePresso

**خلاطة الحليب FOUR FROTH  
مع التحكم في درجة الحرارة**

SKU: LPCFFM0027

١	تعليمات السلامة
٢	المواصفات
٣	منظر تخطيطي
٤	تعليمات الاستخدام
٥	الإعدادات
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	نصائح
٨.	التنظيف والصيانة
٩.	الضمان
١٠.	اتصل بنا


١. اقرأ جميع التعليمات والاحتياطات والتحذيرات قبل الاستخدام. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى الإصابة أو تلف الممتلكات.
٢. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٣. استخدم الجهاز على سطح الطاولة فقط. ضعه دائماً على سطح ثابت وغير قابل للاشتعال ومستوى.
٤. تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه للأغراض التجارية أو لأي شيء آخر غير الغرض المقصود منه.
٥. تأكد من أن جهد مخرج الطاقة يطابق الجهد الموضح على ملصق التصنيف الموجود أسفل قاعدة الجهاز.
٦. لا تشغل الجهاز عندما يكون الإبريق فارغاً.
٧. تجنب انسكاب السوائل على الموصل لتجنب التلف.
٨. لتقليل خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الشخصية، لا تغمر سلك الطاقة أو القابس أو الإبريق أو قاعدة الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
٩. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف. بعد استخدام برنامج التسخين، اترك الجهاز يبرد تماماً قبل التعامل معه أو تفكيكه أو تنظيفه.
١٠. افحص الجهاز وسلك الطاقة بانتظام. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفاً، أو إذا عطل الجهاز أو سقط أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال.
١١. لا تترك سلك الطاقة معلقاً على حافة الطاولات أو المنضدات، ولا تسمح له بلمس الأسطح الساخنة.
١٢. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز أو كهربائي ساخن، أو في فرن ساخن.
١٣. املأ الإبريق بالحليب فقط. لا تملأه أبداً بالزيت أو السوائل الأخرى. لا تتجاوز خطوط الملمء القصوى للإعداد المطلوب، حيث قد يفيض السائل الساخن.

١٤. قم دائمًا بتشغيل الجهاز مع تثبيت الغطاء بإحكام. لا تقم بازالة الغطاء أثناء الرغوة لتجنب خطر الحرائق.
١٥. احرص على إبعاد يديك والأواني عن الأجزاء المتحركة. تجنب ملامسة الجزء الداخلي من الإبريق أثناء التشغيل لتجنب الإصابة أو التلف.
١٦. تصبح بعض أجزاء الجهاز ساخنة أثناء الاستخدام. استخدم دائمًا المقبض لرفع الإبريق أو حمله.
١٧. كن حذرًا عند التعامل مع الجهاز إذا كان يحتوي على سوائل ساخنة لتجنب الانسكابات أو الحرائق.
١٨. لفصل الجهاز، اضغط على زر البدع/الإلغاء لإيقاف تشغيل الجهاز، ثم افصل القاعدة عن مصدر الطاقة. عند فصل الجهاز، أمسك القابس دائمًا واسحبه من المقبس. لا تسحبه من السلك.
١٩. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق. تجنب تعريض الجهاز لأشعة الشمس أو الرياح أو المطر أو الثلج.
٢٠. لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء الاستخدام.
٢١. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة. يلزم الإشراف الدقيق عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال أو هؤلاء الأفراد. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
٢٢. استخدم فقط الملحقات الموصي بها من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي استخدام الملحقات غير المصرح بها إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
٢٣. استخدم الجهاز فقط مع القاعدة المرفقة.
٢٤. يمكن استخدام أسلاك التمديد بحذر، بشرط مراعاة الإرشادات التالية:
٢٥. يجب أن يكون التصنيف الكهربائي للسلك التمديد مساوياً أو أكبر من تصنيف الجهاز.
٢٦. رتب السلك بحيث لا يتتدلى فوق أسطح العمل أو الطاولات لمنع سحبه أو التسبب في أخطار التعثر.


٥٠ واط	القدرة المقدمة
٢٤.-٢٢ فولت	الجهد المقدر
٦٠.-٥٠ هرتز	التردد المقدر
٢٧ مل (الحد الأقصى)	سعة التسخين
١٤ مل (الحد الأقصى)	سعة الرغوة
قباس ثلاثي الدبابيس في المملكة المتحدة	سلك الطاقة
٢٧٧x١٨١x١٥٧ مم	الأبعاد

## منظر تخطيطي


١. الغطاء

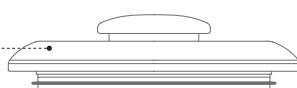


٢. عمود التحريك

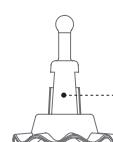

٣. مجداف الرغوة

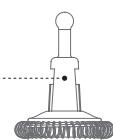


٤. الإبريق

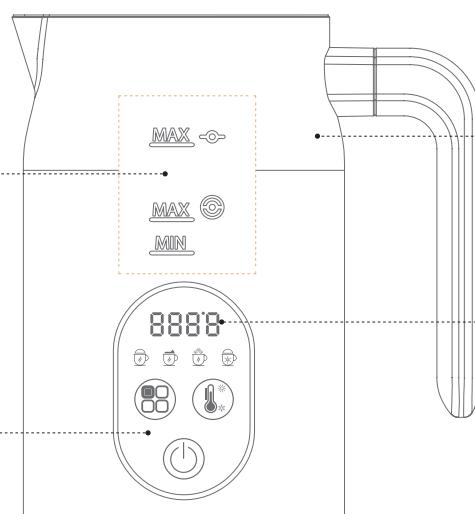

٥. شاشة LED


٦. لوحة التحكم

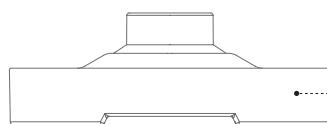

٧. القاعدة

## دليل الإعداد

١. قم بإزالة الغطاء من الإبريق.
٢. ضع الطرف المربع لمجداف الرغوة (مجداف التحرير للوضع ٣) فوق العمود الموجود في أسفل الإبريق.
٣. قم بتدوير المجداف حتى يتماشى مع العمود، ثم ادفعه لأسفل حتى يصبح ثابتاً.
٤. للحصول على رغوة باردة أو رغوة سميكة، املأ الإبريق إلى مستوى بين الخطين MIN و MAX.
٥. لتسخين الحليب أو الشوكولاتة، املأ الإبريق إلى مستوى بين الخطين ٥ و MAX.  
**تحذير:** قد يؤدي الإفراط في الملء إلى فيضان مخفيق الحليب أثناء الاستخدام. تجنب تجاوز خط الحد الأقصى.
٦. ضع الغطاء على الإبريق.
٧. ضع الإبريق بشكل آمن على القاعدة.
٨. قم بتوصيل سلك الطاقة بمحاذ ٢٢٠-٢٤٠ فولت.

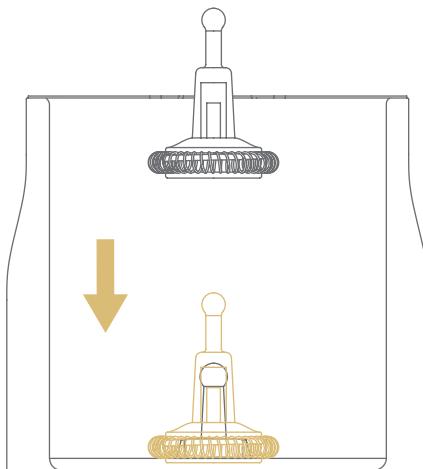

**ملاحظة:** لا تحاول عمل رغوة إذا كان مستوى السائل أقل من خط التعبئة MIN كما هو موضح على الجزء الداخلي من الإبريق.

**تحذير:** لا تقم بإزالة الغطاء أثناء تشغيل مجداف الرغوة لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة شخصية وأو تلف الممتلكات.

**A.** بعد التوصيل بمصدر الطاقة، سيضيئ مؤشر الضوء الموجود على لوحة التحكم، وستعرض شاشة LED أرقاماً وامضة.

**B.** الوضع ودرجة الحرارة

**I. B** [الوضع I] رغوة سميكة دافئة

١. اضغط على زر الوضع  لتحديد الوضع I.

٢. سيضيئ مؤشر الضوء لهذا الوضع، بينما تنطفئ أضواء الوضع الأخرى، وستصبح درجة الحرارة افتراضياً ٦٥ درجة مئوية.

٣. اضغط على زر درجة الحرارة  لاختيار درجة حرارة بين ٥٥ درجة مئوية و٧ درجة مئوية. الخيارات هي ٦ درجة مئوية أو ٦٥ درجة مئوية أو ٧ درجة مئوية.

٤. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف  لبدء تشغيل الجهاز.

٥. سيدخل الجهاز حالة العمل. سيتم عرض درجة الحرارة الفعلية للسائل المكتشف على شاشة LED، وسيبدأ الجهاز في العمل بعد ٤ ثوانٍ.

٦. بعد ٩.-٦ ثانية من التشغيل، سيتوقف الجهاز تلقائياً بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

**V**. ستدخل الماكينة بعد ذلك في حالة الحفاظ على الحرارة.

**B. C** [الوضع C] تدفئة الرغوة الرقيقة

١. اضغط على زر الوضع  لتحديد الوضع C.

٢. سيضيئ مؤشر الضوء لهذا الوضع، بينما ستطفىء أضواء الوضع الأخرى. ستكون درجة الحرارة افتراضياً ٦٥ درجة مئوية.

٣. اضغط على زر درجة الحرارة  لتعديل درجة حرارة بين ٥٥ درجة مئوية و٧ درجة مئوية. الخيارات هي ٦ درجة مئوية، أو ٦٥ درجة مئوية، أو ٧ درجة مئوية.

٤. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف  لبدء تشغيل الماكينة.

٥. ستدخل الماكينة في حالة العمل. سيتم عرض درجة الحرارة الفعلية للسائل على شاشة LED، وسيبدأ الماكينة في العمل بعد ٤ ثوانٍ.

٦. بعد ٩.-٦ ثانية من التشغيل، ستتوقف الماكينة تلقائياً بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

**V. ستدخل الماكينة بعد ذلك في حالة الحفاظ على الحرارة.**

**B. ٣ [الوضع ٣] الحليب الدافئ/الشوكولاتة**

**١. اضغط على زر الوضع  لتحديد الوضع ٣ .**

**٢. سيُظهر مؤشر الضوء لهذا الوضع، بينما تستطيع مؤشرات الوضع الأخرى. ستكون درجة الحرارة افتراضياً ٦٥ درجة مئوية.**

**٣. اضغط على زر درجة الحرارة  لاختيار درجة حرارة بين ٥٥ درجة مئوية، و ٦ درجة مئوية، و ٥٦ درجة مئوية، و ٧ درجة مئوية.**

**٤. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف  لبدء تشغيل الجهاز. سيدخل الجهاز حالة العمل.**

**٥. سيتم عرض درجة الحرارة الفعلية للسائل على شاشة LED، وسيبدأ الجهاز في العمل بعد ٤ ثوانٍ.**

**٦. بعد ٦.-٩. ثانية من التشغيل، سيتوقف الجهاز تلقائياً بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.**

**V. سيدخل الجهاز بعد ذلك حالة الحفاظ على الحرارة.**

**E. ٤ [الوضع ٤] رغوة سميكة باردة**

**١. اضغط على زر الوضع  لتحديد الوضع ٤ .**

**٢. سيُظهر مؤشر الضوء لهذا الوضع، بينما تنطفئ أضواء الوضع الأخرى.**

**٣. ستكون درجة الحرارة افتراضياً ٦٥ درجة مئوية، ولا يمكن تعديل درجة الحرارة.**

**٤. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف  لبدء تشغيل الجهاز.**

**٥. بعد ٦.-٩. ثانية من التشغيل، ستتوقف الآلة تلقائياً.**

**B. برنامج الحفاظ على الحرارة**

**١. عند تحديد الأوضاع ٢ أو ٤ أو ٣، ستدخل الآلة تلقائياً برنامج الحفاظ على الحرارة بعد الانتهاء من تشغيلها.**

**٢. ستومض أضواء مؤشر زر التشغيل/الإيقاف وزر الوضع المقابل، وستظل درجة الحرارة ثابتة عند ٦٥±٥ درجة مئوية.**

**٣. ستقلب الآلة لمدة دقيقة واحدة كل ٥ دقائق.**

**٤. بعد ٣ دقيقة، ستتوقف الآلة عن الاحتفاظ بالدفء وتدخل وضع الاستعداد.**

**ملاحظة: لإيقاف البرنامج في أي وقت، اضغط على المفتاح.**

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه حتى يبرد، ثم أضف السائل قبل استخدامه مرة أخرى.	تم تفعيل الحماية من الحرق الجاف. لا يوجد حليب أو أي سائل آخر في الكوب.	شاشة العرض الرقمية E2
قم بإحالة الجهاز إلى مركز خدمة متخصص.	تعطلت الأجزاء الداخلية للجهاز.	شاشة العرض الرقمية E5/E3/E1
قم بإزالة أي سائل من الإبريق. ضع الطرف المربع من مجداف الرغوة فوق العمود الموجود في أسفل الإبريق واضغط لأسفل حتى يتم تثبيته.	مستشعر درجة الحرارة تالف.	
قم بتبريد الحليب في الثلاجة أو الفريزر لخفض درجة حرارته.	الحليب ساخن جداً.	الحليب لا يرغى
قم بتنظيف الإبريق ومجداف الرغوة وفقاً لإرشادات العناية والتنظيف والتخزين المقدمة.	الإبريق أو مضرب الرغوة يحتوي على بقايا حليب.	
قم بالتجربة لاكتشاف نوع الرغوة المفضل لديك.	أنواع الحليب المختلفة والبدائل غير اللبنانيّة ترغى بشكل مختلف.	

## نصائح

اتبع هذه النصائح المفيدة لضمان استمتاعك بأفضل مشروب ممكن.

الوصف	إفادة
استخدم دائمًا أبرد حليب طازج أو بديل حليب ممكن قبل الرغوة. عند الرغوة، يتم إدخال ملايين الفقاعات الهوائية الصغيرة في السائل. وكلما طالت مدة التسخين، زاد الهواء الذي يمكن ضنه في السائل. وهذا يحسن جودة الرغوة ويقلل من خطر الحرائق. ملاحظة: لن يرغى الحليب الدافئ بشكل صحيح.	كلما كان السائل أبرد، كان ذلك أفضل.
سيخلق حليب الشوفان وفول الصويا رغوة باستخدام إعدادات الرغوة الدافئة أو الباردة. سيرغى حليب جوز الهند فقط باستخدام إعداد الرغوة الباردة.	ليست كل بدائل الحليب مناسبة لانتاج الرغوة.

قبل الرغوة، أضف التوابيل العطرية إلى الإبريق، مثل القرفة أو الهيل أو جوزة الطيب أو غيرها من العناصر العطرية مثل اللافندر. كلما تركت المكونات تتنفس لفترة أطول، كلما كانت النكهات أقوى.	قم بإضفاء نكهة على الرغوة.
بمجرد أن تنتهي أداة الرغوة من خفق الرغوة الدافئة، ارفع الإبريق عن القاعدة، وضع إيهامك على الغطاء، وقم بتحريكه جيداً. يساعد هذا في منح رغوة اللاتيه اللمعان.	قم بصنع رغوة مناسبة للاتيه.

## التنظيف والصيانة

**الخطير:** تأكد من عدم توصيل الجهاز بمأخذ الطاقة قبل التنظيف.

١. نُظف مخفوق الحليب بعد كل استخدام لضمان السلامة الصحية، وأفضل نكهة ممكنة، ولمنع الحليب من سد الجزء الداخلي من الإبريق.
٢. افصل مخفوق الحليب دائمًا واتركه يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل التنظيف.
٣. لا تستخدم أبداً وسادات التنظيف المعدنية أو المساحيق الكاشطة أو المنظفات الكيميائية القاسية على أي جزء أو مكون من مخفوق الحليب.
٤. اترك جميع الأجزاء لتجف تماماً قبل الاستخدام أو التخزين.

طريقة التنظيف	الأجزاء
قم بإخراجها من الإبريق قبل التنظيف. يمكن غسل الغطاء في غسالة الأطباق.	الغطاء
باستخدام قطعة قماش، اغسل الجزء الداخلي من الإبريق يدوياً بالماء الساخن وصابون الأطباق، ثم اشطفه بالماء النظيف الدافئ. باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً، اغسل الجزء الخارجي من الإبريق يدوياً وامسحه حتى يجف لمنع ظهور الخطوط. * لا تشنطف الجزء الخارجي من الإبريق. * لا تخزن السوائل في الإبريق.	الإبريق
أخرجه من الإبريق قبل التنظيف. آمن للاستخدام في غسالة الأطباق.	مجرفة الرغوة
باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً، امسح الجزيئات المرئية من القاعدة حسب الحاجة. اتركه ليجف تماماً قبل وضع الإبريق.	القاعدة
باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً، امسح الجزيئات المرئية من سلك الطاقة حسب الحاجة. * لا تطوي سلك الطاقة عند التخزين.	سلك الطاقة



## تحذير

يحتوي الإبريق والقاعدة على مكونات كهربائية. لتجنب الحرائق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابات الشخصية، لا تغسل أو تُشطف أو تغمر قاعدة مخفوق الحليب أو الإبريق أو سلك الطاقة أو القابس في الماء أو السوائل الأخرى.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>



إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)