

LéPRESSO



LePresso  
مطحنة مخروطية

SKU: LPCFFM0028

# جدول المحتويات

١	تعليمات السلامة
٢	تحذير
٣	منظر تخطيطي
٤	المواصفات
٥	قبل الاستخدام الأول
٦	تعليمات الاستخدام
٧	دليل التجميع
٨	[A] مجموعة قمع القهوة
٩	[B] قم بإزالة قمع القهوة
١٠	إعداد الطحن
١١	تشغيل لوحة التحكم
١٢	التنظيف
١٣	الصيانة
١٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٥	التخلص
١٦	الضمان
١٧	اتصل بنا


عند استخدام الأجهزة الكهربائية، اتبع دائمًا احتياطات السلامة الأساسية التالية:

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية.
٢. أبق الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٣. للحماية من الحرائق والصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص، لا تغمر السلك أو المقابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
٤. افصله عن المنفذ عندما يكون قيد الاستخدام، وقبل توصيل الأجزاء أو فصلها، وقبل التنظيف. لفصله، أمسك القابس واسحبه من المنفذ. لا تسحب السلك أبداً.
٥. تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.
٦. لتقليل خطر إصابة الأشخاص بجروح خطيرة أو تلف الجهاز، أبعد يديك والأواني عن وعاء حبوب القهوة أثناء الطحن، وتأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
٧. لا تقوم بتشغيل الجهاز بسلك أو قابس تالف، أو إذا تعطل الجهاز أو سقط أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال. في مثل هذه الحالات، قم بإعادته إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل الكهربائي أو الميكانيكي.
٨. قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها أو المباعدة من قبل الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابات.
٩. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
١٠. تأكد من عدم تعليق السلك على حافة الطاولة أو المنضدة أو ملامسته للأسطح الساخنة، بما في ذلك الموقد.
١١. افحص حاوية حبوب القهوة بحثاً عن أي أجسام غريبة قبل الاستخدام.
١٢. قم دائمًا بتشغيل مطحنة القهوة مع وضع الغطاء في مكانه بشكل آمن.
١٣. لا تضع الجهاز بالقرب من موقد غاز أو كهربائي ساخن أو عليه، أو داخل فرن ساخن.
١٤. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. قد يؤدي أي استخدام تجاري أو عدم اتباع التعليمات إلى الإصابة أو التلف.

١٥. تم تصميم هذا الجهاز فقط لطحن حبوب البن المحمصة. لا تستخدمه لأي مواد أخرى مثل البذور الصلبة أو التوابيل أو المكسرات.
١٦. لا تتجاوز الحد الأقصى للعلامة في حجرة الطحن.
١٧. يخضع كل جهاز لفحص دقيق ومعايير صارمة لمراقبة الجودة أثناء الإنتاج ويتم اختباره مع حبوب البن، والتي قد ترك آثاراً طفيفة للاستخدام أو بقايا القهوة. قد تظهر الاختبارات العشوائية على الآلات علامات طفيفة أو بقايا قهوة قبل الاستخدام.
١٨. لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من قبل أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، مالم يتلقوا إشرافاً أو تعليمات.
١٩. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز.
٢٠. تحذير: أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو التعامل مع الأجزاء المتحركة.
٢١. افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة إذا ترك دون مراقبة، وقبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف.
٢٢. لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة ما لم يكونوا في سن ٨ سنوات على الأقل وتحت إشرافهم.
٢٣. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## ٢٤ تحذير

١. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
٢. يجب إجراء أي صيانة بخلاف التنظيف والصيانة من قبل المستخدم بواسطة مركز خدمة معتمد.
٣. لا تغمر الجهاز في الماء.
٤. لتجنب خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تقم بتفكيك الجهاز.
٥. خطر: تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة أثناء تشغيل الجهاز.
٦. لا تهمل أي آليات قفل أمان.

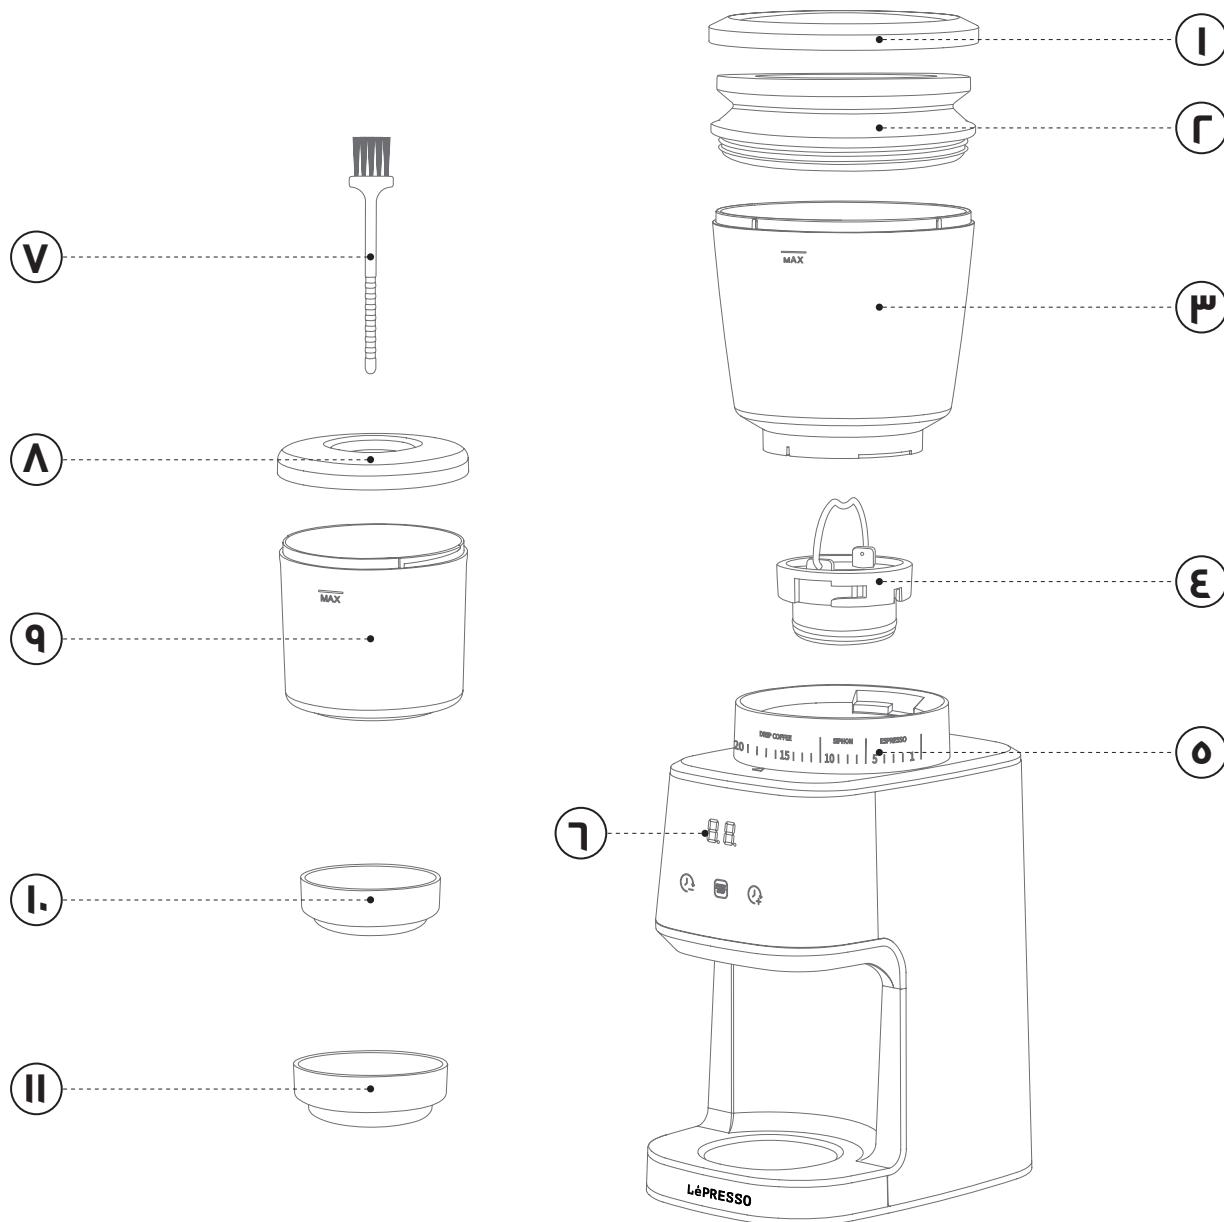

٨. غطاء حجرة الطحن  
٩. حجرة الطحن  
١٠. حلقة تحديد جرعة القهوة  
متواقة مع حامل المرشح مقاس ٥٥ مم  
١١. حلقة تحديد جرعة القهوة  
متواقة مع حامل المرشح مقاس ٥٨ مم

١. غطاء قمع بن القهوه  
٢. منظف بقايا القهوة المطحونة  
٣. قمع القهوه  
٤. نتوء مخروطي علوي قابل للإزالة  
٥. إعدادات الطحن  
٦. لوحة التحكم  
٧. فرشاة التنظيف

١٦٥ وات	الطاقة المقدمة
٢٣ فولت إلى ٤٠ فولت تيار متعدد	الجهد المقدر
٦٠-٥ هرتز	التردد المقدر
٢٧٥ جرام	سعة قمع القهوة
٩٩ جرام	سعة الحجرة
٤ مم.	حجم المثلثاب
قابس ثلاثي السنون في المملكة المتحدة	سلك الطاقة
٣١٨٢ × ١٨٢ مم	الأبعاد



## قبل الاستخدام الأول

١. قبل استخدام مطحنة القهوة، امسح الهيكل وقدوس الحبوب بقطعة قماش نظيفة ورطبة.
٢. اغسل حجرة الطحن وغطاء حجرة الطحن بالماء الساخن والصابون. اشطافهما جيداً واتركهما حتى يجف تماماً.



## تعليمات الاستخدام

١. قم بتجميع قدوس الحبوب.
٢. ضع حجرة الطحن.
٣. املأ قدوس الحبوب بحبوب القهوة.
٤. أغلق الغطاء.
٥. اضبط حجم مطحنة القهوة.

توفر مطحنة القهوة <sup>٣</sup> خيار الحجم الطحن. لضبط حجم الطحن، قم بتدوير قدوس الحبوب واختر من الناعم إلى الخشن، حسب نوع القهوة المطلوبة.






## ٦. قم بتوصيل المطحنة بأخذ الطاقة.

بمجرد تشغيل النظام، سيصدر صوت صفارة إنذار، وستعرض الشاشة "ا". سيتم تنشيط وضع الاستعداد، ويتم ضبط وقت العمل الافتراضي على ١٠ ثوانٍ مع إضافة مصابيح المؤشر الثلاثة.




## ٧. اضبط وقت الطحن.

## ٨. اضغط على زر "Start / Stop" لبدء الطحن.

**تنبيه:** في وضع توفير الطاقة، إذا لم يتم التشغيل لأكثر من ٣ دقائق، ستدخل الوحدة وضع توفير الطاقة تلقائياً. اضغط على أي زر لإعادة تنشيط الوحدة.

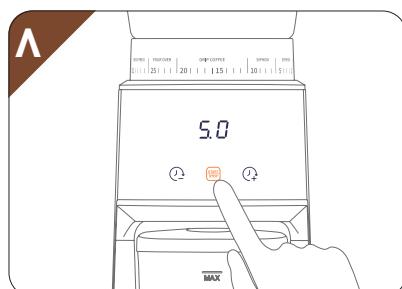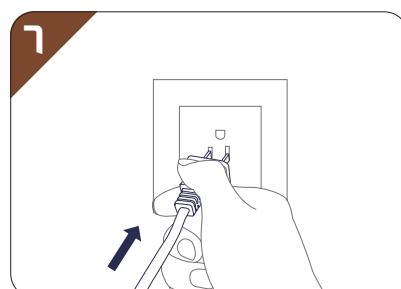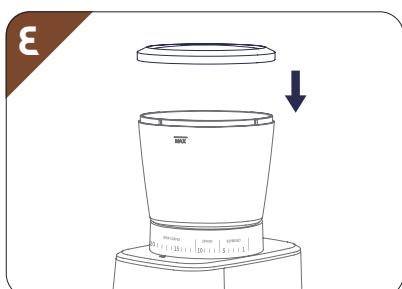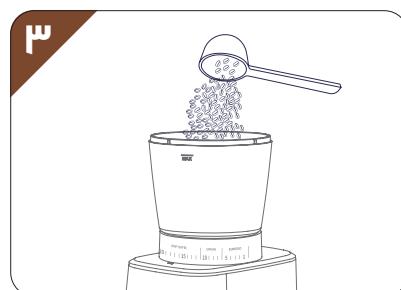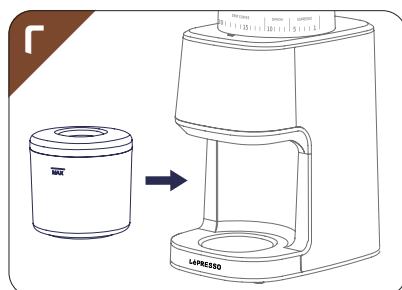

## دليل التجميع

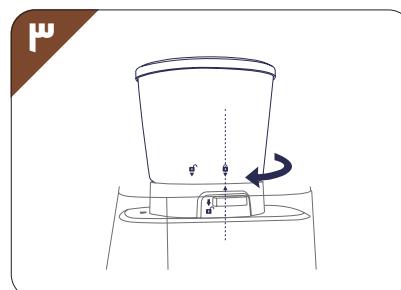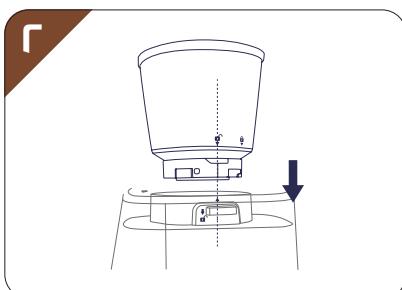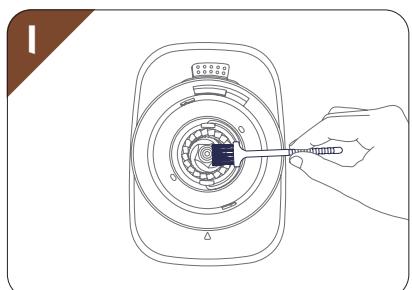




## [A] مجموعه قمع القهوه

ا. تأكد من أن الجزء العلوي من المخروطية الشكل نظيف. إذا لم يكن كذلك، استخدم الفرشاة المتوفرة لتنظيف الجزء العلوي من المخروطية.

٢. قم بمحاذاة أيقونة إلغاء القفل  الموجودة على القاعدة مع السهم ▲ الموجود على قمع القهوه.

٣. أدر قمع القهوه في اتجاه عقارب الساعة حتى تتماشى أيقونة القفل مع السهم ▲.

**ملاحظة:** إذا لم يتم تجميع قمع القهوه بشكل صحيح، فلن تعمل مطحنة القهوه.

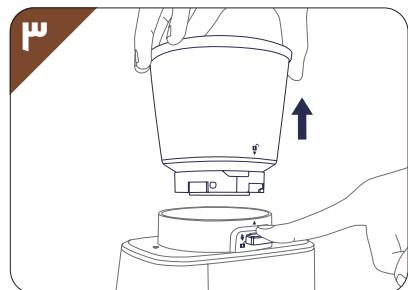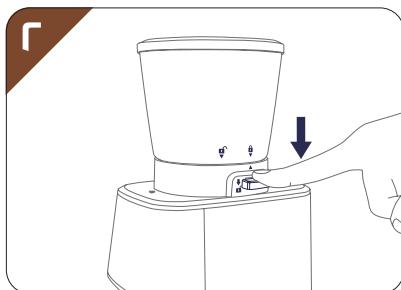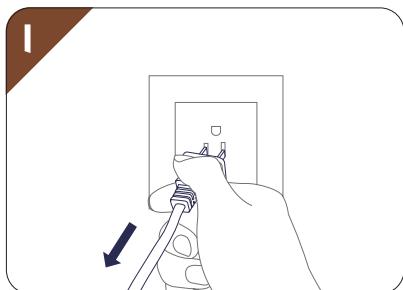


## [B] قم بإزالة قمع القهوه

ا. تأكد من فصل مطحنة القهوه عن التيار الكهربائي.

٢. اضغط على ذراع تحرير قمع القهوه  الموجود مقابل علامات حجم الطحن.

٣. أدر قمع القهوه عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتماشى أيقونة إلغاء القفل  مع السهم ▲، ثم ارفعه لأعلى.

## إعداد الطحن

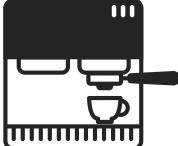إسبريسو	سيفون	قهوة بالتنقيط	صب	مكبس فرنسي	نوع ماكينة القهوه
					
نعم	متوسط	متوسط	متوسط خشن	خشن	إعداد الطحن
١-٥	٦-١.	١١-٢.	١٧-٢٥	٢٦-٣٣	حجم الطحن

## تشغيل لوحة التحكم

تحتوي هذه الوحدة على ٣ أزرار:

٤. زر الوقت " - ⏱ " : وضع التخفيض.

٢. زر البدء/الإيقاف : وضع النبض.

٣. زر الوقت "+ ⏰" : وضع التزايد.

[A] زر الوقت " -"

٤. استخدم هذا الزر لتقليل الوقت المحدد.

٤. بالنسبة للأوقات بين ثانية واثوان، فإن كل ضغطة قصيرة تقلل الوقت بمقدار ثانية واحدة. سيتم تحديث الشاشة على النحو التالي:

٣٩.٤...٣٨،٣٩.٤... إلى .أثوانٍ .بالنسبة للأوقات بين .أثوانٍ وثانية واحدة، فإن كل ضغطة قصيرة تقلل الوقت بمقدار .ثانية. سيتم تحديث الشاشة على النحو التالي: ...٩،٨،٩،٩... إلى .ا. لا يوجد مزيد من التخفيف يتجاوز ثانية واحدة.

**٤. يُؤدي الضغط على هذا الزر إلى تقليل الوقت بشكل أسرع. تعرض الشاشة المحتوى بضغطة قصيرة.**

[B] زر الوقت "+"

١٠. بالنسبة للأوقات بين .٢ ثانية و .٤ ثانية، فإن كل ضغطة قصيرة تزيد الوقت بمقدار ثانية واحدة. سيتم تحديث الشاشة على النحو التالي:

١٠١، ١٠٢... حتٍ .٤. لا يتم عرض الشاشة لمدة تتجاوز .٤ ثانية.

٣. سيؤدي الضغط لفترة طويلة إلى زيادة الوقت بشكل أسرع. تعرّض الشاشة المحتوى بشكل تدريجي مع الضغط لفترة قصيرة.

[C] زر البدء / الإيقاف

١. بعد ضبط زر "المؤقت", اضغط على زر "Start / Stop" لبدء الطحن.

٢. لاقاف الطحن أثناء التشغيل، اضغط على زر "Start / Stop" مدة أخرى.


## [D] وضع العمل النبضي

١. اضغط مع الاستمرار على زر "Start/Stop" لتنشيط وضع العمل النبضي.
٢. ستعمل المطحنة طالما استمر الضغط على الزر. ستعرض الشاشة وقت العمل (على سبيل المثال، ٣، ٢، ١...).
٣. أقصى وقت طحن في هذا الوضع هو ٤ ثانية.

## [E] التحكم بالجرس

١. لإيقاف تشغيل الجرس: اضغط مع الاستمرار على زر "Time Minus"  و زر  . ستعرض الشاشة  "Time Plus".
٢. لتشغيل الجرس: اضغط مع الاستمرار على زر "Time Minus"  و زر "Time Plus"  . ستعرض الشاشة  "Time Minus".

## التنظيف

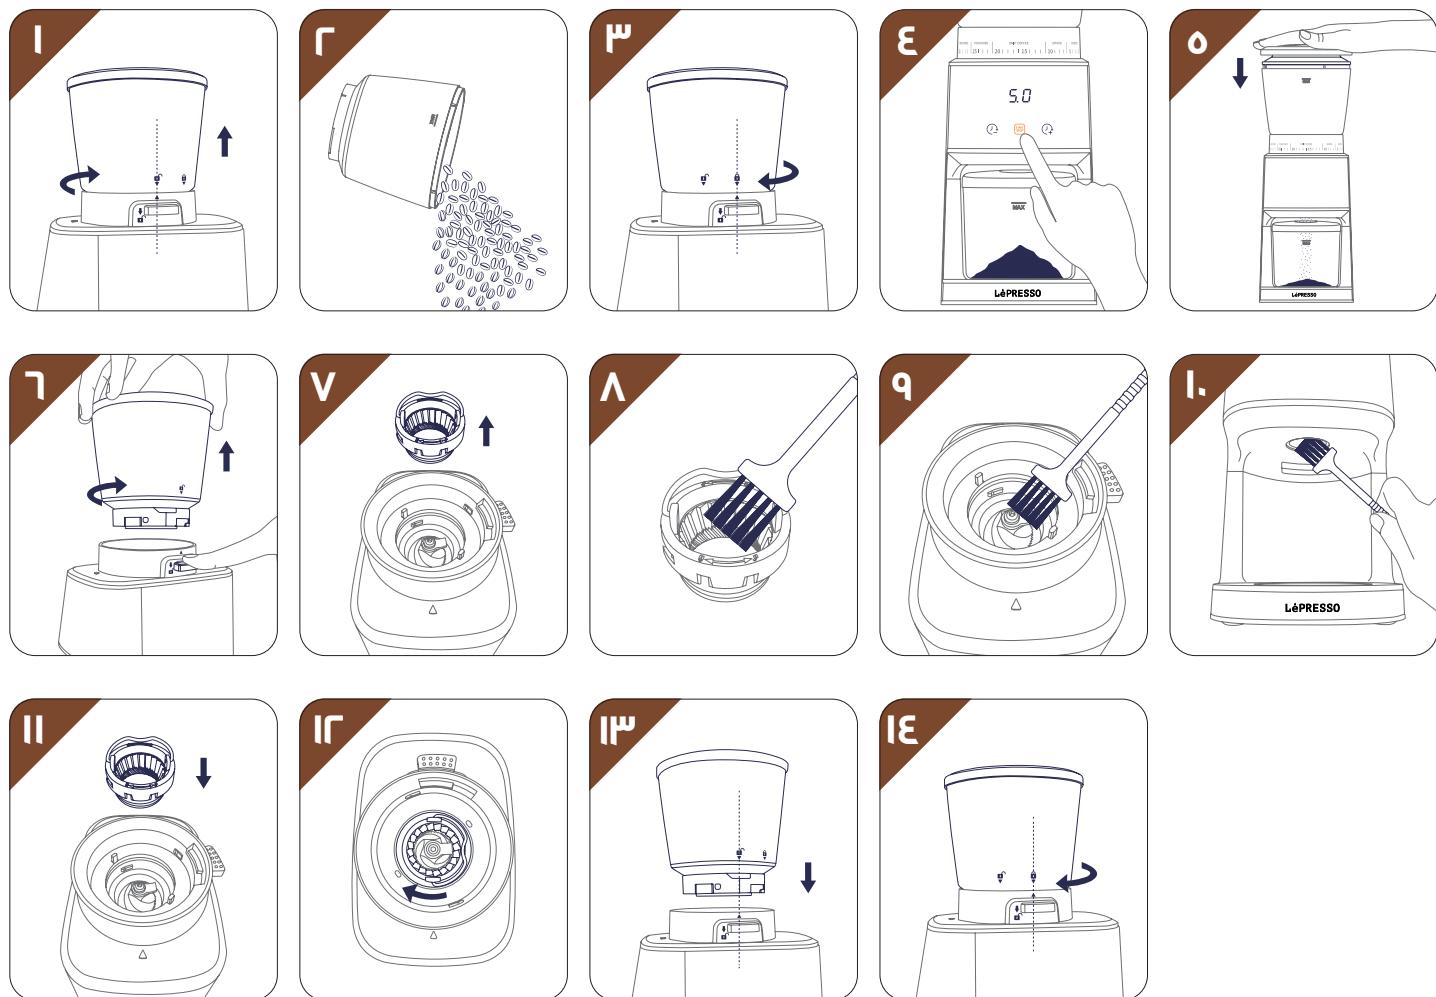

يضمن التنظيف المنتظم الحصول على نتائج طحن متسقة، وهو أمر مهم بشكل خاص.

١. افتح قفل قمع حبوب البن.
٢. أخرج حبوب البن.
٣. أقفل قمع حبوب البن.
٤. شغل المطحنة حتى تفرغ.
٥. اضغط على منظف بقايا القهوة.
٦. أخرج قمع حبوب البن.
٧. أزل النتوء العلوي.
٨. نظف النتوء العلوي باستخدام فرشاة التنظيف.
٩. نظف النتوء السفلي باستخدام فرشاة التنظيف.
١٠. نظف مخرج المطحنة بالفرشاة.
١١. ادفع النتوء العلوي بقوة إلى موضعه.
١٢. أقفل النتوء العلوي.
١٣. قم بمحاذة قمع حبوب البن في موضعه.
١٤. أقفل قمع حبوب البن.

## الصيانة

١. للحفاظ على رائحة القهوة ومنع تدهور البن المطحون، قم بتفريغ حاوية البن المطحون بعد كل استخدام.
  ٢. افصل الجهاز دائمًا عن مأخذ الطاقة قبل التنظيف.
  ٣. لا تغمير المطحنة أو سلك الطاقة أو القابس في الماء أو تضعيهما تحت الماء الجاري.
  ٤. تجنب استخدام المنظفات القوية أو الوسادات الكاشطة لتنظيف الجهاز.
  ٥. اغسل الأغطية وحامل البن المطحون بالماء الدافئ والصابون.
  ٦. لإزالة نتوء القهوة العلوي، أمسكه بقوة، وأدربه عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم ارفعه عموديًّا لفصله.
  ٧. نظف نتوء القهوة العلوي باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.
  ٨. نظف برفق داخل حاوية حبوب القهوة باستخدام قطعة قماش مبللة.
  ٩. لإعادة تجميع نتوء القهوة العلوي، أدخله في مكانه وأدربه في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح ثابتًا.
- ملاحظة:** تأكد من إزالة بقايا القهوة والبن المطحون في نتوء القهوة السفلي من أجل المحاذة الصحيحة.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	الوصف	الرمز المعروض
قم بتجمیع قمع القهوه أو شدّه حتى يتم تشغیل المفتاح الصغير. بمجرد تأمين قمع القهوه بشکل صحيح، سيختفي رمز الخطأ من الشاشة.	إن قمع القهوه مفقود أو غير متصل بشكل آمن.	E1
قم بإزالة حجرة الطحن، وإفراغ بقايا القهوة، وإعادة تشغيل الوحدة.	حدث انسداد بسبب الإفراط في ملء حجرة الطحن ببقايا القهوة.	
افصل سلك الطاقة، واترك الوحدة لتبرد لمدة ١٠ دقائق، ثم أعد تشغيلها.	تم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً بعد أربع دورات تشغيل متواصلة لمنع التلف. المحرك يسخن بشکل زائد.	E2

## التخلص

لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزليّة العاديّة. لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان الناجم عن التخلص غير السليم من النفايات، يجب إعادة تدويره بشکل مسؤول.

المنتجات التي تشتريها مباشراً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشراً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)