

LéPRESSO



LePresso

**ماكينة صنع الإسبريسو
التجارية المنزلية**

SKU: LPCFFM0029

١	تعليمات السلامة
٤	احتياطات مهمة
٥	المنظر التخطيطي
٦	دليل الملحقات
٧	المواصفات
٨	تركيب خرطوم الصرف
٨	تعليمات الاستخدام الأول
٩	ملء خزان المياه
٩	صنع الإسبريسو
١٠	ضبط حجم القهوة
١١	وظيفة الماء الساخن
١٢	تحضير الكابتشينو
١٣	إعدادات ماكينة القهوة
١٤	إعدادات المصنع الافتراضية (إعداد الضبط)
١٤	وضع توفير الطاقة
١٤	دليل إيقاف التشغيل
١٥	التنظيف والصيانة
١٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٨	التخلص من المنتج
١٩	الضمان
١٩	اتصل بنا



- قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية واتباع الإرشادات التالية:
١. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
 ٢. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في التطبيقات المنزلية وما شابهها، مثل:
 - * مناطق المطبخ المخصصة للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
 - * المزارع.
 - * العملاء في الفنادق والموتيلاط وغيرها من الأماكن السكنية.
 - * بيئات المبيت والإفطار.
 ٣. يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات أو أكثر استخدام هذا الجهاز، بشرط أن يتم الإشراف عليهم أو إرشادهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأن يفهموا المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها.
 ٤. لا ينبغي للأطفال القيام بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وتحت الإشراف. احفظ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات.
 ٥. يمكن للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الأجهزة، إذا تم إعطاؤهم الإشراف المناسب أو الإرشادات بشأن الاستخدام الآمن وفهم المخاطر المرتبطة بذلك.
 ٦. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز.
 ٧. إذا تعرض سلك الإمداد للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو من قبل موظفين مؤهلين على نحو مماثل لتجنب أي خطر.
 ٨. لا يجوز غمر الجهاز في الماء.
 ٩. لا ينبغي وضع ماكينة القهوة في خزانة أثناء الاستخدام.
 ١٠. قد تحتفظ سطح عنصر التسخين بالحرارة المتبقية بعد الاستخدام.

١١. يرجى التأكد من توافق الجهد قبل الاستخدام.

١٢. يجب توصيل ماكينة القهوة بمحاذ كهربائي مؤرض.

١٣. لا تترك ماكينة القهوة دون مراقبة أثناء الاستخدام، واحرص على إبعاد الأطفال والأفراد الذين لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم عن الجهاز.

١٤. لا تستخدم الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو مجال مغناطيسي مرتفع أو بيئات رطبة. تجنب وضع ماكينة القهوة على أسطح ساخنة أو بالقرب من مصادر الحرارة أو على أجهزة كهربائية أخرى، مثل الثلاجات.

١٥. لمنع الحرائق والصدمات الكهربائية، احرص على إبعاد سلك الطاقة والقابس عن الماء أو أي سوائل أخرى. لا تتلف سلك الطاقة أو تشويهه أو تمدّه أو تضع أشياء ثقيلة عليه بشكل مفرط.

١٦. افصل الجهاز عند التنظيف أو عند عدم استخدامه. لا يمكن تنظيف الملحقات إلا بعد أن يبرد الجهاز.

١٧. استخدم الملحقات الأصلية فقط مع الجهاز.

١٨. الجهاز مخصص فقط لصنع القهوة. لا تستخدمه لأغراض أخرى، واحفظ به في بيئة جافة.

١٩. ضع ماكينة القهوة على سطح مستوٍ، مع التأكد من أنها تبعد مسافة ٥ سم على الأقل عن الأشياء القريبة، مع وضع اللوحة الخلفية على مسافة تزيد عن ٢٠ سم من الحائط. لا تعلق سلك الطاقة على حافة المكتب أو المنضدة.

٢٠. تأكد من عدم ملامسة سلك الطاقة للسطح الساخن للجهاز.

٢١. لا تلمس الأسطح المعدنية للماكينة مباشرة أثناء التشغيل. استخدم المقبض والمقبض بدلاً من ذلك.

٢٢. نظف أجزاء ماكينة القهوة وصيانتها بانتظام لضمان جودة القهوة المثالية وإطالة عمر الماكينة.

٢٣. لا تحرك أو تفصل مصدر الطاقة أثناء تشغيل ماكينة القهوة.

٤٤. لا تشغل الماكينة بدون ماء.

٤٥. من أجل السلامة، اقرأ التعليمات بعناية وفهم طرق الاستخدام الصحيحة قبل تشغيل الماكينة.

٤٦. لا تغسل ماكينة القهوة أو سلك الطاقة بالماء أو أي سوائل أخرى.

٤٧. لا تستخدم ماكينة القهوة في الهواء الطلق.

٤٨. قبل استخدام الماكينة لأول مرة، قم بغليها مرتين بالماء النظيف لإزالة أي روائح متبقية.

٤٩. إذا ظهرت أي مشاكل مع ماكينة القهوة، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد للحصول على المساعدة.



احتياطات مهمة

١. لا تلمس المكونات ذات درجات الحرارة العالية (مثل رأس التخمير، وعصا البخار، وموزع الماء الساخن، ومنطقة تدفئة الكوب) أثناء استخدام ماكينة القهوة.

٢. تم تصميم هذه الماكينة لتخمير القهوة أو تسخين المشروبات. توخ الحذر لتجنب الحرائق من الماء أو تناثر البخار والاستخدام غير السليم.

٣. بعد استخدام الماكينة في بيئات أقل من . درجة مئوية، قم بتصريف الماء لمنع الضرر الناتج عن التجمد، والذي قد يحدث في غلاية البخار والأنابيب والمكونات الأخرى بسبب درجات الحرارة المنخفضة للغاية.


٤. يوصى باستخدام الماء المفلتر في الماكينة. لا تستخدم الماء النقي أو المقطر، حيث قد يتسبب ذلك في فشل مستشعر مستوى الماء، مما يؤدي إلى ضخ الماء باستمرار بواسطة المضخة. في حالة استخدام ماء الصنبور، يُنصح بزيادة وتيرة إزالة التربات.

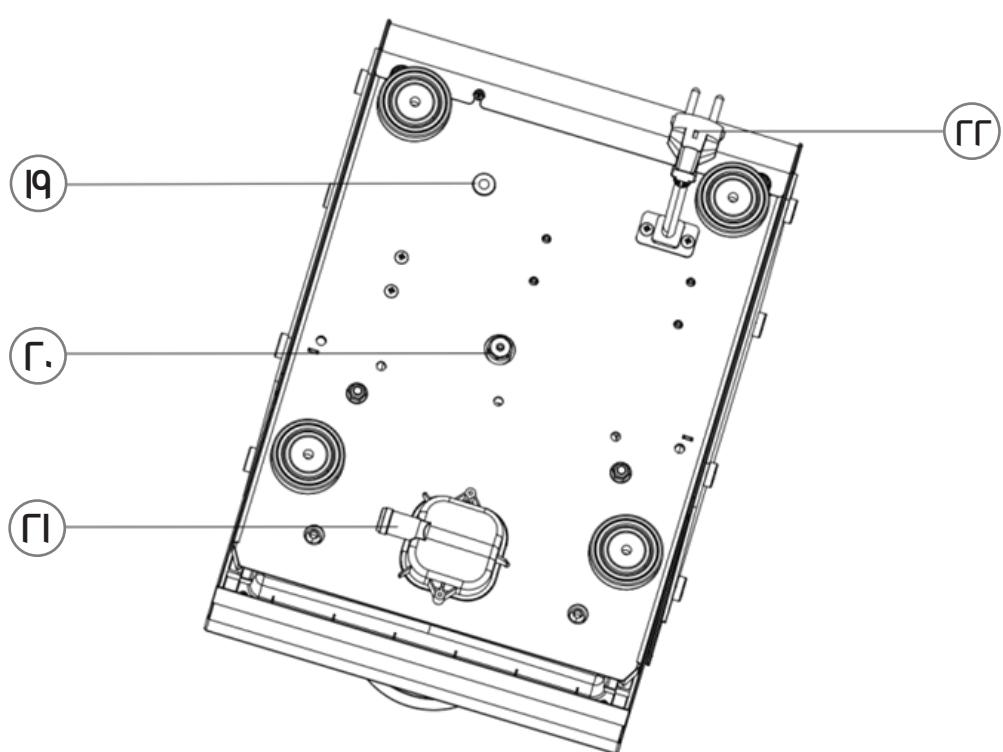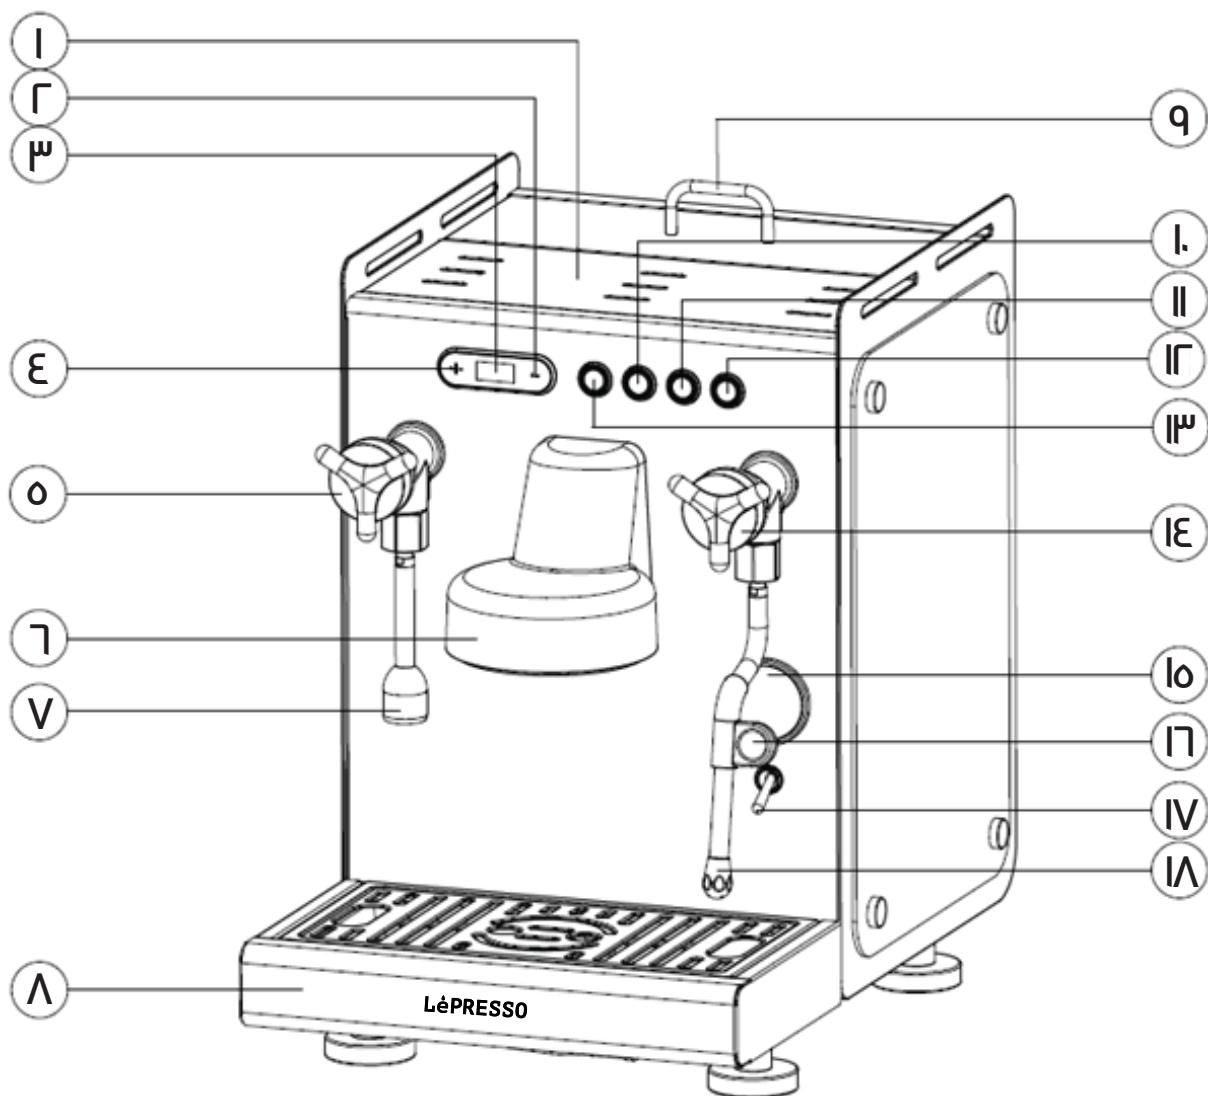


٢٠. أزرار ضبط الإعدادات
٢١. زر الكوب الواحد
٢٢. مفتاح مقبض البار
٢٣. مقياس ضغط القهوة
٢٤. مقبض مخرج البار
٢٥. زر الطاقة
٢٦. مخرج البار
٢٧. فتحة فيضان الخزان
٢٨. صمام التصريف
٢٩. تصريف مياه الصرف الصحي
٣٠. القابس

١. منطقة تدفئة كوب القهوة
٢. زر تقليل
٣. الشاشة
٤. زر زيادة
٥. مقبض الماء الساخن
٦. رأس التخمير
٧. مخرج الماء الساخن
٨. صينية التنقية
٩. مقبض غطاء الخزان
١٠. زر الكوب المزدوج
١١. زر الوظيفة اليدوية

دليل الملحقات

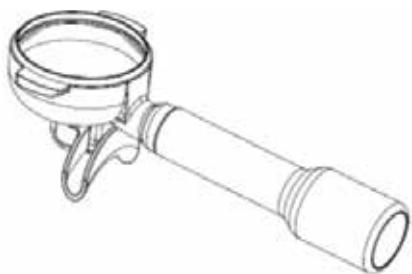

مكون قمع
الضغط العالي

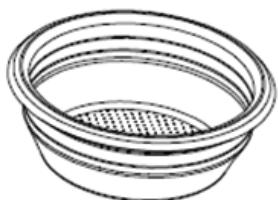

سلة فلتر
ذات كوبين



سلة فلتر ذات
كوب واحد



وسادة تنظيف




دك



ملعقة قهوة



فرشاة

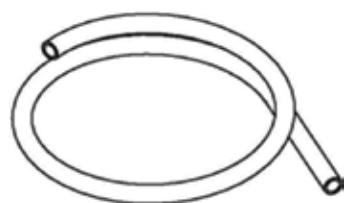

خرطوم تصريف




المشبك



عامل التنظيف

٢٢.-٤٠ فولت	الجهد المقدر
٦٠ هرتز	التردد المقدر
٣٣..-٢٦ واط	الطاقة المقدرة
٦ لتر	سعة خزان المياه
٥٨ مم	حجم الفلتر
٥ بار	الضغط
قبس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة	سلك الطاقة
١٦.٢ كجم	الوزن الصافي
٥٥٤x٤١٧x٢٨٨ مم	حجم المنته

تركيب خرطوم الصرف

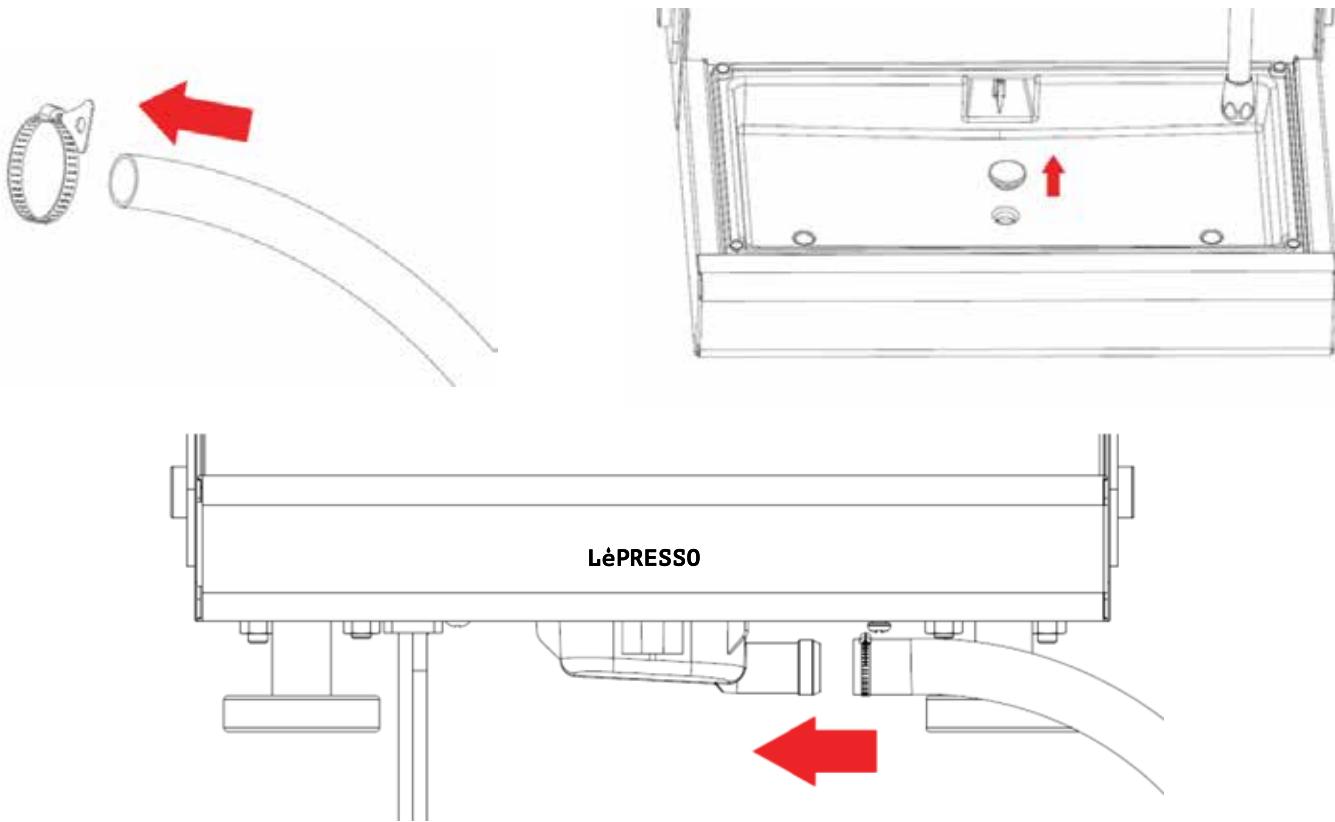

A. هناك طريقتان لتصريف مياه الصرف الصحي من صينية التنقيط:

A. الطريقة الأولى هي استخدام صينية التنقيط مباشرة. بعد استخدام الجهاز، قم ببساطة بتفريغ الصينية وتنظيفها.

B. الطريقة الثانية تتضمن تركيب خرطوم الصرف الصحي. يرجى الرجوع إلى الرسم

التخطيطي أعلاه والتعليمات أدناه للتركيب.

٢. حرك خرطوم الصرف الصحي على المشبك، ثم قم بمحاذة نهاية الخرطوم مع المشبك بالمخرج الموجود أسفل صينية التنقيط وأدخله، مع شد المشبك يدوياً.

٣. أدخل الطرف الآخر من الخرطوم في حاوية مياه الصرف الصحي.

٤. قم بإزالة السدادة المصنوعة من السيليكون من منتصف صينية التنقيط. الجهاز جاهز الآن للاستخدام.

تذكير: تأكد من تنظيف صينية التنقيط بقطعة قماش ناعمة بعد كل استخدام.

تعليمات الاستخدام الأول

١. أخرج ماكينة القهوة من صندوق التعبئة وتأكد من تضمين جميع الملحقات.

٢. نُظف جميع الأجزاء القابلة للفصل جيداً.

٣. قبل الاستخدام، اغسل الماكينة ٣-٢ مرات بالماء النظيف، باتباع إجراءات تحضير القهوة. لاحظ أنه لا يلزم وجود بقايا القهوة أثناء عملية التنظيف هذه.

تذكير: أثناء الاستخدام الأول، قد لا يؤدي الضغط على زر الكوب الواحد أو الكوب المزدوج إلى صرف الماء. يُرجى الضغط بشكل متكرر على الزر اليدوي حتى يتدفق الماء من رأس التخمير.

ملء خزان المياه

١. قم بإزالة الغطاء من خزان المياه، ثم ارفعه برفق إلى الأعلى.


٢. املأ خزان المياه بمياه نقية ونظيفة، مع التأكد من عدم تجاوز مستوى المياه للعلامة القصوى. أعد خزان المياه إلى مكانه، مع التأكد من وضعه بشكل صحيح.

تحذير: من الطبيعي أن تبقى بعض المياه في قاع الخزان؛ ويمكن امتصاصها باستخدام إسفنج نظيفة.

١. قم بتوصيل مصدر الطاقة وقم بتبديل زر الطاقة إلى موضع "I". ستضيئ جميع مصابيح مؤشر الأزرار والشاشة لمدة ثانية واحدة، يتبعها صوت صفير من الجرس، للإشارة إلى أن الماكينة تبدأ في التسخين المسبق. ستبدأ مصابيح مؤشر الأزرار "☕" و "☕☕" و "☕☕☕" في الوميض، وستعرض الشاشة "---".
٢. أثناء التسخين المسبق، ستتحقق غلاية البخار تلقائياً من وجود كمية كافية من الماء. إذا كانت مستويات الماء غير كافية، ستبدأ ماكينة القهوة في ضخ الماء.
٣. بمجرد اكتمال التسخين المسبق، ستظل مصباح مؤشر الأزرار "☕" و "☕☕" و "☕☕☕" مضاءة، للإشارة إلى أن الماكينة جاهزة للتشغيل.
٤. ضع الكمية المطلوبة من حبيبات القهوة في سلة الفلتر (١٤-١٦ جراماً لكوب واحد، و ١٧-١٨ جراماً للكوبين)، مع الضغط بقوة .٥٠ نيوتن. ثبت السلة على الماكينة. اضغط على الزر "☕" أو "☕☕" أو "☕☕☕" ، وسيضيء مؤشر الضوء المقابل، بينما ينطفئ الضوءان الآخران، مما يشير إلى أن الماكينة بدأت في التخمير. عند الانتهاء، سيصدر الجرس صوت صفير مرة واحدة.



الشكل ٢

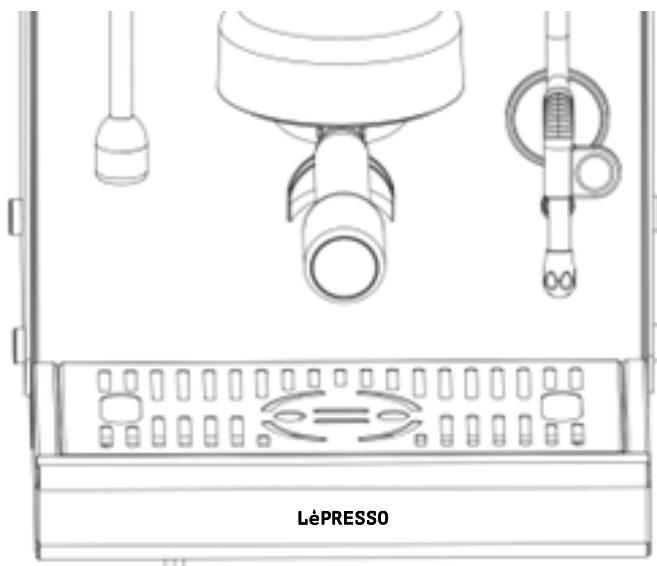

الشكل ١

٥. أوقات تحضير القهوة الافتراضية هي كما يلي: ٦ ثانية لکوب واحد، و٤٢ ثانية لکوبين، و٠٠١ ثانية للتحضير اليدوي.

٦. أثناء عملية تحضير القهوة، يمكنك إيقاف تدفق القهوة بالضغط مرة أخرى على زر التحضير المحدد مسبقاً.

تحذير: لمنع تناشر القهوة، لا تقم بإزالة القمع أثناء تحضير الماكينة للقهوة.
تذكير:

- a. أثناء تسخين غلاية القهوة مسبقاً، ستومض مصابيح مؤشر الزر " "، " "، " ".
- b. أثناء تسخين غلاية البخار مسبقاً، سيومض مصباح مؤشر زر الإعداد.
- c. جميع الوظائف غير صالحة للعمل أثناء عملية التسخين المسبق.
- d. وقت التسخين المسبق لوظيفة القهوة حوالي ٥ ثانية، ووقت التسخين المسبق لوظيفة البخار حوالي ٤ دقائق.

ضبط حجم القهوة

لضبط حجم القهوة، اتبع الخطوات التالية:

١. بعد أن تكمل ماكينة القهوة عملية التسخين المسبق، ضع كوبًا أو كوبين تحت فوهة توزيع القهوة.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر الكوب الواحد أو الكوب المزدوج لمدة ٣ ثوانٍ. سيبدأ وقت التخمير الحالي للوظيفة المحددة في الوميض على الشاشة. استخدم أزرار "+/-" لضبط وقت التخمير لکوب واحد. يتراوح نطاق وقت التخمير القابل للتعديل من ١ إلى ٧٥ ثانية.
٣. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في غضون ٥ ثوانٍ بعد الدخول إلى وضع ضبط الوقت، فستومض الشاشة خمس مرات وستحفظ إعدادات الوقت تلقائياً قبل الخروج من الوضع.



١. بمجرد اكتمال التسخين المسبق، ستظل مصابيح المؤشر " , " , " , " , " " مضاءة.
٢. ضع حاوية أسفل موزع الماء الساخن.
٣. أدر مقبض الماء الساخن عكس اتجاه عقارب الساعة لبدء توزيع الماء الساخن.
٤. لإيقاف توزيع الماء الساخن، أدر مقبض الماء الساخن في اتجاه عقارب الساعة مرة أخرى للخروج من وضع الماء الساخن.
٥. يجب ألا تتجاوز كل دورة توزيع ماء ساخن ٦ ثانية.

تحضير الكابتشينو

١. يتم تحضير الكابتشينو عن طريق مزج الإسبريسو مع الحليب الرغوي. لذلك، يجب تحضير الإسبريسو أولاً. فيما يلي عملية رغوة الحليب.
٢. ابدأ بتحضير الإسبريسو في كوب كبير بما فيه الكفاية.
٣. عندما يتغير ضوء مؤشر الزر " " من الوميض إلى الثابت، فهذا يشير إلى إمكانية بدء عملية رغوة الحليب.
٤. اسكب الحليب النقي في كوب لاتيه وضعه جانباً بعد تسخين البخار مسبقاً.
٥. ضع عصا البخار فوق فتحة التهوية في صينية التنقيط، ثم أدر مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة لبدء إطلاق البخار. سيبدأ ضوء مؤشر الزر " " في الوميض. اترك البخار يعمل لفترة وجيزة لإزالة أي ماء ساخن متبقى من الأنبوب.
٦. بمجرد عدم ظهور المزيد من قطرات الماء، أدر مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة مرة أخرى لإيقاف تشغيل وظيفة البخار.
٧. اغمر طرف عصا البخار حتى ثلت الحليب، ثم أدر مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة مرة أخرى. أخفض العصا تدريجياً أقرب إلى سطح الحليب، مع التأكد من عدم كسر السطح. سيشير صوت المسمكة إلى دخول الهواء إلى الحليب، مما يؤدي إلى تكوين دوامة.

٨. بمجرد أن تصبح الرغوة غنية بدرجة كافية، اغمض عصا البخار بشكل أعمق في الحليب لرفع درجة حرارته إلى حوالي ٦٦ درجة مئوية، لإكمال عملية الرغوة. أخيراً، أدر مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة لإيقاف البخار.

تحذيرات:

- a. لا تضع فوهة البخار على سطح الحليب، حيث يمكن أن يتسبب هذا في تناثر الحليب ويؤدي إلى الحروق.
- b. يجب مراقبة الجهاز أثناء التشغيل. تجنب لمس موزع الماء الساخن أو عصا البخار فور الاستخدام لمنع الحروق.

نصيحة: إذا كانت رغوة الحليب المحضرة تحتوي على فقاعات ملحوظة، انقر فوق كوب اللاتيه لإزالة الفقاعات الأكبر. ثم، رج الإبريق أفقياً لخلط الحليب والرغوة معاً.

ملاحظة:

- a. إذا كنت تحضر أكثر من كوب من الكابتشينو، قم بتحضير جميع جرعات الإسبريسو المطلوبة أولاً، ثم قم برغوة الحليب لجميع أكواب الكابتشينو في النهاية.
- b. نظف عصا البخار بقطعة قماش مبللة فوراً بعد رغوة الحليب لمنع التصاق بقايا الحليب.
- c. بعد رغوة الحليب، قم بتدوير مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج البخار لبضع ثوانٍ، ثم قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة مرة أخرى لإيقاف البخار. نظف فوهة البخار لتجنب الانسداد بسبب أي حليب متبقى.

إعدادات ماكينة القهوة

تتيح لك ماكينة القهوة ضبط وقت ما قبل النقع، ودرجة حرارة القهوة، ودرجة حرارة الماء الساخن، ودرجة حرارة البخار. اتبع الخطوات التالية لتخصيص هذه الإعدادات:

[١] وقت ما قبل التخيير

١. عند تشغيل الجهاز، ستظهر على الشاشة " - - ". اضغط على الزر "  " مرة واحدة، وستعرض الشاشة " C.P " وامضًا.
٢. استخدم الزرين "+/-" لضبط وقت ما قبل التخيير. يتراوح النطاق بين ٦.-١. ثانية، مع الإعداد الافتراضي عند " P.C ".
٣. بعد الضبط، ستومض الشاشة خمس مرات لحفظ الإعداد والخروج تلقائيًا.

[٢] درجة حرارة القهوة

١. اضغط على الزر "  " مرتين، وستعرض الشاشة " C.G " وامضًا.
٢. استخدم أزرار "+/ف" لل اختيار بين "١.C" درجة حرارة منخفضة، و "٢.C" درجة حرارة متوسطة، و "٣.C" درجة حرارة عالية". الإعداد الافتراضي هو " C.G ".
٣. بمجرد الضبط، ستومض الشاشة خمس مرات لحفظ الإعداد والخروج.

[٣] درجة حرارة الماء الساخن

١. اضغط على الزر "  " ثلث مرات، وستعرض الشاشة " H.G " وامضًا.
٢. استخدم الزرين "+/-" لل اختيار بين "١.H" درجة حرارة منخفضة، و "٢.H" درجة حرارة متوسطة، و "٣.H" درجة حرارة عالية". الإعداد الافتراضي هو " H.G ".
٣. بعد الضبط، ستومض الشاشة خمس مرات لحفظ الإعداد والخروج.

[٤] درجة حرارة البخار

١. اضغط على الزر "  " أربع مرات، وستعرض الشاشة " U.G " وامضًا.
٢. اختر بين "١.U" درجة حرارة منخفضة و "٢.U" درجة حرارة متوسطة و "٣.U" درجة حرارة عالية" باستخدام الأزرار "+/-". الإعداد الافتراضي هو " U.G ".

٣. بمجرد الضبط، ستومض الشاشة خمس مرات لحفظ الإعداد والخروج.

تذكير: في وضع الإعداد، بعد ضبط كل إعداد باستخدام "+/-"، سيؤدي الضغط على الزر "➡" إلى حفظ الإعداد الحالي والانتقال إلى الوظيفة التالية المراد ضبطها.

إعدادات المصنع الافتراضية (إعادة الضبط)

١. قم بتوصيل مصدر الطاقة وقم بتبديل زر الطاقة إلى موضع "I".

٢. اضغط باستمرار على الزرين "➡" و "⬅" في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ.

٣. ستعرض الشاشة "٨٨٨"، وستومض مصابيح المؤشر "+" و "-". ثلات مرات، مصحوبة بصفارة من الجرس. ثم سيتم إعادة تعيين الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

٤. ستعيد إعادة الضبط الافتراضية للمصنع جميع الميزات إلى إعدادات المصنع الأصلية.

وضع توفير الطاقة

١. بعد الانتهاء من تشغيلها والبقاء في وضع الخمول، ستدخل ماكينة القهوة وضع الاستعداد بعد حوالي ٣ دقيقة، وخلال هذه الفترة سيتم إطفاء جميع مصابيح المؤشر.

٢. أثناء وضع الاستعداد، سيؤدي الضغط على أي مفتاح وظيفة إلى إعادة ماكينة القهوة إلى حالة التسخين المسبق.

دليل إيقاف التشغيل


١. لإيقاف تشغيل الجهاز في أي وقت، ما عليك سوى إيقاف تشغيل زر الطاقة.

٢. تذكر إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الخارجي عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز تماماً وعدم استخدامه.

٣. إذا كان من الضروري نقل الجهاز أو عدم استخدامه لفترة طويلة، فقم بتصريف المياه من الغلاية. يوجد صمام التصريف في الجزء السفلي من الجهاز.

تحذير:

- a. تأكد من إيقاف تشغيل جميع مصادر الطاقة قبل التصريف.
- b. تأكد من تبريد غلاية البخار تماماً قبل التصريف، لتجنب الحروق بسبب الماء الساخن المنبعث.

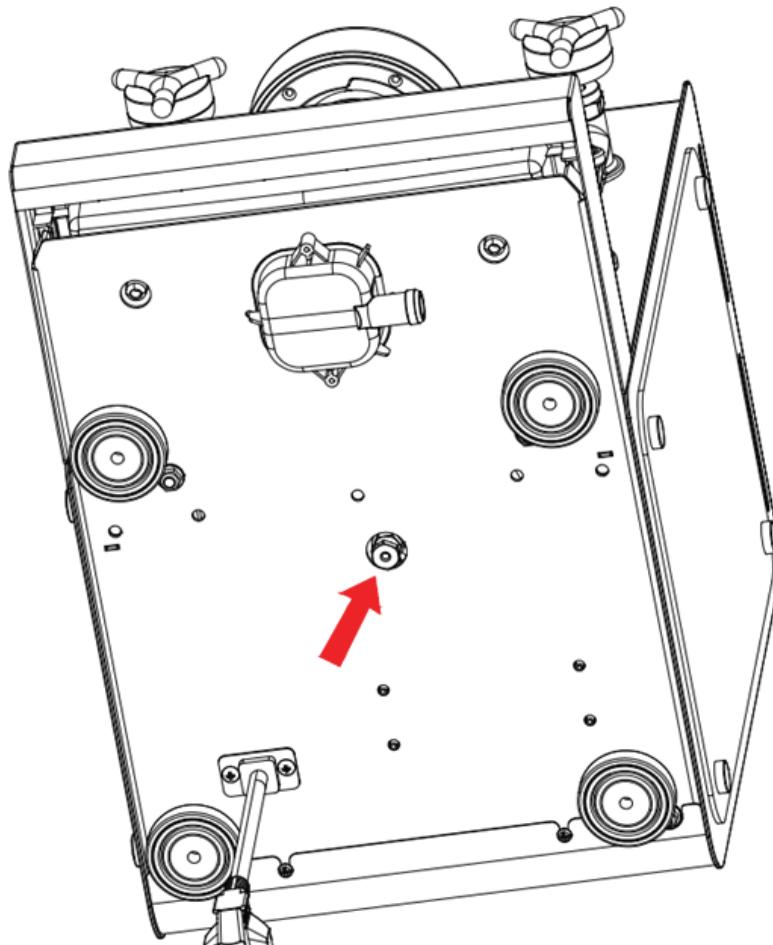

التنظيف والصيانة

١. قبل التنظيف، افصل مصدر الطاقة واترك ماكينة القهوة تبرد تماماً.
٢. استخدم قطعة قماش مغموسة في كمية صغيرة من الماء أو منظف محاید لتنظيف الجزء الخارجي من ماكينة القهوة.
٣. فاك القمع وإزالته، وإفراغ بقايا القهوة من الداخل، ثم نظف الفلتر والقمع بمحلول التنظيف. تأكد من الشطف بالماء بعد ذلك.
٤. بعد الاستخدام لفترة طويلة، قد تراكم بقايا التربسات في الممرات المائية الداخلية.

الماكينة القهوة. لضمان الأداء الأمثل ونظافة الأنابيب الداخلية ونقاء نكهة القهوة، يلزم إجراء صيانة إزالة التربسات كل .. ٥ دورة (كل مرة تقوم فيها بتحضير القهوة أو استخدام الماء الساخن تُحسب كدورة واحدة). عندما تصل الماكينة إلى عدد الدورات، ستعرض الشاشة "F³" لذكير المستخدم بإجراء صيانة إزالة التربسات.

ذكير: عندما يظهر ذكير إزالة التربسات، لا يزال من الممكن استخدام وظائف أخرى.

اضغط مع الاستمرار على الزر "  " لمدة ٣ ثوانٍ لإلغاء ذكير إزالة التربسات.

٥. أضف الماء ومادة إزالة التربسات إلى خزان المياه (حوالي ٦ لتر، بنسبة ماء إلى مادة إزالة التربسات حوالي ١:٤؛ اتبع التعليمات الموجودة على مادة إزالة التربسات لمعرفة النسبة المحددة). إذا لم يكن مادة إزالة التربسات متاحة، يمكن استخدام حمض الستريك بدلاً منها (بنسبة ماء إلى حمض الستريك ٣:١). قم بتشغيل ماكينة القهوة وشغل دورات الماء الساخن والقهوة عدة مرات حتى يتم استخدام محلول إزالة التربسات.

٦. أوقف تشغيل ماكينة القهوة. بمجرد أن تبرد، افتح صمام التصريف في الجزء السفلي من الماكينة لتصريف مياه الصرف. ثم، املأ خزان المياه بالمياه المفلترة، وشغل ماكينة القهوة، وشغل دورات الماء الساخن والقهوة عدة مرات.

٧. أوقف تشغيل ماكينة القهوة مرة أخرى. بمجرد أن تبرد، افتح صمام التصريف في الجزء السفلي من الماكينة لتصريف مياه الصرف.

٨. اكتملت الآن عملية التنظيف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
نَظْف سلة الفلتر.	ثقب سلة الفلتر مسدودة.	
نَظْف مخرج القهوة.	مخرج القهوة مسدود.	القهوة لا يتم توزيعها.
اتصل ببني الإصلاح المحترفين.	فشل أحد المكونات الداخلية.	

قم بتنظيف الحطام من الحشية.	يوجد حطام في الحشية.	
استخدم حبيبات قهوة أكثر خشونة.	بقايا القهوة ناعمة للغاية.	
استخدم ضغطاً أقل عند الدك.	بقايا القهوة مضغوطة بإحكام شديد.	القهوة تتدفق منفحة الحشية.
نف حافة سلة الفلتر قبل توصيلها بالماكينة.	توجد بقايا قهوة على حافة سلة الفلتر.	
اتصل بفني الإصلاح المحترفين.	الخشية أصبحت قديمة.	
أعد ملء بقايا القهوة.	لم يتم دك حبيبات القهوة بشكل صحيح.	
قم بزيادة كمية بقايا القهوة.	كمية حبيبات القهوة غير كافية.	القهوة ضعيفة للغاية.
استخدم بقايا القهوة المخصصة لآلة صنع الإسبريسو.	حبيبات القهوة خشنة للغاية.	
قلل من ضغط الدك.	تم ضغط حبيبات القهوة بشكل مدهق للغاية.	
قلل من كمية بقايا القهوة.	توجد كمية زائدة من حبيبات القهوة.	لون القهوة داكن للغاية.
سلة الفلتر مسدودة.	سلة الفلتر مسدودة.	
استخدم بقايا القهوة المناسبة.	حبيبات القهوة ناعمة للغاية.	
نظف مخرج القهوة.	مخرج القهوة مسدود.	
قلل من كمية بقايا القهوة.	يوجد فأضل من بقايا القهوة.	
اتصل بفني الإصلاح المحترفين.	المقبض لا يدور بشكل صحيح حتى بدون بقايا القهوة.	مقبض القهوة لا يدور إلى الوضع الصحيح.
قم بتنظيف فوهة البخار باستخدام مشبك ورق.	فوهة البخار مسدودة ويجب استبدالها.	لا يوجد بخار.
اتصل بفني الإصلاح المحترفين.	لقد تعطل أحد المكونات الداخلية.	
استخدم بقايا قهوة الإسبريسو المخصصة.	بقايا القهوة خشنة.	
استخدم بقايا قهوة الإسبريسو المخصصة.	يتم استخدام بقايا قهوة منتهية الصلاحية أو قديمة.	مقاييس الضغط يشير إلى انخفاض أو لا يعمل.
قم بزيادة كمية بقايا القهوة.	كمية بقايا القهوة غير كافية.	

اتصل بموظفي الإصلاح المحترفين.	يوجد دائرة مفتوحة أو دائرة قصيرة في غلاية القهوة في جهاز التحكم في درجة الحرارة.	الشاشة تعرض E.
اتصل بموظفي الإصلاح المحترفين.	يوجد دائرة مفتوحة أو دائرة قصيرة في غلاية القهوة في جهاز التحكم في درجة الحرارة.	الشاشة تعرض E.
اتصل بموظفي الإصلاح المحترفين.	توقف مضخة المياه عن العمل.	الشاشة تعرض E.
قم بإعادة عمل خزان المياه واستبداله.	خزان المياه فارغ أو مفقود.	الشاشة تعرض F.
اتصل بفنيي الإصلاح المحترفين.	لقد فشل أحد المكونات الداخلية.	
ابعد عن المنتج.	هناك تذكرة لإزالة الترببات.	الشاشة تعرض F.

التخلص من المنتج



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولمنع الضرر المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير السليم من النفايات، يرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام. لإعادة جهازك المستعمل، استخدم أنظمة الإرجاع والتجميع أو اتصل بالتاجر الذي تم شراء المنتج منه. وسوف يضمنون إعادة تدوير المنتج بأمان وبطريقة صديقة للبيئة.

المنتجات التي تشتريها مباشة من موقعنا الإلكتروني أو متجر LePresso تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشةً من موقع LePresso الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات LePresso من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>



اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)