

LéPRESSO



LePresso

ماكينة إسبريسو محمولة مع وظيفة
التسخين وشاشة رقمية

SKU: LPCFFM0031

٢	احتياطات السلامة
٣	مؤشر الشحن والضوء
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	عرض تخطيطي
٧	تعليمات الاستخدام
I.	النصائح
I.	ميزات المنتج
II	التنظيف والصيانة
II	التخلص من النفايات
III	الضمان
III	اتصل بنا

اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ماكينة القهوة لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الماكينة:

١. هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط.
٢. عند فتح العبوة، تأكد من أن المنتج سليم وجميع الملحقات موجودة.
٣. قبل الاستخدام الأول، قم بتشغيل الماء البارد عبر الجهاز لتنظيف المكونات الداخلية. لا داعي لوضع القهوة في فلتر الضغط؛ فقط صب الماء البارد في خزان المياه واضغط على زر التشغيل لبدء العملية. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى عدم تدفق القهوة.
٤. احتفظ بمواد التغليف والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال.
٥. أبعد المنتج عن الأطفال، الرضع، والحيوانات الأليفة، خاصة أثناء الشحن وفي أثناء التشغيل.
٦. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء الشحن لتجنب المخاطر المرتبطة بالشحن غير السليم.
٧. قم بتخزين المنتج في بيئة باردة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
٨. هذا المنتج غير آمن للاستخدام في غسالة الصحون أو الميكروويف. لا تضعه على موقد غاز أو كهربائي أو داخل فرن.
٩. استخدم الماء النقي فقط مع الماكينة.
١٠. تأكد من ملء خزان المياه قبل تشغيل وظيفة التسخين. تشغيل الماكينة بدون ماء سيسبب ضرراً. كما يجب عدم تجاوز الحد الأقصى للمياه في الخزان.
١١. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، اترك الماكينة لتبرد لمدة ٥-٦ دقائق بين الدورات إذا تم استخدامها بشكل مستمر.
١٢. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأفراد، بما في ذلك الأطفال، الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة، إلا إذا كانوا تحت إشراف أو تم توجيههم من قبل شخص مسؤول.
١٣. لا تضع الجهاز داخل الخزانة أثناء التشغيل.
١٤. ضع الجهاز على سطح مستقر ومستوٍ.

١٥. هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة، بما في ذلك:
• مناطق المطبخ الخاصة بالموظفين في المتاجر، المكاتب، والبيئات العملية الأخرى.
• المزارع.
• الفنادق، الموييلات، وأماكن الإقامة السكنية الأخرى.
• بيوت الإقامة مثل النزل والضيافة (Bed and Breakfast).

١٦. أثناء التسخين، لا تفتح غطاء حجرة الماء، حيث قد يكون الماء في حالة غليان، مما قد يؤدي إلى إصابات.

١٧. أثناء الاستخلاص، تأكد من أن فلتر الضغط مثبت بإحكام للسماح للضغط بثقب كبسولة القهوة بشكل صحيح. إحكام تثبيت فلتر الضغط يمنع أيضًا تسرب الماء.

١٨. تحذير! القهوة المستخلصة ستكون ساخنة جدًا. توخي الحذر أثناء استهلاكها.

١٩. كن حذرًا عند فتح فلتر الضغط ومحول الكبسولة، حيث قد تبقى درجة الحرارة مرتفعة بعد الاستخلاص.

٢٠. لا تغسل هذا المنتج تحت الماء. بدلاً من ذلك، استخدم منشفة لمسح سطح الجهاز. يمكن غسل كوب القهوة، محول الكبسولة، سلة فلتر القهوة المطحونة، والغطاء يدوياً بشكل منفصل.

٢١. لا تستخدم أي أجزاء غير موصى بها من قبل شركة Espresso. استخدام الأجزاء غير المصرح بها أو غير المحددة قد يتسبب في تلف المنتج. توقف عن استخدام هذا المنتج إذا كان به خلل.

مؤشر الشحن والضوء

١. لن تعمل الماكينة أثناء الشحن. تأكد من أنها مشحونة بالكامل قبل الاستخدام.

٢. استخدم فقط كابل الشحن المرفق لشحن الجهاز.

٣. قد يتعرض كابل الشحن للتلف أثناء الشحن أو التوصيل. إذا لم يتمكن الجهاز من الشحن، جرب استخدام كابل Type-C آخر.

ملاحظة: يمكن أن تتسبب المحولات وكابلات الشحن ذات الجودة الrediّة في تمديد وقت الشحن بشكل كبير، أو منع الشحن الكامل، أو حتى إتلاف الماكينة.


٤. استخدم محول Type-C للشحن.
٥. يشير شريط الضوء LED إلى مستوى طاقة البطارية ودرجة حرارة الماء في الوقت الفعلي مع مؤشر التسخين.
٦. عند توصيل الجهاز بالكهرباء، ستومض أضواء LED للإشارة إلى مستوى البطارية. عندما يتم الشحن بالكامل.
٧. أثناء الشحن، إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من شريطين، يمكن للجهاز التسخين والاستخلاص. أما إذا تبقى شريط واحد فقط، فقد لا يمكن الجهاز من التسخين.
٨. للتحقق من حالة البطارية، اضغط على الزر مرة واحدة. إذا ومضت أضواء الطاقة ٥ مرات أثناء الاستخدام، فهذا يشير إلى أن البطارية منخفضة جدًا، والجهاز يمكنه فقط الاستخلاص. يرجى الانتظار حتى يتم شحن الجهاز بالكامل قبل تشغيله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	حالة المؤشر	المشكلة
يرجى تشغيل الجهاز بعد شحنه بالكامل.	يومض المؤشر ٥ مرات.	طاقة البطارية منخفضة.
يرجى استخدام الجهاز بعد ٥ دقائق.	يومض المصباحان الأوسطين ٥ مرات.	تم تنشيط الحماية من ارتفاع درجة حرارة البطارية.
يرجى سكب الماء في خزان المياه قبل استخدام الجهاز.	توقف المؤشرات والجهاز عن العمل تلقائيًا.	تم تنشيط ميزة الحماية من الجفاف.

عرض تخطيطي

سلة فلتر القهوة المطحونة



غطاء



علامة المقياس

خزان المياه

الجسم الرئيسي


شاشة المؤشر

المفتاح


منفذ الشحن




سلة فلتر القهوة المطحونة

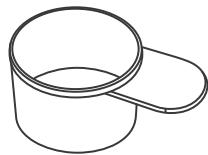

ملعقة قهوة مطحونة

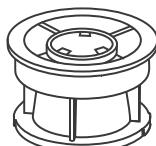

محول الكبسولة

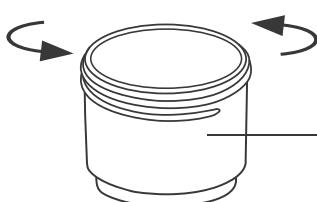


مرشح القهوة



كوب القهوة

محول الكبسولات

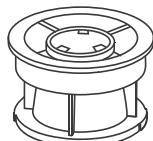

كبسولات متوافقة مع نسبرسو: إيلي،
لافاتزا، كيمبو، إلخ


سلة فلتر القهوة المطحونة



سعة تحميل القهوة المطحونة: 8-5 جرام

سعة خزان المياه	٨ مل.
سعة البطارية	٥٥ مللي أمبير في الساعة 3.6A
المدخل	٥ فولت/٣ أمبير
منفذ الشحن	نوع C
خرج الطاقة	١٣٥ وات
عمر البطارية	أكثر من ٢٠ كوب إسبريسو فردي (ماء مسخن مسبقاً)، ما يصل إلى ٥ أكواب إسبريسو فردية (ماء بارد أو بدرجة حرارة الغرفة)
ضغط الاستخراج	٥-٩ بار
مادة المنتج	فولاذ مقاوم للصدأ بدرجة الطعام
الوزن الصافي للمنتج	٦٧.٦ جرام
التوافق	نسبريسو وقهوة مطحونة

نصائح: قد يتلف كابل الشحن أثناء الشحن أو التسليم. إذا تضرر شحن الجهاز، فحاول استخدام كابل Type-C مختلف. من المهم ملاحظة أن المحولات وكابلات الشحن ذات الجودة الرديئة قد تطيل أوقات الشحن بشكل كبير، أو تمنع الجهاز من الشحن الكامل، أو حتى تسبب في تلف الجهاز.

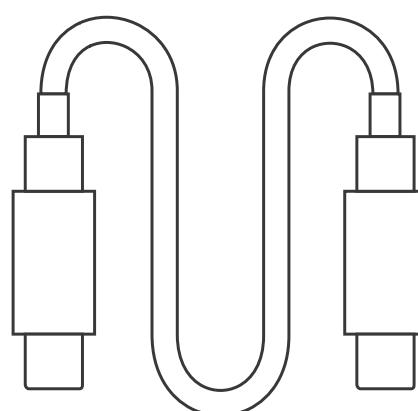

كابل Type-C


يرجى الانتظار أكثر من ٥ دقائق لمواصلة التسخين.




هذا المنتج عبارة عن آلة إسبريسو كهربائية محمولة مصممة لعشاق القهوة. وهي تدعم كل من القهوة المطحونة والكبسولات للاستخراج. يرجى اتباع التعليمات أدناه عند استخدام الآلة.

[أ] استخراج الكبسولات


١. تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل.

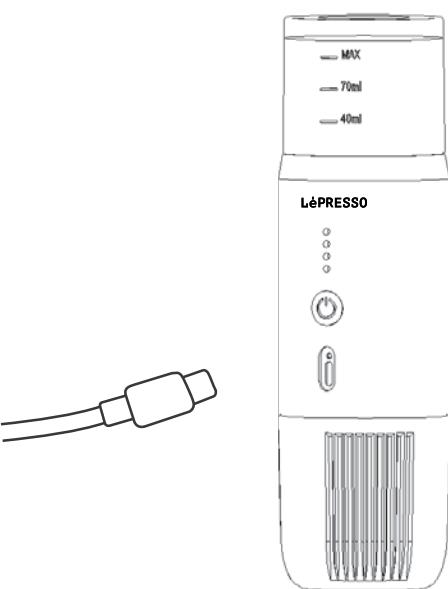

٢.

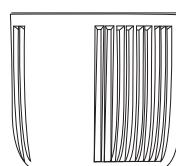


٣.

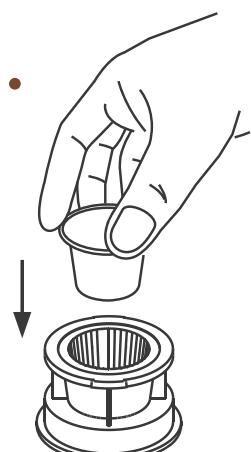

أثناء الشحن، ستومض مصابيح LED عند ما يتم شحن الجهاز بالكامل، ستظل جميع مصابيح LED مضاءة لمدة دقيقة واحدة، ثم تطفئ.

اضغط بقوة لإدخال الكبسولة في محول الكبسولة، ثم قم بتحمieleافي حامل الفلتر.


٤.

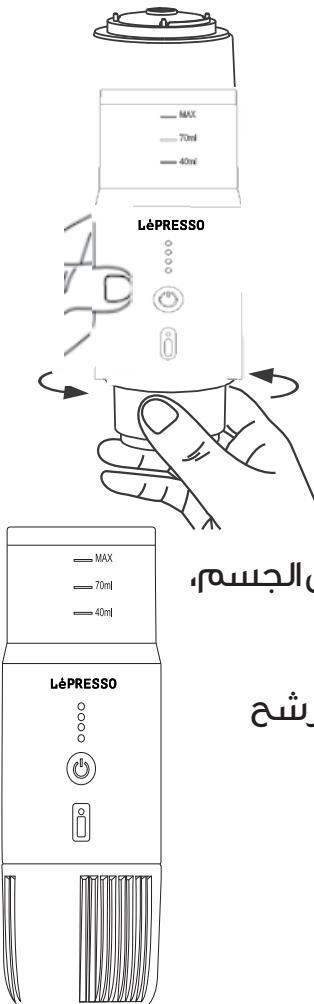

قم بربط مرشح القهوة على الجسم، ثم وضع كوب القهوة تحته.

ملاحظة: تأكد من تثبيت مرشح القهوة بحكام، وإلا فسوف يفشل التخمير

٥.

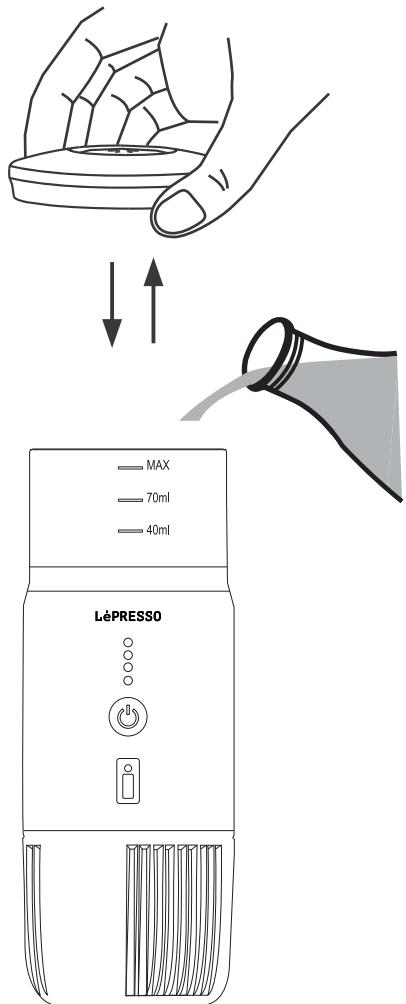

قم ب拔ة الغطاء العلوي، ثم صب الماء في خزان المياه، ثم أعد الغطاء إلى مكانه.


٦.



[١] الماء البارد: اضغط على الزر لمدة ٥ ثوانٍ بعد التسخين. ستومض المؤشرات أثناء التسخين. بعد ٤ إلى ٣ دقائق، سيكتمل التسخين، وستبدأ الماكينة تلقائياً في استخراج القهوة.

[٢] الماء الساخن: اضغط على الزر مرتين بعد الاستخراج.
ملاحظة:

أ. استخدام الماء الساخن المسخن مسبقاً سيوفر الوقت وطاقة البطارية.
ب. كلما كانت حبيبات القهوة أدق، كلما تم استخراج المزيد من الكريمة.

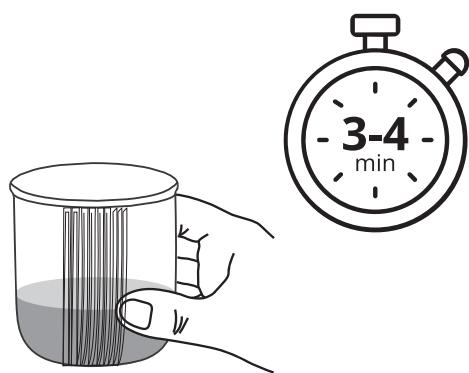


- تذكير:** قد تفشل أسطح الكبسولات، مثل كبسولات نسبرسو، في الثقب بسبب:
١. عدم وجود ضغط كافٍ عند إدخال الكبسولة.
 ٢. عدم تثبيت فلتر القهوة بإحكام.
 ٣. عدم تركيب محول الكبسولة بشكل صحيح.

مشحونة بالكامل:

ماء بارد: باستخدام ٥٠ مل من الماء البارد، يمكنك تحضير ما يصل إلى ٥ أكواب من الإسبريسو والساخن.

ماء مغلي: باستخدام الماء المغلي الساخن المسخن مسبقاً، يمكنك تحضير أكثر من ٢ كوب باستخدام جهاز مشحون بالكامل.

[ب] القهوة المطحونة

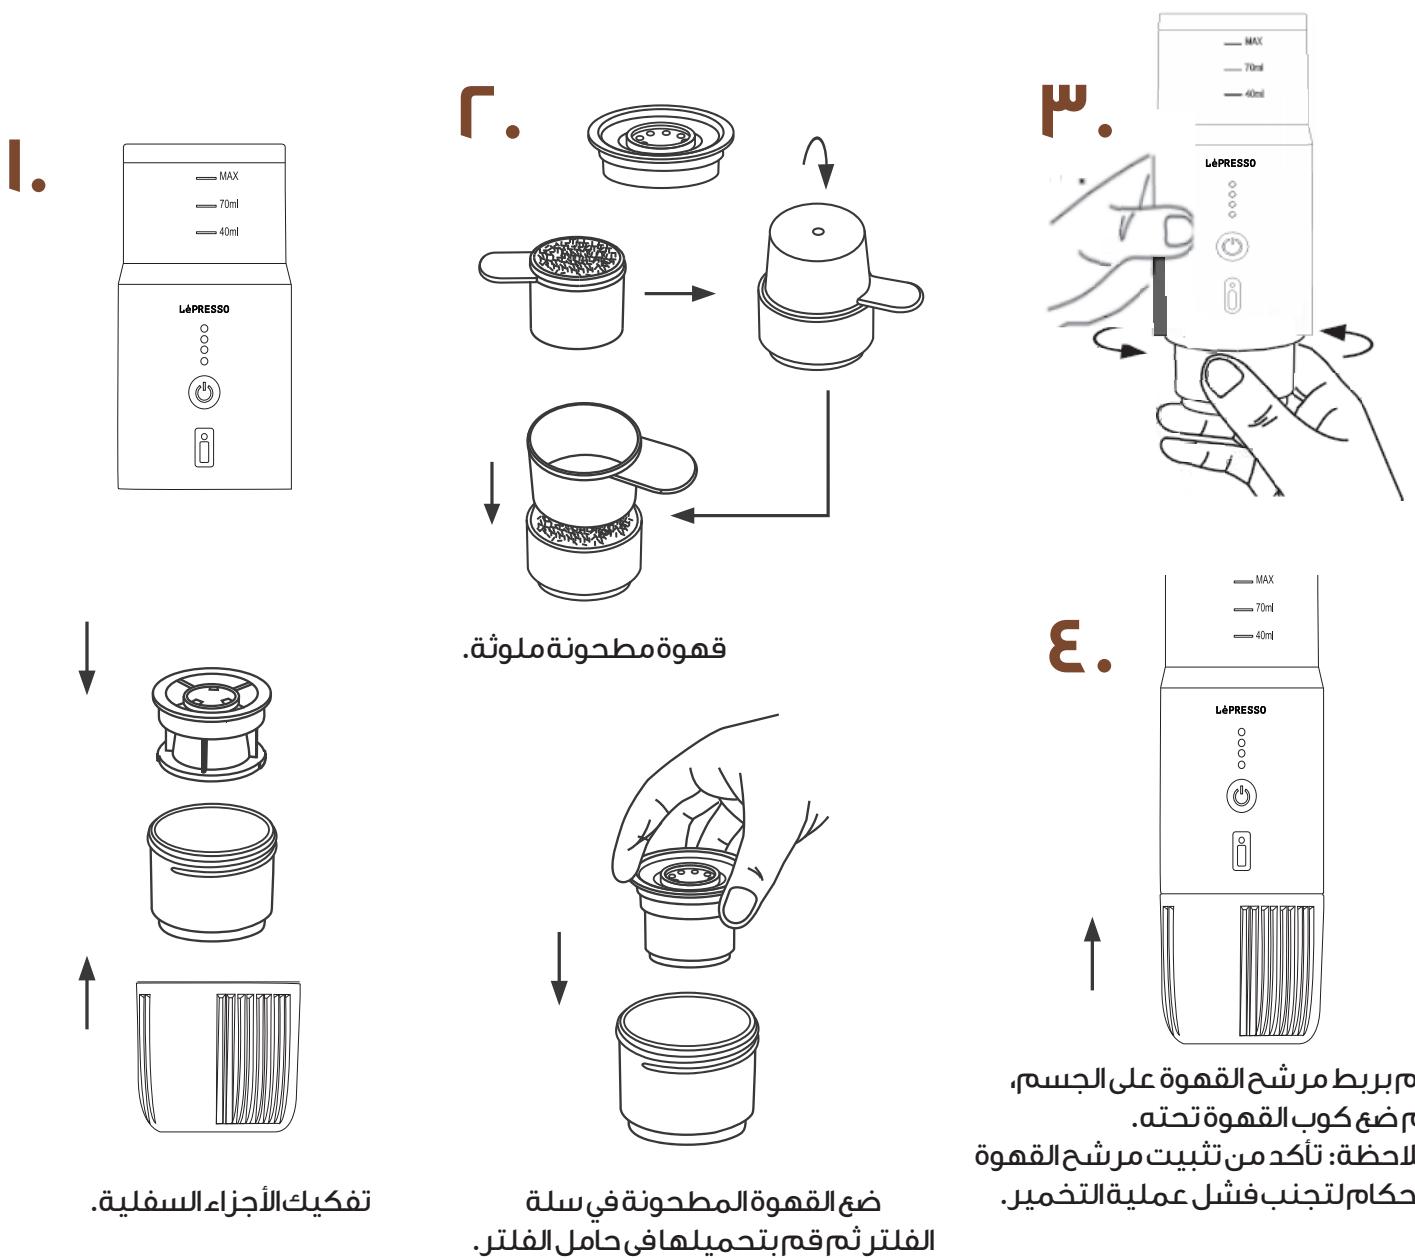

١. إذا لم يتم تثبيت سلة فلتر القهوة المطحونة أو محول الكبسولة بشكل صحيح، ستفقد الماكينة إحكامها، مما يؤدي إلى بقاء الماء في فلتر الضغط أثناء الاستخلاص. بالإضافة إلى ذلك، قد تسد القهوة المطحونة ناعمة جدًا سلة الفلتر وتترك الماء في فلتر الضغط.

٢. قد تؤدي المشكلات التالية إلى إطالة وقت الاستخلاص أو منع الماكينة من التوقف تلقائيًا عن الاستخلاص. في مثل هذه الحالات، يرجى الضغط على زر التشغيل مرة واحدة لإيقاف الماكينة يدوياً:

- القهوة المطحونة ناعمة جدًا.
- كمية كبيرة من القهوة المطحونة في سلة الفلتر.
- استخدام كبسولات ذات سطح صلب.

٣. إذا لم يتم استخدام الماكينة لفترة طويلة، قد تكون البطارية منخفضة جدًا، وقد لا يضيء ضوء الشحن فورًا عند توصيلها. يرجى التحلي بالصبر وشحنها البعض الوقت.

٤. قد يكون عنصر التسخين أو مستشعر درجة الحرارة (NTC) قد تعرض للتلف أثناء الشحن، مما يمنع الماكينة من تسخين الماء أو يسبب فشلًا في كشف درجة الحرارة. إذا حدث أي من هذه المشكلات، يرجى الاتصال بنا لاستبدال الماكينة.

مميزات المنتج

١. تُعد هذه الماكينة واحدة من أصغر وأخف ماكينات الإسبريسو في السوق، حيث تقدم أداءً كاملاً في تصميم محمول.

٢. تم تحسين إدارة البطارية لتحقيق أقصى كفاءة للطاقة مع تقليل استهلاك المساحة. تتميز الماكينة بتصميم عازل للحرارة مزدوج الطبقة ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم.

٣. تتوافق الماكينة مع المعايير التي وضعتها المركز الأوروبي لتخمير القهوة (ECBC) حيث تحكم بدقة في درجة الحرارة، الضغط، والسرعة لإنتاج قهوة مع كريمة غنية ورائحة رائعة.

٤. تتيح البطارية الليثيوم المدمجة تجربة صنع قهوة بسيطة ومرحية. يمكن بدء التخمير بضغطه خفيفة على الزر.

٥. متوافقة مع كل من القهوة المطحونة و كبسولات القهوة (مثل Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo)، مما يوفر خيارات تحمير متنوعة.

٦. سواء كنت في المنزل، السيارة، أو في الهواء الطلق، تُرضي هذه الماكينة رغبتك في القهوة وقتما تحتاج إليها.

٧. يوفر موصل USB Type-C شحنة مريحة، مما يجعل هذه الماكينة رفيقًا مثالياً للسفر.

التنظيف والصيانة

١. قبل الاستخدام الأول، امسح المنتج لإزالة أي أوساخ أو غبار تراكم أثناء الشحن.

٢. قبل الاستخدام، قم بتشغيل الماء البارد عبر الجهاز لتنظيف الأجزاء الداخلية. لا داعي لوضع القهوة في فلتر الضغط. صب الماء البارد في خزان المياه و اضغط على زر التشغيل مرتين لبدء العملية. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى عدم تدفق القهوة بشكل صحيح.

٣. لا تغمر الجسم الرئيسي في الماء أو تغسله تحت الماء الجاري مباشرة. يمكن غسل الأجزاء القابلة للفصل بالماء. يُرجى الرجوع إلى الصفحة للحصول على التفاصيل.

٤. قم بتنظيف الماكينة بعد كل استخدام. تأكد من تنظيفها وتجفيفها بالكامل قبل تخزينها.

٥. خزن المنتج في بيئة باردة وجافة للحفاظ على عمره الافتراضي.

التخلص من النفايات

ساعد في حماية البيئة. يُرجى الالتزام باللوائح المحلية من خلال نقل المعدات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.

المنتجات التي تشتريها مباشة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)