

LéPRESSO



LePresso

مطحنة قهوة مخروطية

SKU: LPCFFM0032



٢	احتياطات السلامة
٣	قبل الاستخدام الأول
٤	تعليمات الشحن
٥	نظرة عامة على المنتج
٦	المواصفات
٧	تعليمات الاستخدام
٨	التنظيف والصيانة
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

١. إذا عرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله بواسطة وكيل خدمة معتمد أو أشخاص مؤهلين على نحو مماثل لتجنب المخاطر.
٢. لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحب السلك. تأكد من عدم تشابك السلك.
٣. يجب وضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
٤. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الطاقة.
٥. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط ويجب استخدامه للغرض المقصود منه فقط.
٦. للحماية من الصدمات الكهربائية، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
٧. يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، بشرط أن يتم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر المترتبة على ذلك.
٨. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. يجب أن يقوم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات فقط بالتنظيف والصيانة تحت الإشراف.
٩. قم دائمًا بابيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من أي أجزاء متحركة.
١٠. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة إذا ترك دون مراقبة وقبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف.
١١. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز دون إشراف.
١٢. **تحذير:** شفرات التقطيع حادة جدًا. تجنب التلامس الجسدي أثناء التفريغ والتنظيف لمنع الإصابات الخطيرة.
١٣. لا تضع الجهاز في الخزانة أثناء التشغيل.
١٤. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
١٥. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

١٦. هذا الجهاز مخصص للاستخدامات المنزليّة وما شابهها، بما في ذلك:
- مناطق المطبخ المخصصة للموظفين في المحلات التجاريه والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
  - المزارع
  - الفنادق والموتيلاط وغيرها من أماكن الإقامة السكنية
  - بيئات المبيت والإفطار

## ١٧. قبل الاستخدام الأول


قم بإزالة الجهاز والملحقات من العلبة. قم بإزالة أي ملصقات أو رقائق واقية أو بلاستيك من الجهاز.

## ١٨. تعليمات الشحن

١. أدخل كابل الشحن في مقبس شحن الجهاز، وقم بتوصيل المحول (أو محول شحن الهاتف) بالطرف الآخر من الكابل، وقم بتوصيله بمقبس الحائط الرئيسي لبدء الشحن.
٢. سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر، للإشارة إلى أن الوحدة قيد الشحن.
٣. عند الشحن الكامل، سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأزرق. لا تستخدم الجهاز أثناء شحنه.
٤. سيتم شحن الجهاز بالكامل بعد ٣ ساعات ويمكن استخدامه بعد ذلك بشكل فعال. أثناء الشحن، من الطبيعي أن يسخن جسم الجهاز قليلاً.
٥. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء الشحن.
٦. نظف الغطاء قبل الاستخدام الأول.



## نظرة عامة على المنتج

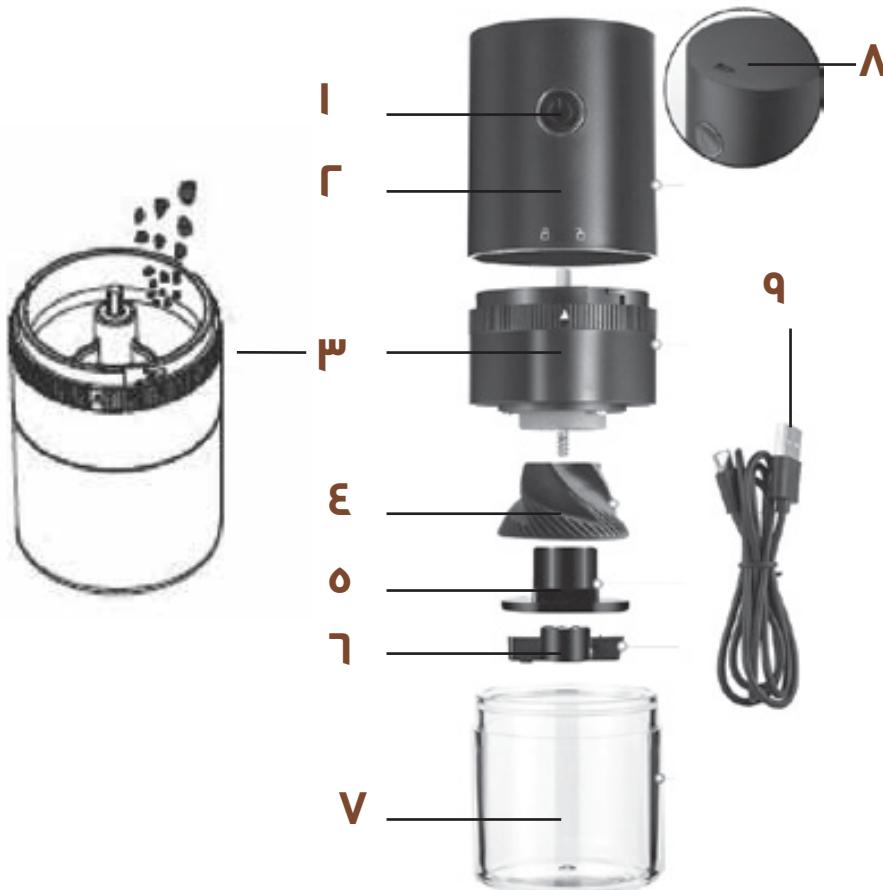

١. مفتاح التشغيل/الإيقاف
٢. وحدة المحرك
٣. وعاء الطحن
٤. شفرة سيراميك
٥. أسطوانة
٦. صامولة ضبط دقيقة-خشنة
٧. وعاء
٨. مدخل الشحن
٩. كابل الشحن

## المواصفات

١٦ جراماً	حاوية مسحوق القهوة
٢٥ جراماً	وعاء حبوب البن
٢٠ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٥ فولت أمبير	جهد الإدخال
٥ وات	طاقة الإدخال
٥ النوع	منفذ الشحن
٣ ساعات	وقت الشحن
١٤ وات	الطاقة المقدمة
سيراميك	مادة المنتج

١. أدر مسمار ضبط الدقة والسمك إلى الإعداد المطلوب.

٢. اسكب الكمية المطلوبة من حبوب البن في الحاوية.

٣. أدخل وعاء الطحن في الجهاز وأغلقه بإحكام حتى تسمع صوت نقرة.

**ملاحظة:** تم تجهيز هذه الوحدة بـمفتاح أمان، ولن يعمل الجهاز إذا لم يتم تركيب الغطاء بشكل صحيح.

٤. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٣ ثوانٍ لبدء تشغيل الجهاز. سيعمل لمدة ٣ دقائق.

٥. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى لإيقاف التشغيل في أي وقت.

٦. أصبحت المادة المطحونة في حجرة التجميع جاهزة للاستخدام الآن.

**نصائح:** مثالية لطحن المكسرات والسكر والتوابل.

## التنظيف والصيانة

**تحذير:** افصل الجهاز وأوقف تشغيله قبل التعامل معه أو تنظيفه.

١. نظف وحدة المحرك والغطاء باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً.

٢. لا تضع أي أجزاء في غسالة الأطباق.

٣. لا تغمر وحدة المحرك في الماء أبداً.

٤. تأكد من تجفيف جميع الأجزاء جيداً قبل التخزين.

## التخلص



في نهاية عمره الافتراضي، لا يجوز التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية العادية. بل يجب نقله إلى نقطة تجميع معتمدة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يعمل الرمز المعروض على الجهاز ودليل التعليمات والتغليف على إبراز هذه المسألة المهمة. المواد المستخدمة في تصنيع هذا الجهاز قابلة لإعادة التدوير. من خلال إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من خلال استخدام المعدات، تساهم في حماية البيئة. لمزيد من المعلومات حول نقاط التجميع، يرجى استشارة السلطات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)