

LéPRESSO



LePresso

BARISTO مكينة صنع الإسبريسو

SKU: LPCFFM0045

١	المواصفات
٢	تعليمات السلامة
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	شُغل ماكينة القهوة
٥	١. قبل الاستخدام الأول
٦	٢. الاستخدام الأول أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام
٧	٣. استخلاص القهوة
٨	٤. اضبط مستوى الصوت مسبقاً
٩	٥. إعادة ضبط المصنع
١٠	الإنذارات والأعطال
١١	الإنذارات والأعطال
١٢	إيقاف التشغيل
١٣	التنظيف والصيانة
١٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٥	التخلص من المنتج
١٦	الضمان
١٧	اتصل بنا

٢٣٠ فولت	الجهد المقدر
٥٠ هرتز	التردد المقدر
٢٠ واط	الطاقة المقدرة
١٩ بار	ضغط المضخة
٥٥ مل	سعة خزان المياه
٦-٨ كبسولات	سعة حاوية الكبسولة
قبس بريطاني ثلاثي الأطراف	سلك الطاقة
٢.٢ كجم	وزن المنتج
٢٧.٨ × ٨٣ × ٣٠ مم	حجم المنتج

تعليمات السلامة

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية، فهي توفر معلومات أساسية لتركيب المنتج واستخدامه وصيانته بشكل آمن. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة.

١. في حالة الطوارئ، افصل الجهاز فوراً عن مقبس الكهرباء.
٢. يُمنع الأطفال من استخدام الجهاز دون إشراف دقيق من شخص بالغ.
٣. تأكد من أن الجهد الكهربائي على لوحة القياس يطابق جهد الشبكة الكهربائية لديك.
٤. وصل الجهاز بمقابس كهربائية مؤرضة بشكل صحيح فقط.
٥. استخدام توصيات غير صحيحة يُبطل الضمان.

- ٦.** هذا الجهاز مناسب للأطفال من سن ٨ سنوات فما فوق، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو يتلقوا إرشادات الاستخدام الآمن ويدركوا المخاطر.
- ٧.** يمنع الأطفال دون سن ٨ سنوات من تنظيف الجهاز أو صيانته إلا تحت إشراف.
- ٨.** يحفظ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات.
- ٩.** لا يجوز للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز إلا بعد الإشراف عليهم أو تلقي الإرشادات اللازمة وإدراك المخاطر.
- ١٠.** يجب الإشراف على الأطفال في جميع الأوقات لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
- ١١.** هذا الجهاز مخصص للاستخدامات المنزلية وما شابهها، بما في ذلك: مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، والمزارع، والفنادق، والموتيلات، وغيرها من الأماكن السكنية، وأماكن الإقامة.
- ١٢.** يجب عدم وضع الجهاز داخل خزانة أثناء استخدامه.
- ١٣.** مواد التغليف، مثل الكرتون والسيلوфан والدبابيس المعدنية، قد تسبب إصابات إذا تم التعامل معها بإهمال أو استخدامها بشكل غير صحيح. أبق هذه المواد بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص غير المدربين.
- ١٤.** قبل استخدام الجهاز، افحصه جيداً للتأكد من سلامته جميع أجزائه الميكانيكية. يجب ألا يكون هيكل الجهاز، وغطاء خزان المياه، والخزان، ووحدة التخمير متشققاً أو مكسوراً.
- ١٥.** يجب أن يكون غلاف وقبس سلك الطاقة سليمين وخاليين من أي شقوق أو تلف. في حال وجود أي تلف، افصل الجهاز فوراً واصطحابه إلى وكيل معتمد لفحصه.

١٦. قبل الاستخدام، أزل جميع الأغشية الواقية من خارج الجهاز.

١٧. السلامة الكهربائية مضمونة فقط عند توصيل الجهاز بنظام تأيير مناسب وفقاً للوائح السلامة المحلية. استشير فنياً مؤهلاً لفحص ذلك. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن عدم التأيير المناسب.

١٨. لا تستخدم أسلاكاً متطايرة أو أسلاك تمديد غير معتمدة لتشغيل الجهاز.

١٩. لا تغمر الجهاز أو كابل الطاقة أو القابس أبداً في الماء أو أي سائل آخر.

٢٠. أبق كابل الطاقة بعيداً عن الأجزاء الساخنة من الجهاز أو مصادر الحرارة أو الحواف الحادة.

٢١. لا تضع الجهاز أبداً على سطح ساخن، مثل لوح التسخين.

٢٢. ضع الجهاز دائمًا على سطح مستوي ثابت و مقاوم للحرارة، بعيداً عن رذاذ الماء.

٢٣. خلال الاستخدام الأول، قد تلاحظ رائحة خفيفة بسبب المواد العازلة وعناصر التسخين.

ستختفي هذه الرائحة بعد بضع دقائق.

٢٤. لا تستخدم الجهاز أو تضعه في الهواء الطلق، أو بالقرب من الماء، أو بالقرب من اللهب المكشوف.

٢٥. لا تستخدم الجهاز حافي القدمين أو بأيدي مبللة.

٢٦. لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله.

٢٧. تجنب وضع أي شيء فوقه أثناء تشغيله.

٢٨. لا تلمس أي أجزاء ساخنة أثناء التشغيل.

٢٩. احذر من تناول القهوة الساخنة أثناء استخدام الجهاز.

٣٠. لا تفتح المقبض أبداً أثناء تحضير القهوة.

٣١. تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة في حال احتجت إلى فصل الجهاز بسرعة.

٣٢. لا تفصل الجهاز عن الكهرباء بسحب سلك الطاقة.

٣٣. لا تشغّل الجهاز أبداً بدون ماء في خزانه.

٣٤. لا تترك الجهاز في غرف تكون درجة حرارتها . درجة مئوية أو أقل. إذا كنت لن تستخدموه لفترة طويلة، فأفرغ خزان الماء.

٣٥. افصل الجهاز عن المقبس الرئيسي إذا لم يستخدم لفترة طويلة، مثل العطلات.

٣٦. افصل الجهاز دائمًا عن المقبس الرئيسي واتركه يبرد تماماً قبل تنظيفه أو صيانته.

٣٧. هذا الجهاز مخصص فقط لتحضير القهوة. لا يجوز استخدامه لأي غرض آخر، ولا تعديله أو العبث به بأي شكل من الأشكال. الاستخدام غير السليم أو غير المصرح به غير آمن ويبطل أي مسؤولية من الشركة المصنعة عن الأضرار الناتجة. ٣٨. يضمن المُصنّع امتثال هذا المنتج للتوجيهات المجتمع المعمول بها، كما هو مُؤكّد في إعلان المطابقة المرفق بهذا الدليل.

٣٩. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

٤. هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط.

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية، فهي توفر معلومات أساسية لتركيب المنتج واستخدامه وصيانته بأمان. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة.



٧. لوحة التحكم

١. مقبض

٨. غطاء خزان المياه

٢. نافذة الكبسولة

٩. خزان المياه

٣. فوهة قهوة

٤. القاعدة

٤. حاوية كبسولات مستعملة

٥. هيكل الآلة

٥. غطاء صينية التنقيط

٦. صينية التنقيط



الشكل ٢ لوحة التحكم

شُغْل ماكينة القهوة

I. قبل الاستخدام الأول

- ١.١ تأكد من وجود جميع الأجزاء والملحقات، بما في ذلك هيكل الماكينة، وغطاء خزان المياه، وخران المياه، وحاوية الكبسولات المستخدمة، وغطاء صينية التنقيط، وصينية التنقيط.
- ١.٢ أزّل جميع الملصقات الترويجية ومواد التغليف من الماكينة بعناية وتخليص منها.

١.٣ غطاء خزان الماء، وخزان الماء، وحاوية الكبسولات المستخدمة، وغطاء صينية التنقيط، وصينية التنقيط جيداً بالماء الدافئ والصابون. اشطفها جيداً وجففها تماماً.

١.٤ نُظفِّ الجزء الخارجي من الآلة بقطعة قماش ناعمة ورطبة، ثم جففها جيداً.

١.٥ ضع آلة القهوة على سطح مستوٍ ثابت.

١.٦ تأكّد من تثبيت حاوية الكبسولات المستخدمة، وصينية التنقيط، وخزان الماء بإحكام وبشكل صحيح قبل التشغيل.

٢. الاستخدام الأول أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام

١. انزع خزان المياه واملأه بحوالي ٥٥ مل من الماء العذب.

٢. أعد إدخال خزان المياه بشكل صحيح في الجهاز.


٣. وصل كابل الطاقة بالمقبس.

٤. شُغْلُّ الجهاز بالضغط على أي زر.


٥. التسخين المسبق: سُبِّدوا الأزرار باللوميض بضوء أبيض. **٦.** وضع الاستعداد للاستخدام: عندما تبقى الأضواء بيضاء ثابتة، تكون الآلة جاهزة للاستخدام.

٧. انزع صينية التنقيط وضع كوبًا (بسعة لا تقل عن ..٣ مل) تحت فوهة القهوة.


٨. تنظيف أنبوب القهوة: اضغط على زر **Lungo** لتنظيف أنبوب القهوة.

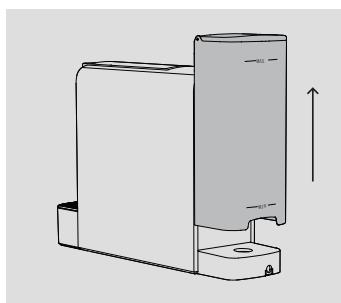


٢.١

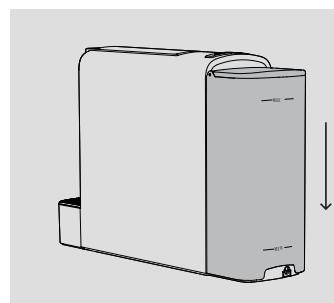


٢.٢

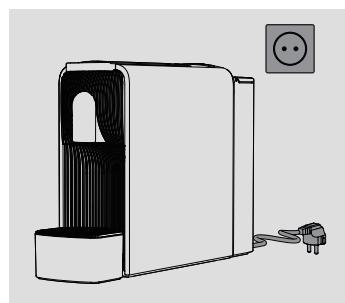


٢.٣

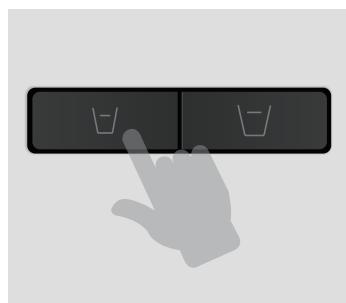


٢.٤

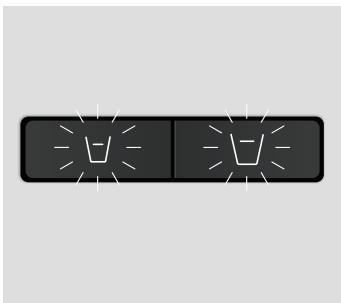


٢.٥

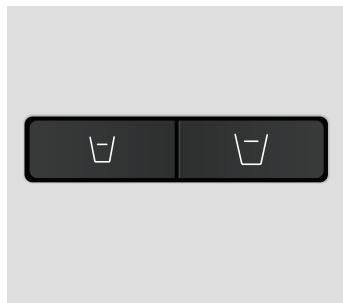

٢.٦

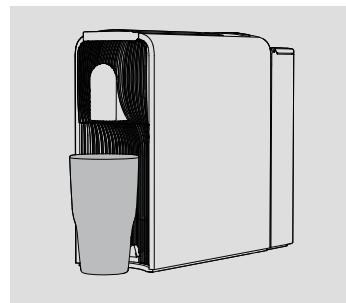

٢.٧

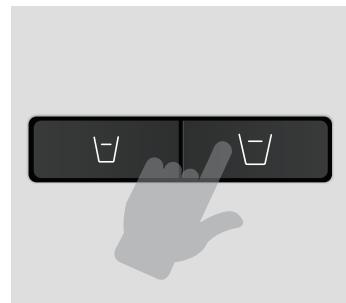

٢.٨

ملاحظة:

يجب أن يكون مستوى الماء أقل من الحد الأقصى وأعلى من الحد الأدنى. تأكد من خفض المقابض دون وجود كبسولة داخل الجهاز.

٣. استخلاص القهوة

١. ٣ ارفع المقابض لأعلى بالكامل. أدخل كبسولة في نافذة الكبسولات، مع محاذاتها مع شكل الفتحة.


٢. ٣ أنزل المقابض لأسفل بالكامل.

٣ a. كوب صغير: ضع كوبًا أسفل فوهة القهوة.


٣ b. كوب كبير: إذا كان كوبك طويلاً، فأزل صينية التنقيط وضع الكوب مباشرةً أسفل فوهة القهوة.

٤ a. إسبريسو: في وضع الاستعداد، اضغط على زر الإسبريسو. ستتوقف الآلة تلقائياً بمجرد الوصول إلى مستوى الصوت المحدد مسبقاً.


٤ b. لونغو: في وضع الاستعداد، اضغط على زر لونغو. ستتوقف الآلة تلقائياً بمجرد الوصول إلى مستوى الصوت المحدد مسبقاً.

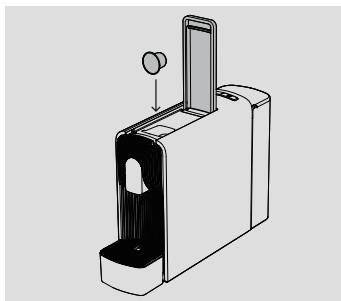


٣

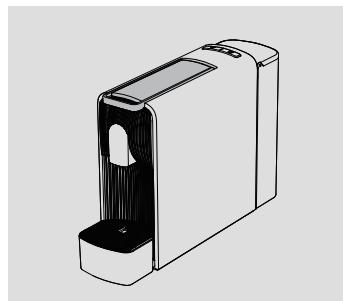


٣.b

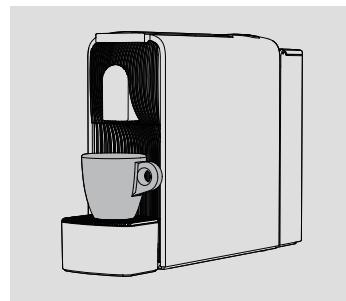


٣.c

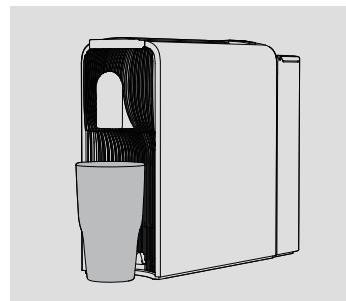


٣.a

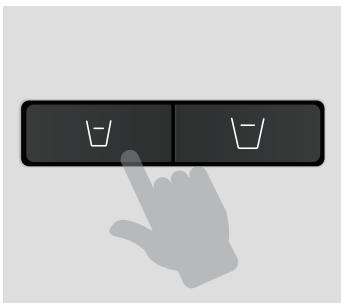


٣.b

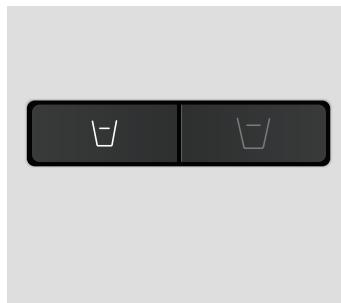

٤.a

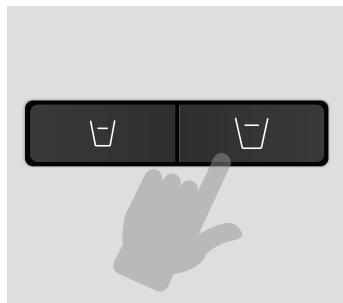

٤.b

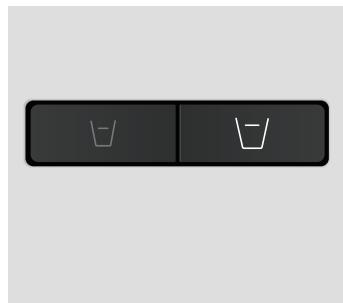


ملاحظة:


يمكنك إيقاف عملية الاستخلاص في أي وقت بالضغط على أي زر استخلاص.
لا تدخل أصابعك أو أي شيء في نافذة الكبسولة.
لا تفتح المقبض أثناء استخلاص القهوة.

٤. اضبط مستوى الصوت مسبقاً


- ٤. اضبط مستوى صوت الإسبريسو مسبقاً** (نطاق يتراوح بين .٧ و .٧ مل تقريرياً)
 - ا. ضع كوبًا تحت فوهة القهوة.
 - ب. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر الإسبريسو لأكثر من ٣ ثوانٍ.
 - ج. ستبدأ الآلة باستخراج القهوة، وسيومض زر الإسبريسو.
- ٤. اضغط على زر الإسبريسو مرة أخرى لإيقاف عملية الاستخراج.** ستحفظ الآلة مستوى الصوت الجديد وتعمل به.

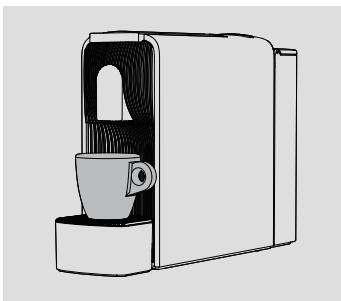


١

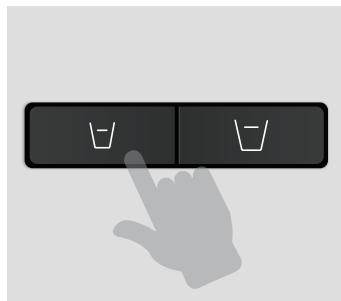

٢

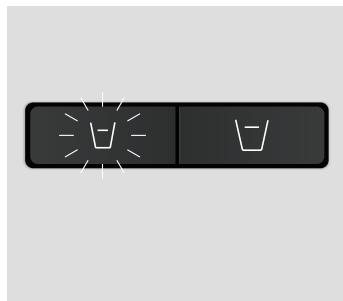

٣

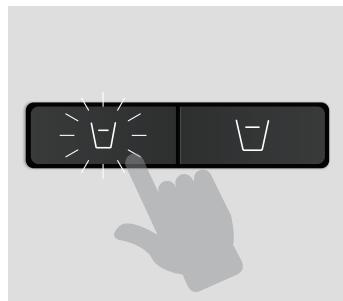


٤

ملاحظة:


١. إذا أوقفت عملية الاستخلاص بالضغط على زر الإسبريسو قبل أن يصل حجم القهوة إلى ٢٠ مل، فسيتم تقريب الحجم المحدد مسبقاً إلى حوالي ١٧ مل.
٢. إذا لم تُوقف عملية الاستخلاص يدوياً، فستتوقف الآلة تلقائياً عندما يصل حجم القهوة إلى حوالي ٧ مل.

٤. اضبط مستوى لونجو مسبقاً (المدى تقريرياً ٧.-١٣ مل)


١. ضع كوبًا تحت فوهة القهوة.
٢. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر لونجو لأكثر من ٣ ثوانٍ.
٣. ستبدأ الآلة باستخراج القهوة، وسيومض زر لونجو.
٤. اضغط على زر لونجو مرة أخرى لإيقاف الاستخراج. ستحفظ الآلة مستوى الصوت الجديد وتعمل به.

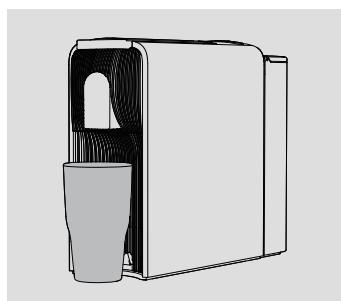


١

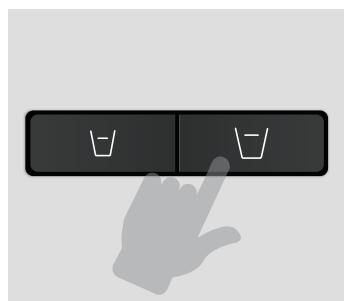

٢

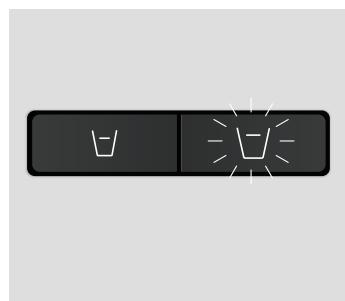

٣

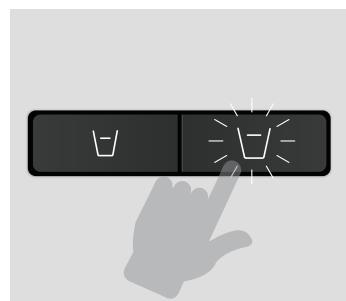


٤

ملاحظة:

١. إذا أوقفت عملية الاستخلاص بالضغط على زر Lungo قبل أن يصل حجم السائل إلى ٧ مل، فسيتم تقريب الحجم المحدد مسبقاً إلى حوالي ٧ مل.
٢. إذا لم تُوقف عملية الاستخلاص يدوياً، فستتوقف الآلة تلقائياً عندما يصل حجم السائل إلى حوالي ١٣ مل.




١. أوقف تشغيل الجهاز مع إبقاءه موصولاً بالكهرباء.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر الإسبريسو واللونغو في آن واحد لأكثر من ٣ ثوانٍ.
٣. سيومض زر الاستخراج ثلاث مرات لتأكيد اكتمال إعادة الضبط.
٤. سيعود الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد للاستخدام.

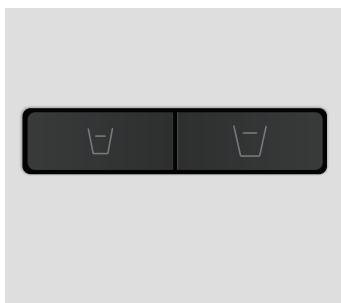


١



٢

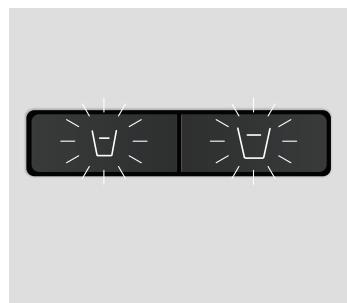

٣

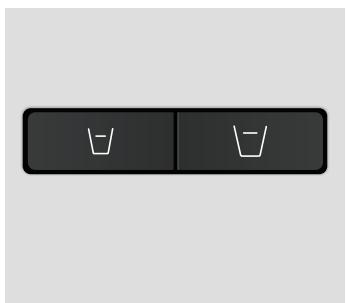

٤

ملاحظة:

١. حجم الإسبريسو الافتراضي هو حوالي ٤ مل.
٢. حجم لونغو الافتراضي هو حوالي ١٢ مل.


الإنذارات والأعطال



١. إنذار نقص الماء

١. عندما يمض زر الإسبريسو واللونغو باللون الأبيضثلاث مرات وتصدر المضخة صوتاً غير طبيعي، فهذا يشير إلى أن خزان الماء لا يحتوي على كمية كافية من الماء للتشغيل السليم.
٢. أعدد ملء الخزان بالماء العذب، مع التأكد من أن مستوى الماء يبقى أقل من الحد الأقصى (MIN) وأعلى من الحد الأدنى (MAX).

١.٣ استأنف عملية الاستخلاص حتى الوصول إلى كمية القهوة المطلوبة.

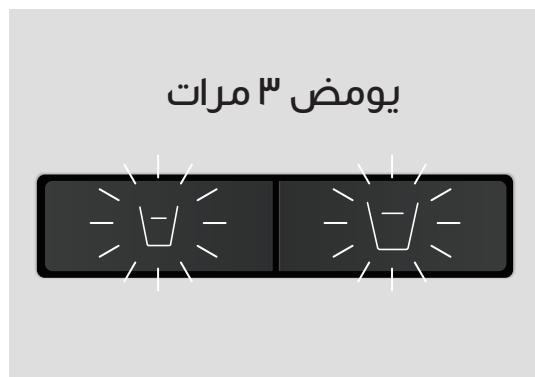

٢. عطل

١. إذا ومض زرا الإسبريسو واللونغو بسرعة وبشكل مستمر مع ضوء أبيض، فهذا يدل على وجود عطل في المستشعر.
٢. أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر دققيتين، ثم أعد تشغيله.
٣. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة للحصول على مزيد من المساعدة.




الإنذارات والأعطال


يُنصح بإزالة التربات الكلسية من الجهاز كل ٦ أشهر أو بعد .. عملية استخراج. يُرجى اتباع الخطوات التالية لإزالة التربات الكلسية:

١. املأ خزان المياه بالماء العذب حتى الحد الأقصى (حوالى ٥٥ مل)، ثم أضف مادة إزالة التربات الكلسية إليه.


٢. ارفع المقابض وأخفضه ل Extrusion أي كبسولات مستخدمة إلى حاوية الكبسولات المستخدمة.
٣. أفرغ حاوية الكبسولات المستخدمة. ضع حاوية بسعة ٥ مل على الأقل تحت فوهة القهوة.
٤. بعد التحضير، وبينما تكون الآلة في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر الإسبريسو واللونغو لأكثر من ٣ ثوانٍ لبدء عملية إزالة التربات الكلسية.

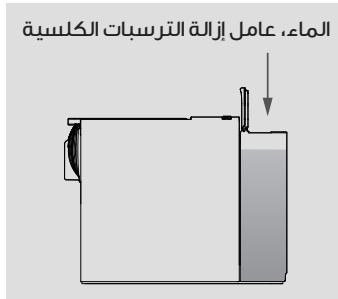

١

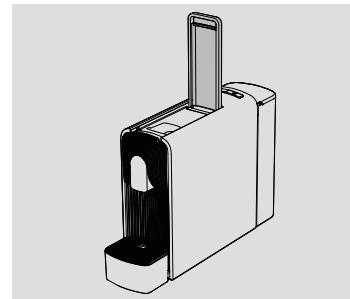

٢

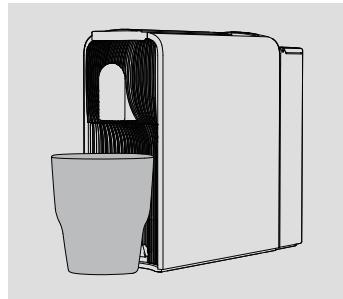


٣




٤


٥. أثناء عملية إزالة التربات، سيومض زر الإسبريسو واللونغو بالتناوب.
٦. بعد اكتمال إزالة التربات، تعود الآلة إلى وضع الاستعداد للاستخدام.
٧. أفرغ الحاوية الموضوعة أسفل فوهة القهوة وأعد تركيبها. كرر عملية إزالة التربات باستخدام الماء العذب فقط.

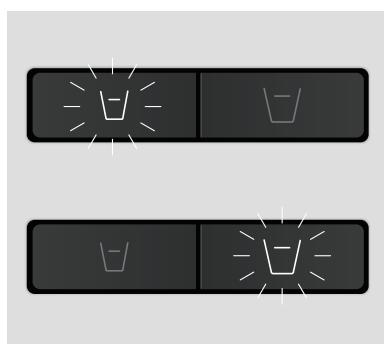

٥

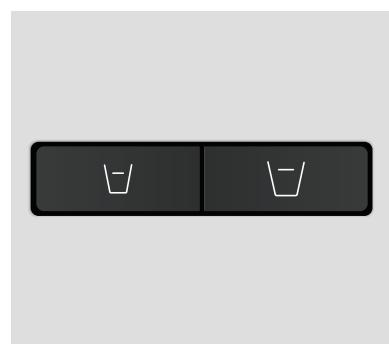

٦

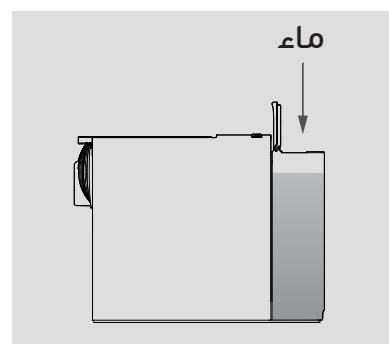

٧

ملاحظة:


يمكن إلغاء عملية إزالة التربات الكلسية في أي وقت بالضغط على أي زر استخراج، أو ستتوقف العملية تلقائياً في حال نفاذ الماء من خزان المياه.

بعد إزالة التربات الكلسية باستخدام عامل إزالة التربات الكلسية والماء، يُنصح بـ تكرار عملية إزالة التربات الكلسية باستخدام الماء العذب فقط، كما هو موضح في الخطوة ٧.

إيقاف التشغيل

a. في وضع الاستعداد، اضغط على زرِي الإسبريسو واللونغو معًا لمدة ثانية تقريرياً لإيقاف تشغيل الجهاز.

ج. سيتوقف الجهاز تلقائياً بعد ١٠ دقائق من عدم استخدامه.

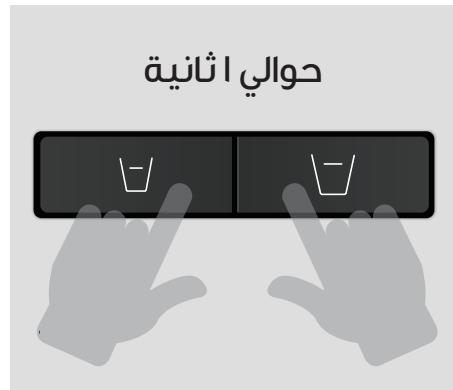

التنظيف والصيانة

ملاحظة:

a. تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء قبل التنظيف.

b. لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تغمز سلك الطاقة أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.

c. لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو مذيبة.


d. تجنب استخدام الأدوات المعدنية لإزالة القشور أو رواسب القهوة، فقد تخدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية.

١. ارفع المقابض وأنزله لـ إخراج الكبسولة المستخدمة إلى حاوية الكبسولات.


٢. أزل صينية التنقيط وحاوية الكبسولات المستخدمة وخران المياه، وأفرغ محتوياتها.

٣. اشطف هذه الأجزاء بالماء وجففها بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.


٤. امسح الأسطح الخارجية لجسم الجهاز بقطعة قماش مبللة.

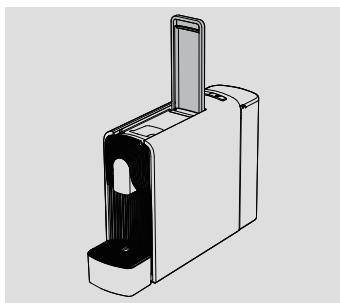


١

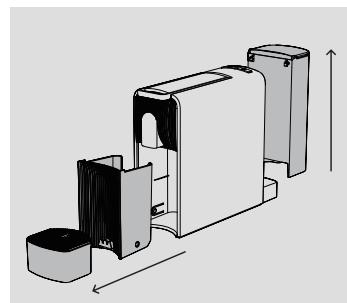

٢

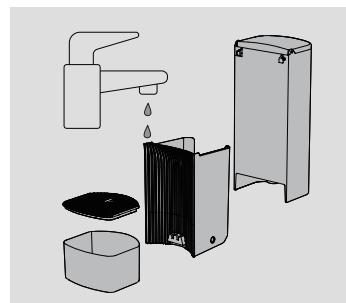

٣

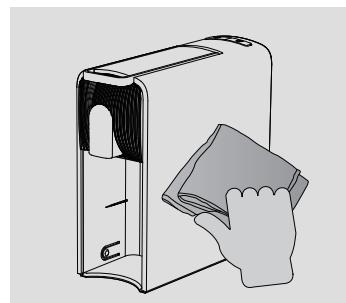

٤

مهم:

أفرغ حاوية الكبسولات المستخدمة بانتظام (كل ٦-٨ عمليات استخراج) لمنع تلف الجهاز وضمان الأداء الأمثل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها



إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح، يرجى إجراء الفحوصات البسيطة التالية:

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يوجد مؤشر ضوئي عند الضغط على الأزرار.	الجهاز غير متصل كهربائيا.	افحص مقبس الطاقة، والقابس، والجهد، والفيوز. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.
القهوة ليست ساخنة بما يكفي.	لم يتم تسخين الكوب والجهاز قبل الاستخلاص.	سخن الكوب و/أو سخن الجهاز بدون كبسولة بالضغط على أي زر قبل الاستخراج.
	تراكم التربضات الكلسية في الجهاز.	أزل التربضات الكلسية إذا لزم الأمر. يرجى مراجعة تعليمات إزالة التربضات الكلسية.
القهوة تتدفق ببطء شديد.	هناك مقاومة زائدة في الجهاز.	نظف الجهاز وأزل التربضات الكلسية إذا لزم الأمر. يرجى مراجعة تعليمات التنظيف وإزالة التربضات الكلسية. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.
	ال kapsule المستخدمة لم تنكسر تماماً.	نظف الجهاز بالضغط على أي زر لسحب الماء دون الحاجة إلى إدخال كبسولة.
لا يتم توزيع القهوة من الماكينة.	خزان الماء لا يحتوي على ماء.	أعد ملء خزان المياه.
	وضع خزان الماء غير صحيح.	أزل خزان المياه وأعد تركيبه.
	تراكمت التربضات الكلسية في الجهاز.	أزل التربضات الكلسية إذا لزم الأمر. يرجى مراجعة تعليمات إزالة التربضات الكلسية. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.
	ال kapsule المستخدمة سليمة.	نظف الجهاز بالضغط على أي زر لسحب الماء دون الحاجة إلى إدخال كبسولة.

يتسرّب الماء من قاعدة الماكينة.	تم ملء حاوية الكبسولة المستخدمة و/أو صينية التنقيط بشكل زائد.	أفرغ حاوية الكبسولات المستخدمة و/أو صينية التنقيط. إذا استمرت المشكلة، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء.
---------------------------------	---	--

ملاحظة:

إذا لم تكن مشكلتك مدرجة أعلاه أو استمرت بعد اتباع التعليمات المقدمة، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.

التخلص من المنتج



ساعد في حماية البيئة. يُرجى الالتزام باللوائح المحلية من خلال نقل المعدات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)