

LéPRESSO



LePresso

مطحنة مخروطية دقيقة

SKU: LPCGHY1430BK



Γ	الاحتياطات
Ε	العرض التخطيطي
Ε	المواصفات
Ο	ملاحظات حول استخدام المطحنة
Ο	طريقة الاستخدام
Λ	احتياطات الطحن
Λ	العناية والصيانة
I.	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
II	التخلص من المنتج
II	الضمان
II	اتصل بنا



لضمان سلامتك أثناء استخدام هذا المنتج الكهربائي، يُرجى اتباع التعليمات التالية بعناية:

١. صمم هذا المنتج خصيصاً لطحن حبوب البن. تجنب طحن مواد أخرى لتجنب التلف.
٢. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل الاستخدام الأول لتجنب الإصابات الناتجة عن سوء الاستخدام.
٣. بعد فتح العبوة، افحص المنتج بحثاً عن أي تلف ظاهر أو أجزاء مفقودة. في حال ملاحظة أي عيوب، لا تستخدم المنتج واتصل بالوكيل على الفور.
٤. أبق جميع مواد التغليف، مثل الكراتين والأكياس البلاستيكية، بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب خطر الاختناق أو الإصابة.
٥. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي الداخلي فقط. لا تستخدمه في الهواء الطلق. تجنب وضعه بالقرب من خزانات الغاز أو موقد الحث أو على موقد الطهي لتجنب الحوادث.
٦. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن الإهمال أو سوء الاستخدام.
٧. أبق المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال. عند استخدامه بالقرب من الأطفال، يلزم وجود إشراف من شخص بالغ. يمنع تشغيل هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرن إلى الخبرة أو المعرفة، إلا تحت إشراف أو توجيه من شخص مسؤول عن سلامتهم.
٨. لا تلمس الجهاز أو سلك الطاقة أو القابس بأيّدٍ مبللة. عند فصل القابس، أمسك القابس نفسه دائمًا بدلاً من سحبه. أثناء الاستخدام، تأكد من عدم تعلق السلك بالحواف أو ملامنته للأسطح الساخنة أو الأجهزة الأخرى.
٩. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي استخدام

ملحقات غير معتمدة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.

١١. في حال تعطل الجهاز، افصله فوراً. لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل بالوكيل واطلب من فني الصيانة المعتمدين فحص الجهاز وإصلاحه.

١٢. قبل كل استخدام، افحص سلك الطاقة والقابس والمكونات الأخرى بحثاً عن أي تلف. في حال وجود أي تلف، توقف عن الاستخدام واتصل بخدمة العملاء أو مركز إصلاح مؤهل لاستبداله. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك لتجنب المخاطر.

١٣. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء عند عدم استخدامه أو قبل فكه أو تنظيفه. لا تغمره أبداً في الماء أو أي سوائل أخرى.

١٤. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل تعديل أو استبدال أي ملحقات.

١٥. عند تنظيف الجزء الخارجي من المنتج، امسحه برفق بفرشاة رطبة أو قطعة قماش ناعمة.

١٦. لمنع نشوب حريق، أو صدمات كهربائية، أو إصابات شخصية، لا تغمر القابس أو سلك الطاقة في الماء أو أي سوائل أخرى.


١٧. تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة للجهاز أثناء التشغيل.

١٨. في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يُرجى تنظيف حاوية تخزين حبوب البن، والشفرات العلوية والسفلى، وقناة مخرج المسحوق، وحاوية مسحوق القهوة لمنع التلويث. قد تتلف بقايا القهوة نتيجة التخزين والتدوير لفترات طويلة.

١٩. لا ينبغي للأطفال صيانة الجهاز أو تنظيفه. أبقه بعيداً عن متناولهم دائمًا.

٢٠. لا تُعرض الجهاز لظروف جوية قاسية، مثل الحرارة الشديدة، أو البرودة، أو الرطوبة، أو أشعة الشمس المباشرة.

## العرض التخطيطي

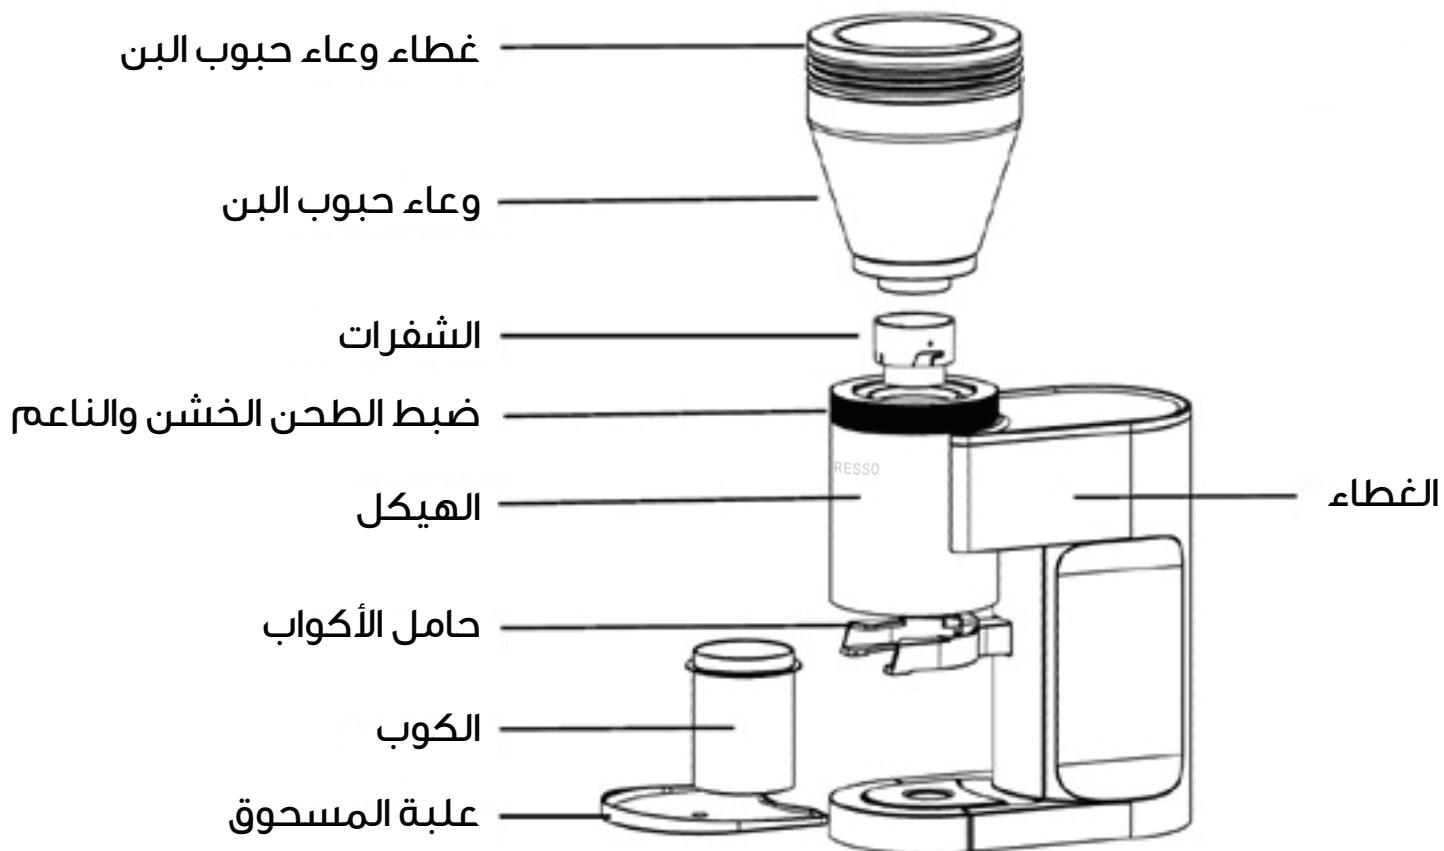

## العرض التخطيطي

محرك تيار مستمر ١٥٠ واط	الطاقة المقدمة
٢٤.-٢٢٠ فولت	الجهد المقدر
٦٧٥ هرتز	التردد المقدر
٤.. غرام	سعة قمع حبوب البن
٩. غرام	سعة كوب القهوة المطحونة

٥٨/٥٩ مم	توافق حامل الفلتر
ABS، فولاذ مقاوم للصدأ ٣.	المادة
قبس ثلاثي الأطراف بريطاني	سلك الطاقة
٢٤٧ × ١٣٠ × ٤٢٥ مم	حجم المنتج
٦ كجم	وزن المنتج

## ١. ملاحظات حول استخدام المطحنة

١. ضع الجهاز بإحكام على سطح مستوٍ وثبت، مع الحرص على إبعاده عن اللهب المكشوف أو أي أجهزة ذات درجة حرارة عالية.
٢. تأكد من جفاف السطح، وضع الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث.
٣. هذا المنتج مخصص للاستخدام بجهد قياسي يتراوح بين ٢٢ و٢٤ فولت تيار متعدد فقط. تأكد من ثبات مصدر الطاقة وكفاءته لضمان التشغيل الآمن. اترك مسافة كافية حول المقبس لفصله بسرعة عند الحاجة.
٤. إذا كان مقبس الطاقة الحالي غير متوافق مع هذا الجهاز، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتركيبه أو استبداله بمقبس مطابق للمواصفات المطلوبة.

## ٢. طريقة الاستخدام

١. أضف حبوب البن المحمصة: املأ حجرة تخزين حبوب البن بحبوب البن المحمصة وأغلق الغطاء بإحكام. لا تتجاوز السعة القصوى .. ٤ غرام لضمان أفضل أداء.

## ٢. اختر درجة خشونة الطحن:

اضبط درجة خشونة الطحن وفقاً لطريقة التحضير المفضلة لديك:

**خشن:** مثالى لآلات الضغط الفرنسية

**متوسط:** مناسب للقهوة المحضرة يدوياً

**متوسط النعومة:** مناسب لتحضير قهوة الموكا

**ناعم:** مثالى للقهوة الإيطالية

**فائق النعومة:** مصمم للقهوة التركية

يرجى العلم أن عوامل مثل صنف القهوة، وأصلها، ونضارتها، ومستوى التحميص قد تؤثر على نتائج الطحن. اضبط الإعداد بدقة ليناسب ذوقك الشخصي.

## ٣. اختر الوظيفة:

١. **المس لوحة التشغيل (****)، بعد إعادة تعيين القيمة المعروضة**  
**إلى الصفر ثم اضغط على زر التشغيل (****) للبدء.** البرنامج الافتراضي هو ٩ غرام. لضبط الكمية، اضغط على مفتاحي +/- لزيادة أو تقليل الوزن بزيادات قدرها ١ غرام. الحد الأقصى للتعديل المسموح به هو  $\pm ٣$  غرام. عند تشغيل هذه الوظيفة في المرة التالية، سيعود وزن الجرام المعروض إلى القيمة الافتراضية ٩ غرام.

٢. **المس لوحة التشغيل (****)، بعد إعادة تعيين القيمة المعروضة**  
**إلى الصفر ثم اضغط على زر التشغيل (****) للبدء.** البرنامج الافتراضي هو ١٨ غرام. لضبط الكمية، اضغط على مفتاحي +/- لزيادة أو تقليل الوزن بزيادات قدرها ١ غرام. الحد الأقصى للتعديل المسموح به هو  $\pm ٥$  غرام. عند تشغيل هذه الوظيفة في المرة التالية، سيعود وزن الجرام المعروض إلى القيمة الافتراضية ١٨ غرام.

٣. **المس لوحة التشغيل (****) بعد إعادة تعيين القيمة المعروضة**  
**ثم اختر الشاشة (****)**

 بعد إعادة تعيين القيمة المعروضة إلى الصفر الوزن حسب احتياجاتك، ثم اضغط على زر التشغيل (١) للبدء. يتم إجراء التعديلات بزيادات قدرها ١ غرام. الحد الأقصى لهذه الوظيفة هو ٥ غرامًا، والحد الأدنى هو ٠ غرامات. سيكون الوزن المعروض في المرة التالية التي تستخدمو فيها هذه الوظيفة هو الوزن الذي تم ضبطه أثناء الاستخدام السابق.

#### ٤.٣ الطحن:

صل سلك الطاقة بمقبس الطاقة. اختر الوظيفة المطلوبة واضغط على زر التشغيل (١) لبدء الطحن. أثناء عملية الطحن، لا تفتح غطاء حجرة تخزين حبوب البن، ولا تحرك كوب أو قمع النكهة.

#### ٤.٥ وضع الاستعداد:

في حال عدم تشغيل الجهاز خلال ٢ دقيقة، سيدخل تلقائيًا في وضع الاستعداد. في وضع الاستعداد، تصبح جميع الأزرار غير نشطة. لإلغاء وضع الاستعداد والعودة إلى وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (١) لمدة ثانية.

#### ملاحظة:

يتم ضبط كمية مسحوق هذا المنتج وفقًا لوزن التشغيل المحدد مسبقًا. بمجرد وصول كمية المسحوق إلى الوزن المحدد، تتوقف الآلة تلقائيًا. نظرًا لاحتواء حامل القمع على ميزان الكتروني، يُرجى تجنب لمس القمع أو الحاوية الموضوعة عليه أثناء التشغيل لتجنب قياسات غير دقيقة لكمية المسحوق.

يستخدم هذا المنتج ميزانًا إلكترونيًا لمراقبة كمية المسحوق. لذلك، عند وضع القمع أو الكوب العطر على حامل القمع قبل كل استخدام، سيظهر وزن القمع أو الكوب على لوحة التشغيل. بعد ٢ إلى ٣ ثوانٍ، يُعاد ضبط الوزن تلقائيًا إلى الصفر. يُرجى عدم لمس القمع أو العبوة خلال فترة إعادة ضبط الوزن لضمان دقة كمية المسحوق.



١. يُرجى التأكد من إغلاق غطاء تخزين حبوب البن بإحكام للحفاظ على كامل نكهة ورائحة حبوب البن.
٢. للحصول على قهوة طازجة ولذيذة، اطحن فقط الكمية الالزامية للتحضير الفوري.
٣. صمم هذا المنتج لطحن حبوب البن الجافة متوسطة التحميص إلى الداكنة فقط. وهو غير مناسب لحبوب البن محمصة قليلاً أو ذات النكهة المميزة، مثل الأنواع اللزجة أو بنكهة الفانيليا. يُمنع منعًا باتاً طحن أي مكونات أخرى غير حبوب البن.
٤. بعد الطحن، لا تعيد مسحوق البن المطحون إلى حجرة تخزين حبوب البن لإعادة طحنه، فقد يسبب ذلك صعوبات في التنظيف، وانسداد المسحوق، ويؤثر سلباً على أداء الجهاز.
٥. لا يُسمح بالتشغيل في وضع الخمول.

### تحذير:

في حال استخدام الجهاز بشكل مستمر وارتفاع درجة حرارته، سيتم تفعيل آلية الحماية المدمجة، مما يؤدي إلى توقف الجهاز. يُرجى الانتظار لمدة ٣ دقيقة تقريباً حتى يبرد الجهاز قبل استئناف التشغيل العادي.


٦. أثناء الطحن، يمكنك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف في أي وقت لإيقاف العملية.
٧. سعة كوب النكهة القصوى  (نراها) من البن المطحون. يُرجى التأكد من عدم فيضان مسحوق القهوة.

## العناية والصيانة



١. تأكد من فصل التيار الكهربائي وفصل قابس الطاقة قبل إجراء أي صيانة.
٢. أفرغ أي حبوب قهوة متبقية من قادوس حبوب القهوة.

٤. أدر حاوية تخزين حبوب القهوة عكس اتجاه عقارب الساعة لازالتها. اشطف حاوية حبوب القهوة، وغطائها، وكوب النكهة، وعلبة المسحوق بالماء، ثم جففها جيداً.
٥. أزل قرص الشفرة العلوي. استخدم قاذف المسحوق لإزالة أي بقايا قهوة، ثم نظف قرص الشفرات العلوي والسفلي والمناطق المحيطة بهما بفرشاة. امسح جميع الأجزاء بقطعة قماش جافة.
٦. قم بمحاذاة مثبتكي قرص الشفرة العلوي مع الجزء الخلفي من الآلة، ثم ثبتهما بإحكام في اتجاه عقارب الساعة، وأعد تركيب حاوية تخزين حبوب القهوة.

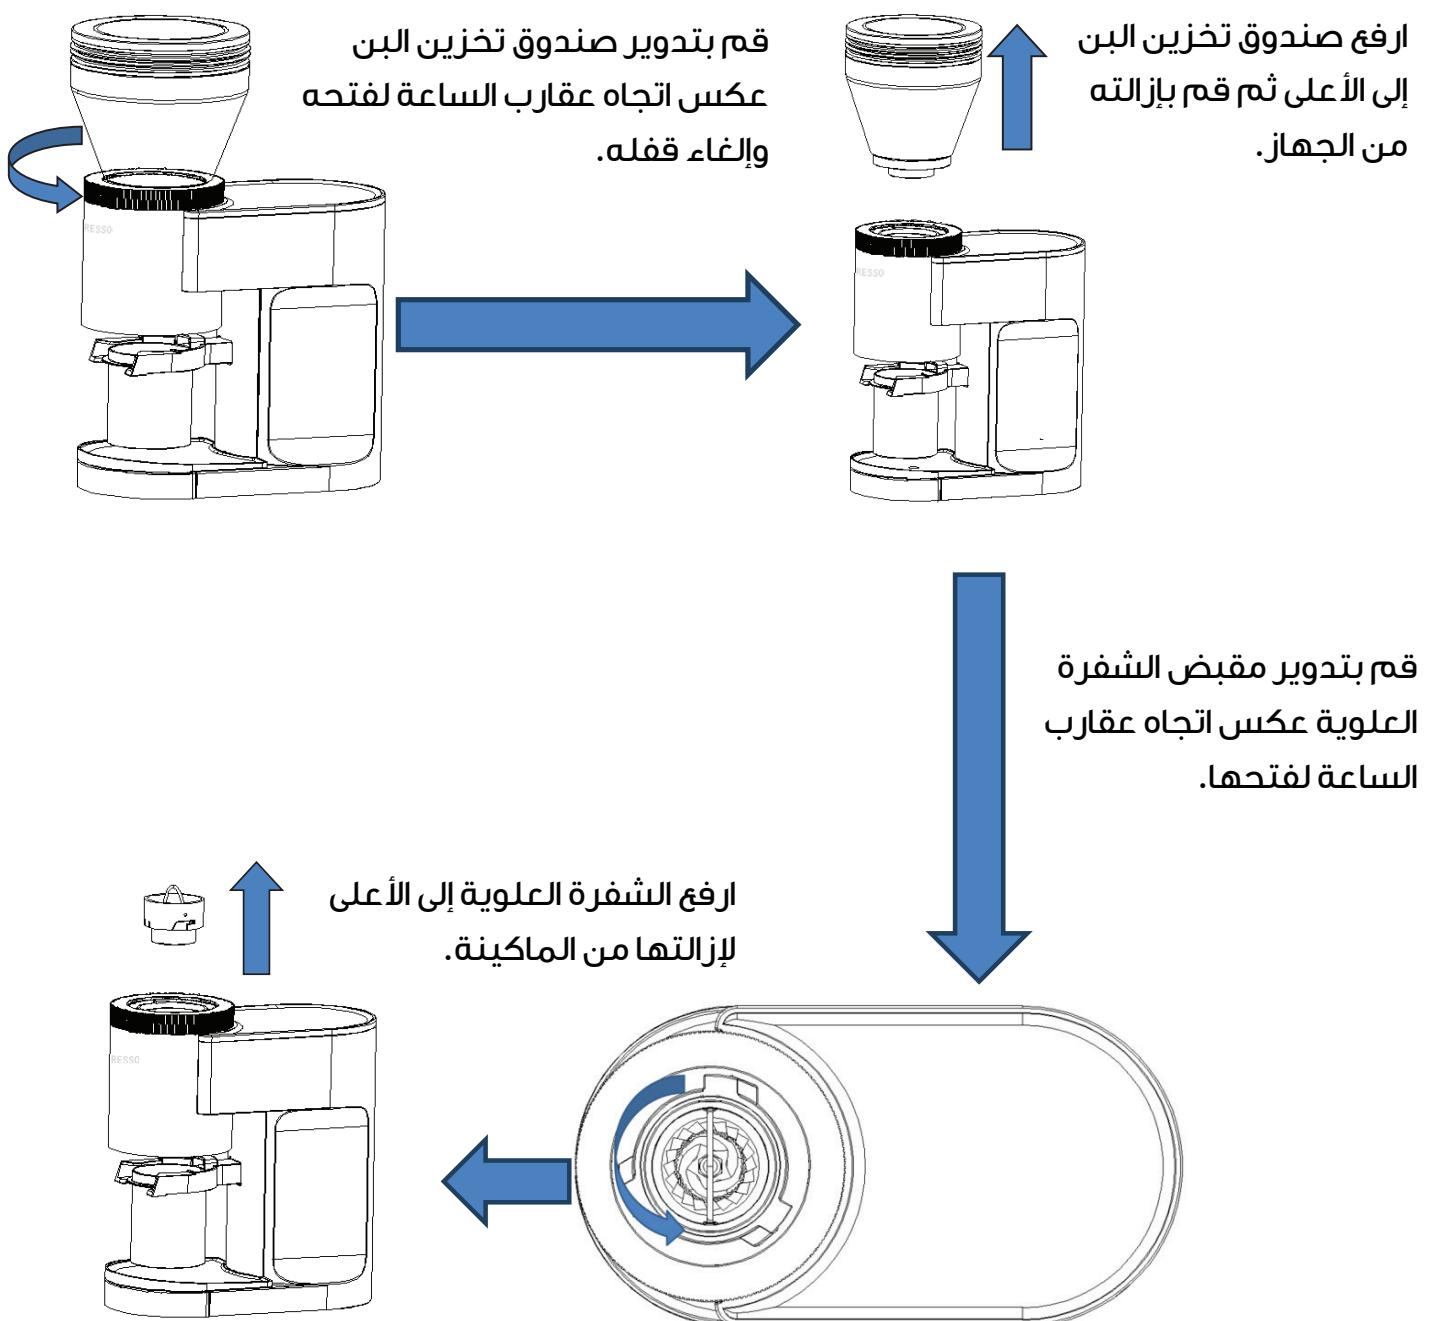

٦. امسح هيكل الآلة بقطعة قماش مبللة وجففه جيداً.

٧. بعد التنظيف، أعد تجميع الآلة باتباع الخطوات بترتيب عكسي، مع الرجوع إلى الرسم التخطيطي حسب الحاجة.

٨. عند عدم الاستخدام، خزن الآلة في مكان جاف وبارد.

**ملاحظة:** عند إعادة تركيب قرص الشفرة العلوي، تأكد من محاذاة الأباذيم بشكل صحيح مع الأخداد لمنع حدوث أي عطل.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المنتج لا يعمل	التحقق من وجود انقطاع للتيار الكهربائي.	انتظر حتى عودة الطاقة قبل استخدام المنتج.
	تأكد من إدخال قابس الطاقة بشكل آمن في المقبس.	تأكد من إدخال القابس بشكل صحيح وآمن في المقبس.
	تأكد من تشغيل مفتاح مخرج الطاقة.	تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة الموجود على المقبس.
	تحقق من عدم وجود أي بقایا فھوة عالقة في حاوية تخزين حبوب البن.	تأكد من عدم وجود كمية زائدة من مسحوق القهوة أو حبوب القهوة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في المنتج.
	تأكد من الضغط على زر الطاقة بشكل كامل مع مسافة كافية.	تأكد من أن صندوق تخزين الفاصلوليا تم تجميعه وتنبيته بشكل صحيح.
توقف المنتج عن العمل فجأة أثناء التشغيل	تأكد من تشغيل الجهاز بشكل صحيح.	افحص القابس بحثاً عن أي ارتضاء، وثبته إذا لزم الأمر. تأكد جيداً من أن المقبس يستقبل الطاقة.
	تحديد ما إذا كان المحرك قد ارتفع درجة حرارته مما أدى إلى تشغيل آلية الحماية التلقائية.	إذا ارتفعت درجة حرارة المحرك، اترك الجهاز حتى يبرد لمدة .٢ إلى .٣ دقيقة تقريباً قبل استئناف التشغيل.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)