

LèPRESSO



LePresso

ماكينة صنع الإسبريسو PROFESSIONAL
اليدوية الاحترافية

SKU: LPRJPCMBK

٢	الاحتياطات
٤	المواصفات
٥	منظر تخطيطي
٦	تعليمات التشغيل
٧	الصيانة الدورية
٨	التخلص من النفايات
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

شكرًا لاختياركم منتجنا. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام لضمان التشغيل السليم وتحقيق أقصى استفادة من أداء الجهاز وعمره الافتراضي. نحن على ثقة بأن هذا المنتج سيوفر لكم راحة وسهولة استخدام استثنائية.

الاحتياطات

١. لضمان التشغيل الآمن لهذا المنتج وللمنع أي ضرر أو أذى للمستخدمين أو للغير، من الضروري الالتزام الصارم باحتياطات السلامة التالية. إن عدم الالتزام بهذه التعليمات أو الاستخدام غير السليم للجهاز قد يؤدي إلى حوادث أو إصابات.
٢. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال دون إشراف، أو من قبل الأفراد الذين يفتقرون إلى القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية اللازمة لتشغيله بأمان.



المواد المحظورة: المواد المرتبطة بإصابات أو مخاطر جسيمة

⊘ الحظر



المواد المرتبطة بإصابات أو أضرار طفيفة

⊘ الإجراءات الإلزامية



⊘ هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط، ولا يجوز استخدامه للأغراض التجارية أو الصناعية.



⊘ هذا المنتج غير مناسب للأطفال أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرات البدنية أو العقلية اللازمة لتشغيله بأمان.



⊘ لا يُنصح باستخدام هذا المنتج أثناء الشعور بعدم الراحة الجسدية، مثل بعد تناول

⊘ الكحول، أو ممارسة التمارين الشاقة، أو حالات مماثلة.

⊘ يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية كامنة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، تجنب استخدام هذا المنتج.

⊘ إذا أصدر المنتج أي أصوات غير طبيعية أثناء التشغيل، فتوقف عن استخدامه على الفور واطلب فحص الجهاز وصيانته على الفور.

ⓘ تأكد من أن المنتج وجميع الملحقات في حالة جيدة قبل الاستخدام.

ⓘ قم بتفكيك المنتج وتنظيفه بشكل صحيح وفقًا للإرشادات المقدمة.

⊘ لا تستخدم ملحقات أو تجهيزات غير مرفقة أو معتمدة مع هذا المنتج، لأن هذا قد يتسبب في حدوث ضرر أو إصابة شخصية.

⊘ لا تُعدّل المنتج أو تُغيّر استخدامه بأي شكل من الأشكال.

⊘ في حال تبلل الآلة، جفّفها جيدًا بقطعة قماش قبل التشغيل.

⊘ استخدم الماء فقط لاستخراج القهوة؛ يُمنع منعًا باتًا استخدام أي سوائل أخرى.

⊘ لا تملأ خزان الماء بأكثر من ٨٠ مل من الماء في المرة الواحدة.

⊘ يرجى العلم أن هيكل آلة القهوة قد يسخن أثناء الاستخدام.


⚠ بعد الاستخدام المطول، قد تتراكم بقايا القهوة داخل صمام التعزيز. من المهم تنظيفه بانتظام للحفاظ على الأداء الأمثل.

⚠ لا تنظف آلة القهوة في غسالة الأطباق أو تستخدم معقمًا للتطهير.

⚠ تجنب استخدام أو تخزين آلة القهوة في الأماكن التالية: المناطق المعرضة لدرجات الحرارة العالية والرطوبة، الأماكن المعرضة للماء، بالقرب من الألعاب النارية أو مصادر الاشتعال.

المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤ + سبيكة ألومنيوم
سعة خزان المياه	٨٠ مل
سعة مسحوق القهوة	١٥-١٨ غرام
ضغط المضخة	٩ بار
توافق حامل الفلتر	قياسي ٥١ مم
حجم المنتج	١٦٠ × ٦٧ × ٦٧ مم
وزن المنتج	٤٥٠ غرام

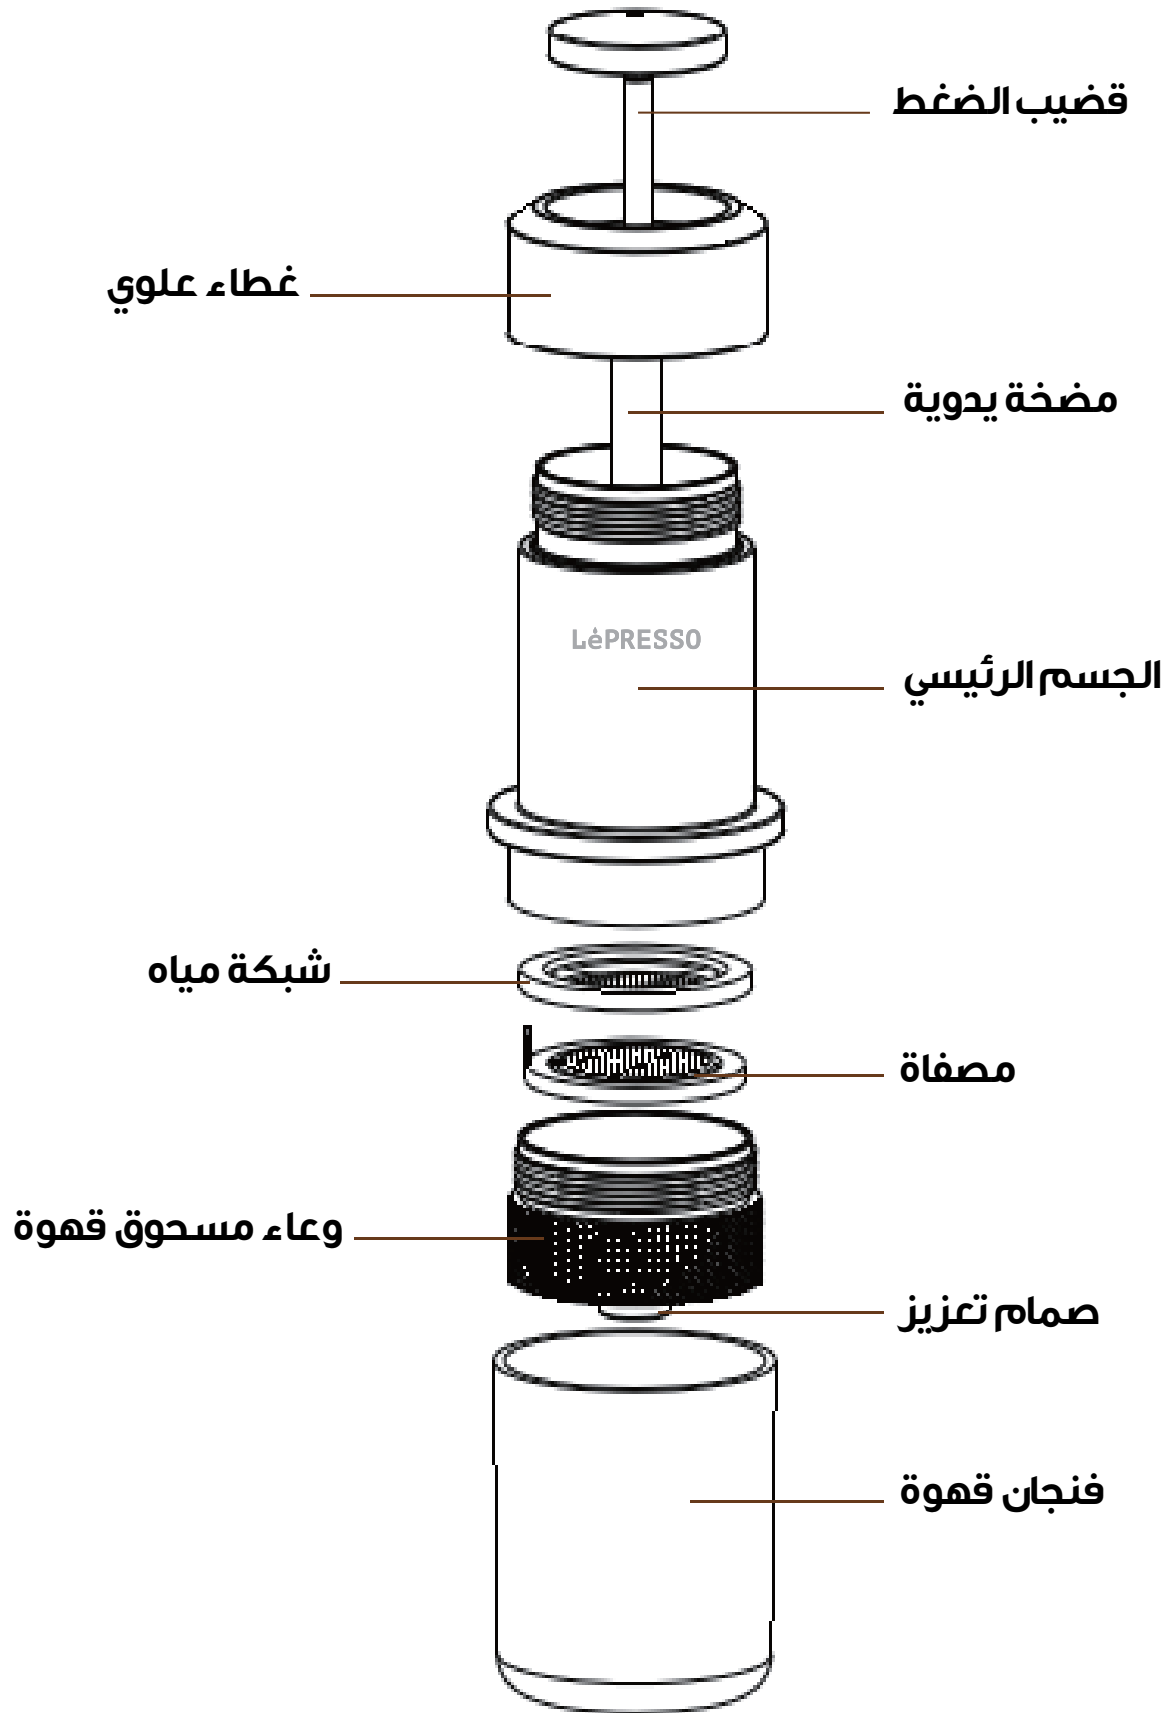

١. تأكد من أن الآلة تعمل بشكل جيد، وأن مسحوق القهوة والماء الساخن جاهزان.
٢. فكّ وعاء المسحوق، وضع المصفاة في أسفله، مع التأكد من أن فتحات المصفاة الدقيقة متجهة لأعلى (المصفاة مُعلّمة).



املأها بالماء الساخن



٣. ضع قمع الجرعات على الوعاء وأضف ١٨-١٥ غرامًا من مسحوق القهوة (انظر الشكل ٢).
٤. ضع شبكة الماء أسفل الهيكل، ثم ثبّت وعاء المسحوق بالهيكل عن طريق تثبيته بالبراغي (انظر الشكلين ٣ و ٤).



٥. ثبّت الجسم الرئيسي بإحكام على فنجان القهوة، ثم املاؤه بالماء الساخن.

٦. ثبّت الغطاء العلوي، وشغل المضخة اليدوية، وابدأ بالضغط. يتطلب تحضير القهوة حوالي ٣٠ ضغطة.



نصائح:

١. إذا كان الضغط مرتفعًا جدًا، فاضبط حجم طحن مسحوق القهوة باستخدام طحن أكثر خشونة.

٢. توخّ الحذر من البخار عالي الحرارة. اترك هيكل الآلة يبرد تمامًا قبل تنظيفه بعد الاستخدام.

الصيانة الدورية

١. بعد الاستخدام، اشطف الجسم بالماء لتبريده قبل فكّه وتنظيفه.

٢. فكّ الغطاء العلوي، ثم فكّ وعاء المسحوق لتنظيفه جيدًا.

٣. نَظِّفِ الفلتر برفق باستخدام فرشاة ناعمة.

٤. فكّ صمام التعزيز دوريًا للتنظيفه جيدًا.

٥. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، تأكد من تجفيف الرطوبة الداخلية. خزن المنتج في مكان جاف وجيد التهوية، وتجنب تعريضه لفترات طويلة لدرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة.

التخلص من النفايات

ساعد في حماية البيئة. يُرجى الالتزام باللوائح المحلية من خلال نقل المعدات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)