

LEVELO



Levelo

وافقت إدارة أمن المواصلات الأمريكية


قفل الأمتعة الذكي

SKU: LVLTL LLBK

٢	إخلاء المسؤولية
٢	البدء
٢	الميزات الرئيسية
٣	تعليمات السلامة
٤	المواصفات
٤	نظرة عامة على المنتج
٥	استبدال البطارية
٥	تعليمات الاستخدام
٩	مقدمة عن الوظيفة
٩	الإشعارات
١٠	وضع الفقد
١١	إعادة تسمية وإزالة العنصر
١٢	مشاركة هذا العنصر
١٢	متطلبات النظام والتوافق
١٣	حول تطبيق "Find My"
١٣	لمعرفة المزيد
١٣	كيفية التعطيل
١٣	إعادة ضبط المصنع
١٤	دليل التتبع الآمن
١٤	نصائح مهمة
١٥	العناية والصيانة
١٥	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
١٧	التخلص
١٧	الضمان
١٧	اتصل بنا

Apple، Apple Find My، Apple Watch، Find My، iPhone، iPad، و iPadOS، Mac، و macOS، و watchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. OS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتستخدم بموجب ترخيص. استخدام علامة "يعمل مع Apple" يعني أن المنتج مصمم خصيصًا للعمل مع التقنية المحددة في العلامة، وقد حصل على اعتماد من الشركة المصنعة للمنتج لتلبية مواصفات ومتطلبات شبكة "Find My" من Apple.

Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو استخدامه، ولا عن امتثاله لمعايير السلامة والتنظيم. لاستخدام تطبيق "Apple Find My" لتحديد موقع هذا الجهاز، يُنصح باستخدام أحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS.

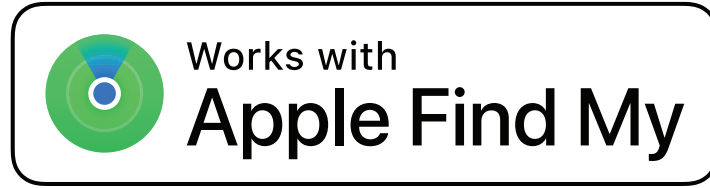

البدء

١. أخرج المنتج من عبوته.
٢. يُرجى الاحتفاظ بجميع مواد التغليف حتى تتحقق من جميع الأجزاء وتحصيها، وتتحقق من محتوياتها وفقًا لقائمة الأجزاء.

الميزات الرئيسية

١. يستخدم تطبيق "العثور على جهازي" من Apple لتحديد موقع جهازك.
٢. تحديد الموقع من أجهزة iPhone أو iPad أو iPod Touch أو Mac.

٣. قفل أمتعة مدمج مع خاصية البحث "العثور على جهازي" ووظائف أخرى.
٤. يوفر حماية من الغبار والغمر في الماء حتى عمق متر واحد لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة.
٥. المنتج مصنف بتصنيف IPX٦٥، مما يجعله مقاومًا للغبار وقادرًا على تحمل الغمر في الماء حتى عمق متر واحد لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة.
٦. يتيح لك استخدام الأوامر الصوتية عبر Siri، مما يوفر وظيفة التحدث بدون استخدام اليدين لسهولة الاستخدام.
٧. بموافقة إدارة أمن النقل (TSA)، يلبي المنتج جميع معايير الأمان اللازمة، مما يضمن سلاسة السفر وسهولة الوصول من قبل سلطات المطار.
٨. يتميز المنتج بهيكل من سبيكة فائقة المتانة، مصمم لتحمل الصدمات ومقاومة التآكل لضمان متانة طويلة الأمد.
٩. يمكنك ضبط إعداداتك الخاصة لمزيد من الأمان، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول. ١٠. يأتي المنتج مزودًا بطارية قابلة للاستبدال، مما يضمن استمرار الأداء والاستخدام دون الحاجة إلى استبدال الوحدة بالكامل.
١١. يساعد تصميم القيد المرن على حماية السحاب من التلف، مما يضمن طول العمر والاستخدام الموثوق.

تعليمات السلامة

١. أبقِ الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة، والماء، والسوائل الأخرى.
٢. لا تشغّل الجهاز إذا تعرّض للماء، أو الرطوبة، أو أي سوائل أخرى، فقد يُسبب ذلك تلفًا للجهاز.
٣. لا تستخدم الجهاز إذا سقط أو تعرّض للتلف بأي شكل من الأشكال.
٤. يجب أن يُجري كهربائي مؤهل فقط إصلاحات للأجهزة الكهربائية. قد تُشكّل الإصلاحات غير السليمة مخاطر جسيمة.
٥. لا تستخدم هذا الجهاز لأي غرض آخر غير الغرض المُخصص له.

٦. تأكد من تخزين الجهاز في مكان آمن، بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع الحوادث.
٧. هذا المنتج مُصمَّم للاستخدام المُحدَّد له فقط، ولا ينبغي اعتباره لعبة للأطفال.
٨. أبقِ البطاريات بعيدًا عن درجات الحرارة العالية، مثل أشعة الشمس المباشرة، أو النار، أو مصادر الحرارة الأخرى، لتجنب التلف أو المخاطر على السلامة.


المواصفات

الحجم	١٣ × ١٠.٣ × ٤٨ مم
البطارية	بطارية CR16٣٢ قابلة للاستبدال
مدة العمل	٣-٤ أشهر
الحجم	٨٠ ديسيبل
مقاوم للماء	IPX٦٥
الوزن الصافي	١٠٠,٦٧ غرام


نظرة عامة على المنتج

إذا كانت كلمة المرور صحيحة،
فاضغط على هذا الجزء لفتح
السيارة.

استخدم هذا الزر لتعيين تركيبة
كلمة المرور المطلوبة.

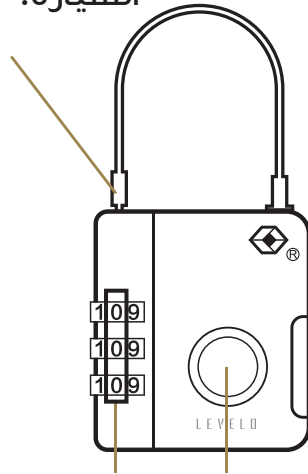

قوة كلمة المرور

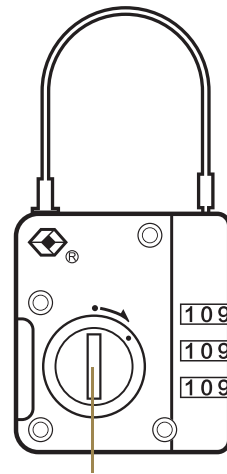

افتح هذا الغطاء للوصول إلى البطارية
واستبدالها عند الحاجة.




قفل إدارة
أمن النقل

استبدال البطارية

- يأتي جهاز WeTag مزودًا ببطارية CR1632 مثبتة مسبقًا. عند نفاد شحن البطارية، اتبع الخطوات التالية لاستبدالها:
١. افتح الغطاء باستخدام أداة.
 ٢. أدخل بطارية CR1632 جديدة، مع التأكد من صحة قطبيتها.
 ٣. أغلق الغطاء بإحكام بعد تركيب البطارية الجديدة.


تعليمات الاستخدام

١. تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
التشغيل: اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل مرة واحدة؛ ستسمع صوت رنين، مما يشير إلى تشغيل الجهاز ودخوله في وضع الاقتران.
 - الإيقاف:** اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ. سيصدر الجهاز صوت تنبيه مرتين، مما يشير إلى إيقاف تشغيله.
٢. إضافة جهاز Smart Finder إلى تطبيق Find My
- افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch أو Mac المتوافق. اسمح بعرض إشعارات التطبيق.

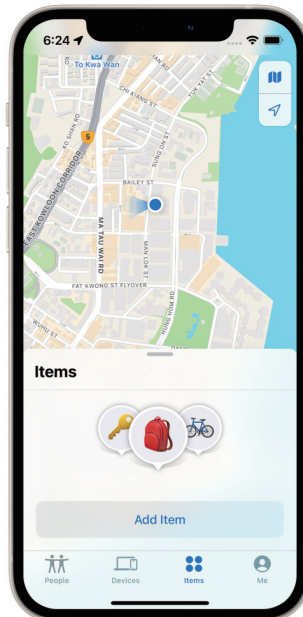


٣. حدد "Items" أسفل الشاشة، ثم انقر على "Add Other Item" أو انقر مباشرةً على رمز "+".

٤. اختر "Other Supported Items".

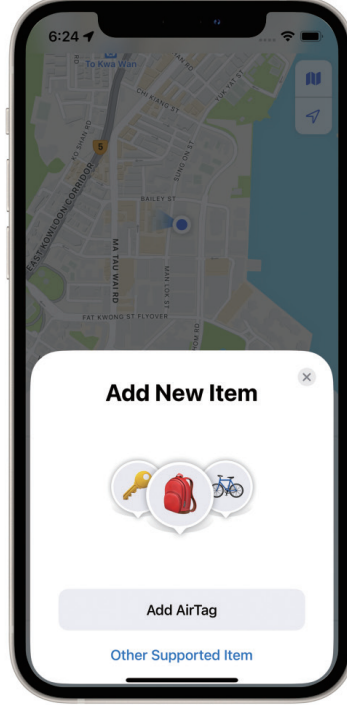

٥. تأكد من أن جهاز Smart Finder قريب من هاتفك. ستعرض الشاشة "Searching Items..." أثناء البحث.

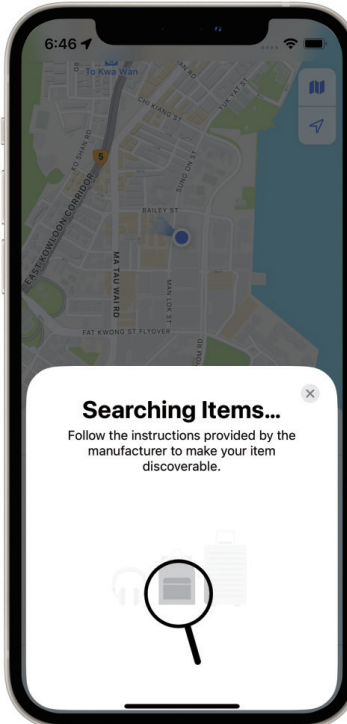


٦. عند ظهور "WeTag" على الشاشة، انقر على "Connect".




٧. ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك تسمية العنصر. أدخل الاسم، ثم انقر على "Continue".



٨. عند ظهور الرسالة المنبثقة "This Item Is Linked to Your Apple ID"، انقر على "Agree".

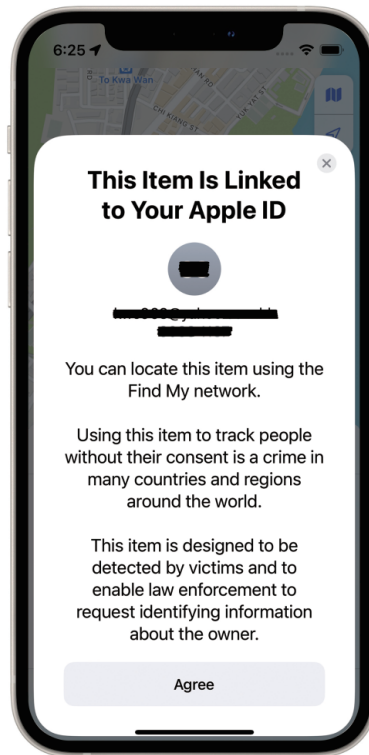


٩. لإكمال إعداد Smart Finder، انقر على "Finish".

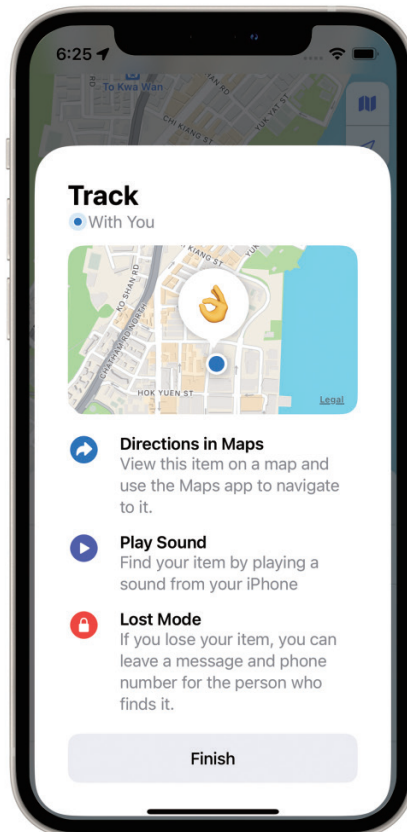


مقدمة عن الوظيفة

١. البحث عن العناصر - انقر على "Play Sound" ليصدر جهاز Smart Finder صوت تنبيه عند اقترابه.
٢. البحث عن موقع العنصر - سيظهر آخر موقع معروف لجهاز Smart Finder على الخريطة كرمز تعبيري اخترته أثناء الإعداد. انقر على "Directions" للانتقال إلى آخر موقع معروف.

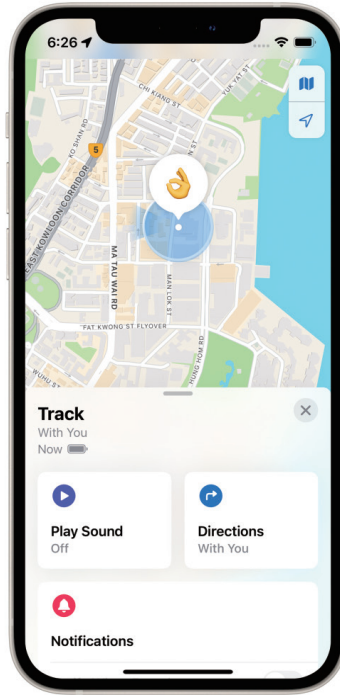

الإشعارات

١. فعّل خيار "Notify When Found": عند اكتشاف موقع جهاز Smart Finder الخاص بك بواسطة جهاز آخر مُفعّل عليه خاصية "Find my device"، ستتلقى إشعارًا بموقعه المُحدّث.
 ٢. فعّل خيار "Notify When Left Behind": ستتلقى إشعارًا عند ترك جهاز Smart Finder بعيدًا عن متناول جهازك.
- ملاحظة:** لا يُمكن تفعيل خيار "Notify When Found" إلا عندما يكون جهاز Smart Finder خارج نطاقه.

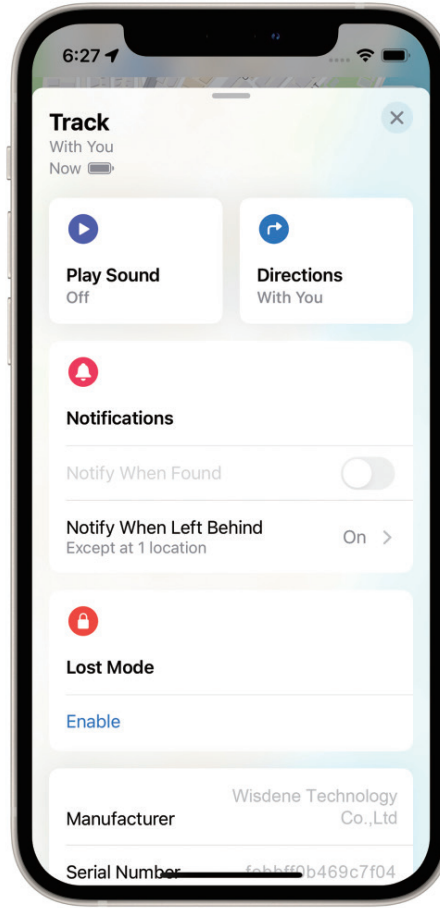


وضع الفقد

عند فقدان جهاز Smart Finder، انقر على علامة التبويب "Enable" ضمن وضع الفقد، وستظهر لك شاشة تطلب تفعيل وضع الفقد. انقر على "Continue" للمتابعة. يمكنك إدخال رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ثم النقر على "Next". اختياريًا، يمكنك إرسال رسالة إلى الشخص الذي يعثر على جهاز Smart Finder. انقر على "Activate" لتفعيل وضع الفقد.

ملاحظة:

1. عند تفعيل وضع الفقد، يتم تفعيل ميزة "Notification When Found" تلقائيًا.
2. عند تفعيل وضع الفقد، يتم قفل جهاز Smart Finder ولا يمكن إقرانه بجهاز جديد.

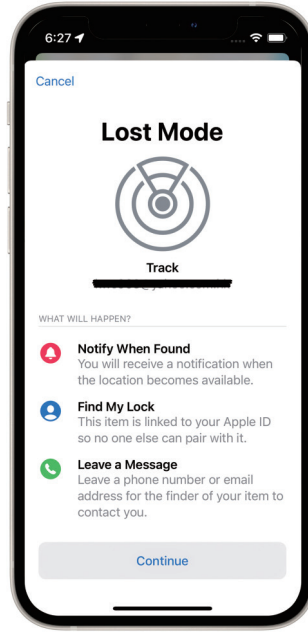


إعادة تسمية وإزالة العنصر

إعادة تسمية العنصر: يمكنك إعادة تسمية جهاز Smart Finder الخاص بك لتسهيل التعرف عليه.

إزالة العنصر:

1. تأكد من تعطيل Lost Mode، ثم انقر على "Remove Item". بعد تحديد هذا الخيار، ستظهر رسالة تسألك: "Remove Item?" انقر على "Remove" لإعادة ضبط جهاز Smart Finder.

2. تمت الآن إعادة ضبط جهاز Smart Finder وهو جاهز للإقران بجهاز جديد.

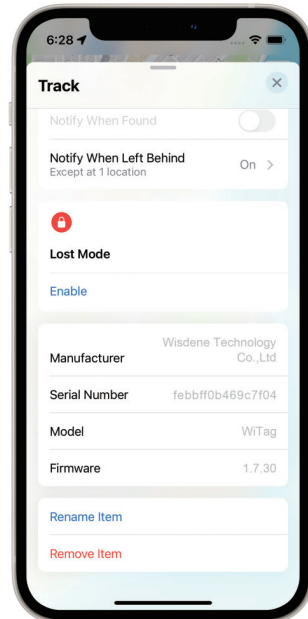

مشاركة هذا العنصر


١. انقر على "Add Person" لمشاركة هذا العنصر.

٢. انقر على "Continue" وحدد الأشخاص الذين ترغب في المشاركة معهم.

٣. انقر على "Share" وانتظر تأكيدًا من الأشخاص المحددين.

٤. بعد المشاركة، سيتمكن الآخرون من تحديد موقع العنصر، ولكن سيتم كتم إشعارات التتبع.

٥. متوفر لنظام iOS ١٤ والإصدارات الأحدث.

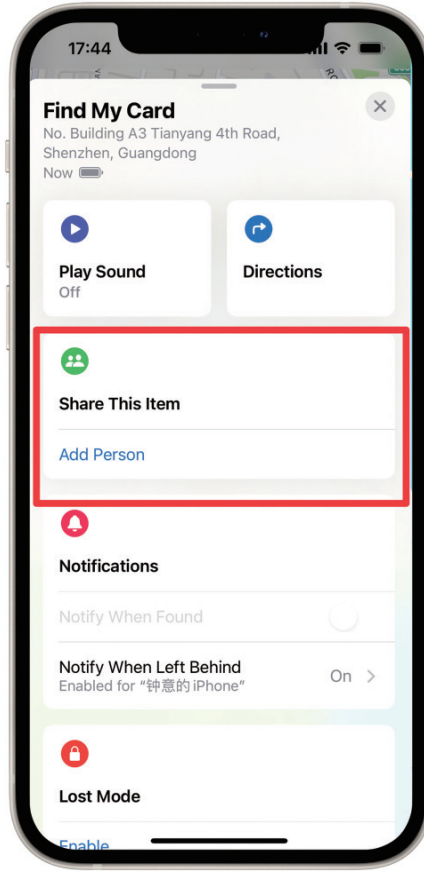

متطلبات النظام والتوافق

١. Apple ID

٢. أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS ١٤،٥ أو أحدث

٣. أجهزة iPad التي تعمل بنظام iPadOS ١٤،٥ أو أحدث

حول تطبيق "Find My"

توفر شبكة "Find My" من Apple طريقة سهلة وآمنة لتحديد موقع أغراضك باستخدام تطبيق "Find My" على أجهزة iPhone أو iPad أو Mac، أو تطبيق "Find My" على Apple Watch. لاستخدام تطبيق "Find My"، تأكد من أن جهازك يعمل بأحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS. يتطلب تطبيق "Find My" على Apple Watch أحدث إصدار من watchOS.

لمعرفة المزيد

١. يمكن لمالك الجهاز تحديد موقعه باستخدام تطبيق "Find My". لمزيد من المعلومات، اتبع التعليمات أدناه.
٢. حدد موقع الزر أعلى الجهاز.
٣. اضغط على الزر مرتين. ستسمع صوت تأكيد.
٤. انقر على "Continue On Website" لمزيد من المعلومات، بما في ذلك أي رسالة "Loss mode" من المالك.

كيفية التعطيل

١. حدد موقع الزر أعلى الجهاز.
٢. اضغط مطولاً على زر الوظيفة لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تسمع صوتين. سيؤدي هذا إلى إيقاف مشاركة موقع جهاز Smart Finder هذا.

إعادة ضبط المصنع

١. اضغط على الزر أربع مرات بسرعة، ثم اضغط عليه للمرة الخامسة حتى تسمع رنيناً.

٢. يلزم إجراء عملية إعادة ضبط لتمكين الجهاز من الدخول في وضع الاقتران مرة أخرى. تتطلب المزامنة مع "Find My" أيضًا فك الارتباط وإعادة الارتباط بحساب Apple ID الجديد في آن واحد.

دليل التتبع الآمن

كيف يمكنني منع استخدام جهازي لأغراض التتبع الضار؟
عندما يختلط جهاز شخص آخر بمتعلقاتك ويتتبعه لفترة زمنية، سيتم تذكيرك بالطرق التالية:

١. إذا كان لديك جهاز iPhone أو iPad أو iPod touch، فستتلقى تنبيهات على جهاز Apple الخاص بك. تتوفر هذه الميزة على نظامي iOS أو iPadOS ١٤،٥ أو أحدث.
٢. إذا وجد جهاز شخص آخر طريقه إلى متعلقاتك، فسيلاحظ جهاز iPhone الخاص بك أنه موجود معك ويرسل إليك تنبيهًا. بعد فترة، إذا لم تعثر عليه بعد، سيبدأ Smart Finder بتشغيل صوت لإعلامك بمكانه.

نصائح مهمة

- عند إقران جهاز بتطبيق "Find My"، سيتصل الهاتف بخادم Apple. قد يفشل الإقران بسبب مشاكل في الشبكة. يُنصح باتخاذ الإجراءات التالية:
- أ. تغيير شبكة الهاتف بالتبديل بين Wi-Fi وبيانات الجوال. قد يستغرق الإقران الأول وقتًا طويلًا، لذا يُرجى التحلي بالصبر.
 - ب. إعادة ضبط تطبيق Smart Finder.
 - ج. عند تفعيل "Lost Mode"، لا تُزل الجهاز من التطبيق. سيتم قفل تطبيق Smart Finder ولن يتمكن من إقرانه بجهاز جديد.
- تشير علامة "يعمل مع Apple" إلى أن المنتج مصمم خصيصًا للعمل مع التقنية المحددة في العلامة. وقد تم اعتماده من قبل الشركة المصنعة لتلبية مواصفات

ومتطلبات شبكة Apple Find My. Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة واللوائح التنظيمية. Apple، Apple Find My، و Apple Watch، Find My، و iPhone، و iPad، و iPadOS، و Mac، و macOS، و watchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتستخدم بموجب ترخيص.

العناية والصيانة

يرجى قراءة التوصيات التالية قبل استخدام الجهاز.

يساعدك اتباع هذه الإرشادات على الاستمتاع بالمنتج لسنوات عديدة.

١. لا تُعرض الجهاز للسوائل أو الرطوبة لتجنب إتلاف دوائره الداخلية.

٢. لا تستخدم مذيّبات التنظيف الكاشطة لتنظيف الجهاز.

٣. تجنب تعريض الجهاز لدرجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية، فقد يُقصر ذلك من

عمر المكونات الإلكترونية، أو يُتلف البطارية، أو يُشوّه بعض الأجزاء البلاستيكية.

٤. لا تتخلص من الجهاز عن طريق حرقه، فقد يؤدي ذلك إلى انفجاره.

٥. أبقِ الجهاز بعيدًا عن الأشياء الحادة، فقد يُسبب ملامسته خدوشًا وأضرارًا.

٦. تأكد من عدم سقوط الجهاز على الأرض، فقد يُتلف الدائرة الداخلية.

٧. لا تُحاول تفكيك الجهاز بنفسك، فقد يُسبب سوء الاستخدام تلفًا.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

تنبيه: أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال

قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل المنتج.

ملاحظة: تم اختبار هذا المنتج وهو متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب،

كما هو مُحدد في الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه

الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولد هذا المنتج، ويستخدم، ويمكنه إشعاع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يُضمن عدم حدوث تداخل في تركيب مُعين. إذا تسبب المنتج في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بتجربة الإجراءات التالية لتصحيح التداخل: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين المنتج وجهاز الاستقبال. توصيل المنتج بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للحصول على المساعدة. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم ١٦

٦. تأكد من عدم سقوط الجهاز على الأرض، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الدائرة الداخلية.

٧. لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك، فقد يؤدي سوء التعامل معه إلى تلفه.

لا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا، ويجب أن يتقبل أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يُمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

معرفة لجنة الاتصالات الفيدرالية: ٢٨٦٧٧-BL١٧

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**