

PORODO **LIFESTYLE**




Porodo Lifestyle

Snap and Go

كاميرا رقمية صغيرة

SKU: PD-ETK06

١	العرض التخطيطي
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المميزات
٤	تعليمات الشحن
٤	التشغيل/الإيقاف
٤	تسجيل الفيديو
٤	وضع التصوير
٥	وضع التصوير/الفيديو الصامت
٥	وضع تسجيل الصوت
٥	تشغيل ضوء التعبئة
٦	الفلتر
٦	تشغيل الملفات
٦	الاستخدام ككاميرا ويب
٦	إعدادات عرض الوقت
٧	إيقاف التلقائي
٧	وظيفة إعادة الضبط
٧	المواصفات
٨	تنبيه
٩	التخلص من الجهاز
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

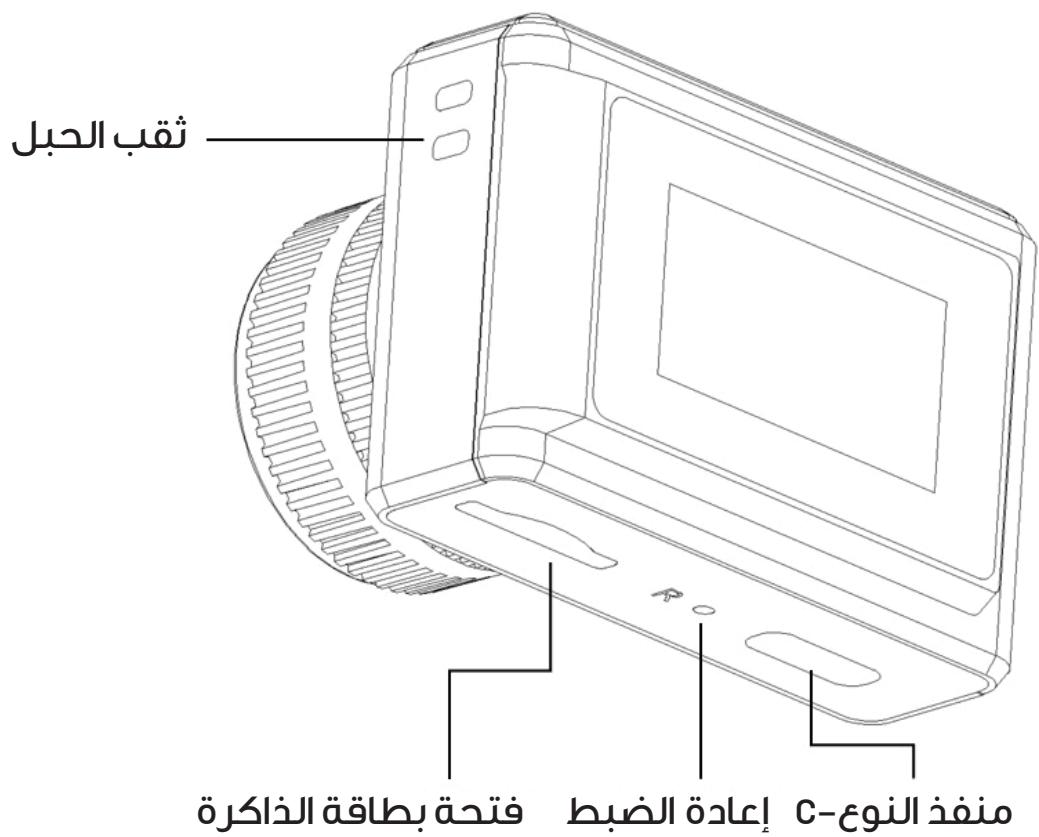

نظرة عامة على المنتج

تيح هذه الكاميرا الرقمية متعددة الوظائف التسجيل الفوري، وتتوفر مجموعة واسعة من التطبيقات. تتميز بسهولة الاستخدام، وصغر حجمها، وأناقة تصميمها، وتجمع بين الجمال والعملية. مثالية لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك الأنشطة الخارجية، وتسجيلات ركوب الدراجات، وسجلات القيادة، وتصوير الأحداث الرياضية، وتوثيق الحيوانات الأليفة، واجتماعات العمل، والأغراض التعليمية، والأمن، وغيرها.

المميزات

١. تتميز الكاميرا بتصميم عصري أنيق يعزز من وظائفها وجماليتها.
٢. يمكن للكاميرا تسجيل مقاطع فيديو بتنسيق AVI واسع الانتشار لضمان توافقها مع الأجهزة الأخرى بسهولة.
٣. التقط فيديو عالي الجودة بدقة HD مذهلة لصور أكثر وضوحاً ودقة.
٤. اختر بين دقة ١٠٨٠ بكسل للتسجيل عالي الدقة أو دقة ٧٢٠ بكسل لجودة HD القياسية.
٥. خزن كميات كبيرة من البيانات مع دعم بطاقات الذاكرة حتى ٢٣٨ جيجابايت لوقت تسجيل أطول.
٦. مزودة ببطارية بوليمر مدمجة قوية تضمن استخداماً طوياً للأمد وأداءً موثوقاً به.
٧. يمكنك توصيل الكاميرا بسهولة بهاتفك الذكي عبر منفذ النوع-C، مما يتيح لك نقل وعرض الصور ومقاطع الفيديو بسلاسة.
٨. تبلغ أبعاد الكاميرا الصغيرة ٤٢.٧ × ٤٨.٥ × ٢٨.٥ مم، مما يجعلها سهلة الحمل والتنقل لتلبية جميع احتياجاتك من التسجيل.

تعليمات الشحن

١. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، من الضروري شحنه بالكامل.
٢. وصل الشاحن لشحنه.

٥. وصل الجهاز بالحاسوب للشحن.
٦. استخدم بنك طاقة لشحن الجهاز.

مؤشر الشحن: أثناء الشحن، سيبيقى مؤشر الشحن الأحمر مضاءً. بمجرد اكتمال عملية الشحن، سينطفئ المؤشر.

ملاحظة مهمة: إذا كان مستوى البطارية منخفضاً جداً، فسيدخل الجهاز في وضع الحماية ولن يتمكن من التشغيل. يرجى التأكد من شحن الجهاز قبل تشغيله.

التشغيل / الإيقاف

يمكن شحن الجهاز بالطرق التالية:

التشغيل: لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف (الزر M) لمدة ٣ ثوانٍ. سيضيء المؤشر الأزرق للتأكيد على تشغيل الجهاز.

إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف (الزر M) لمدة ثانيتين. سينطفئ المؤشر الأزرق، للإشارة إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

تسجيل الفيديو

١. بعد إدخال بطاقة الذاكرة، سيدخل الجهاز تلقائياً في وضع الاستعداد للفيديو عند تشغيله، وسيظهر رمز التسجيل في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على زر الكاميرا. ستظهر إحصائيات وقت الفيديو في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

٣. لإيقاف التسجيل، اضغط على زر الكاميرا مرة أخرى. سيحفظ الجهاز ملف الفيديو تلقائياً على بطاقة الذاكرة ويعود إلى وضع الاستعداد للفيديو.

وضع التصوير

١. أثناء وجود الكاميرا في وضع الاستعداد للفيديو، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (الزر M). سيظهر رمز صورة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، مما يشير إلى دخول الجهاز في وضع التصوير.

٢. للتقاط صورة، اضغط على زر الكاميرا. سيفيصل الفلاش، وسيصدر صوت نقرة من مكبر الصوت للإشارة إلى نجاح التقاط الصورة.
٣. سيعرض الركن العلوي الأيمن من الشاشة عدد الصور المتبقية التي يمكن التقاطها. **ملاحظة:** يرجى التأكد من ثبات الكاميرا أثناء التقاط الصورة لتجنب أي ضبابية.

وضع التصوير/ الفيديو الصامت

في وضع الاستعداد، اضغط على الزر العلوي برفق. ستظهر أيقونة إيقاف الميكروفون في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. في هذا الوضع، يكون تسجيل الصور والفيديو صامتاً، مع إيقاف تشغيل الفلاش.

وضع تسجيل الصوت

١. في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على زر الكاميرا للدخول إلى وضع تسجيل الصوت، وسيبدأ التسجيل تلقائياً.
٢. لإيقاف التسجيل والدخول إلى وضع الاستعداد، اضغط لفترة وجيزة على زر الكاميرا. لبدء تسجيل جديد، اضغط مرة أخرى على زر الكاميرا.
٣. للخروج من وضع تسجيل الصوت، اضغط باستمرار على زر الكاميرا أو اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل.

تشغيل ضوء التعبئة

في وضع الاستعداد للفيديو، اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل ضوء التعبئة. اضغط باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ أخرى لإيقاف تشغيله.

الفلتر

في وضع الاستعداد، اضغط لفترة وجيزة على الزر السفلي للتنقل بين تأثيرات الفلتر المختلفة.

تشغيل الملفات


اضغط على زر التشغيل/إيقاف للدخول إلى وضع تشغيل الملفات. استخدم زر الأعلى والأسفل لتحديد الملف الذي تريده عرضه، ثم اضغط على زر الكاميرا لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتاً.

الاستخدام ككاميرا ويب

بمجرد إزالة بطاقة الذاكرة من الجهاز وتوصيله بالحاسوب، يمكن استخدامها مباشرةً ككاميرا ويب.

إعدادات عرض الوقت

١. أدخل بطاقة الذاكرة في الجهاز، وبعد تشغيله، وصله بالحاسوب. افتح المجلد الجذر للجهاز، وابحث عن الملف النصي "time.txt" لضبط الوقت.

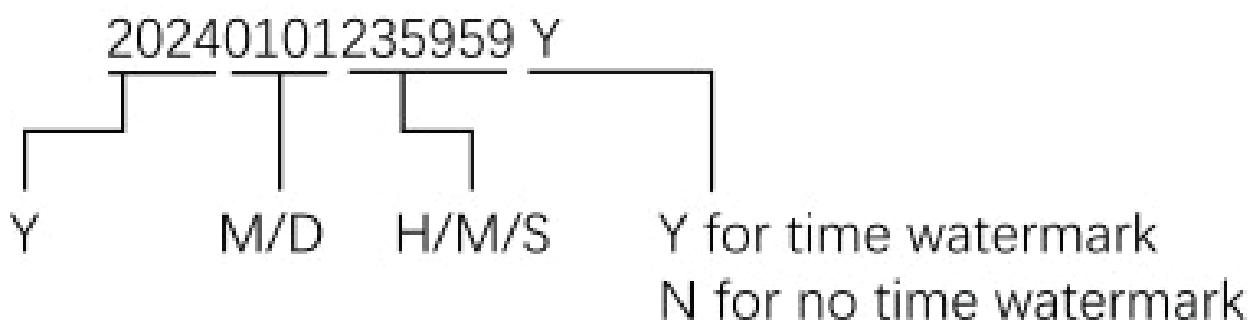

٢. افتح ملف time.txt واتبع التنسيق بدقة. عدل النص الموجود بداخله لتعيين الوقت المطلوب. بعد إجراء التغييرات، احفظ الملف وأعد تشغيل الجهاز لمزامنة الوقت.

١. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في الحالات التالية:
٢. أثناء التسجيل، إذا كان مستوى البطارية غير كافٍ، فسيحفظ النظام المحتوى المسجل قبل إيقاف التشغيل.
٣. إذا ظل الجهاز خالماً في وضع الاستعداد لمدة ٣ دقائق دون أي تشغيل، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً.

وظيفة إعادة الضبط

في حال توقف الجهاز عن الاستجابة أو واجهته مشكلة، أدخل دبوس إعادة الضبط في فتحة إعادة الضبط واضغط عليه برفق لإنفصال عملية إعادة الضبط. بعد ذلك، أعد تشغيل الجهاز لاستئناف عمله الطبيعي.

ملاحظة: معظم أعطال الأجهزة تحدث بسبب سوء التشغيل أو مشاكل في بطاقة الذاكرة.

المواصفات

٦ ETK-PD	رقم الطراز
٢ ميجابكسل	دقة الصورة
٨.١ بكسل	دقة الفيديو
٩٦ .. بوصة	حجم الشاشة
٢٠ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
AVI	صيغة الفيديو
JPG	صيغة الصورة

منفذ الشحن	النوع-C
نوع المستشعر	CMOS
مدة التشغيل	٧٥-٨ دققة
سعة التخزين	بطاقة ذاكرة Micro SD حتى ٨٢ جيجابايت (غير متضمنة)
الأبعاد	٤٢.٥ × ٢٨.٧ × ٢٨.٥ مم (العدسة متضمنة)



١. يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية وحفظه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
٢. تجنب وضع الجهاز بالقرب من أجسام مغناطيسية قوية، مثل المغناطيسات والمحركات.
٣. أبقِ الجهاز بعيداً عن الأجسام التي تُصدر موجات راديو قوية، فقد تُؤثر المجالات المغناطيسية العالية على وظائف الجهاز وجودة الصورة والصوت.
٤. للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام بطاقة ذاكرة TF عالية الجودة لتخزين ملفات الفيديو عالية الدقة.
٥. تأكد من عدم وضع بطاقة الذاكرة بالقرب من مناطق مغناطيسية عالية لمنع فقدان البيانات.
٦. أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
٧. لا تسكب السوائل أو تدخل أجساماً غريبة في الجهاز.
٨. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. إذا كان الإصلاح ضروريًا، يُرجى طلب المساعدة من متخصص.
٩. يحتوي الجهاز على بطارية. لا تخلص منها في سلة المهملات العاديّة. يُرجى اتباع الطرق الصحيحة للتخلص من النفايات الإلكترونية.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me