

PORODO



Porodo

ساعة الذكية Voyager

بتصميم قوي وبوصلة مدمجة

SKU: PD-LFST011

١	نظرة عامة
٢	الشحن
٣	تعليمات اللمس والأزرار
٤	تعليمات التوصيل
٥	تعليمات الاستخدام
٥	دليل الوظائف
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	المواصفات
I.	نقل البيانات لاسلكيًّا
I.	احتياطات السلامة
II	التخلص من الجهاز
II	الضمان
II	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة

١. افتح العبوة وأخرج الساعة الذكية.
٢. ارتد الساعة الذكية واضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيلها.
٣. امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك لتشغيل تطبيق "FitCloudPro" وإعداد الجهاز.



الشحن

قم بمحاذاة الشاحن المغناطيسي مع منفذ الشحن الموجود في الجزء الخلفي من الساعة، مع التأكد من توصيله بشكل آمن بشاشة الساعة. عندما يظهر موجه الشحن، قم بإعادة شحن الساعة على الفور إذا كانت البطارية منخفضة. يرجى ملاحظة أن الجهاز عبارة عن وحدة متكاملة، وأن الغلاف الخلفي والبطارية غير قابلين للإزالة.



تعليمات اللمس والأزرار

زر القائمة


١. على شاشة الاتصال الهاتفي، اضغط مرة واحدة للتبديل بين الاتصال الهاتفي.
٢. على صفحة الاتصال الهاتفي، اضغط للوصول إلى القائمة.

زر المقبض

١. على صفحة القائمة، قم بتدوير الزر للتنقل عبر الخيارات وتكبير الرمز بالقبض.
٢. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٥ ثوان لتنشيط إشارة SOS.

زر التشغيل/إيقاف

١. عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار لتشغيل الساعة.
٢. على أي صفحة أخرى، اضغط على الزر للعودة إلى واجهة الساعة.

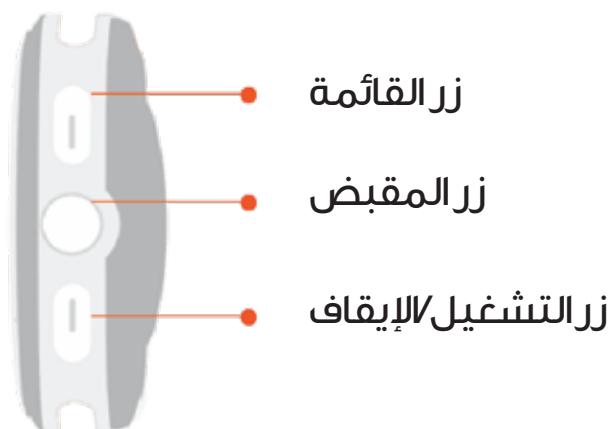

مرر لأعلى لرؤية الرسائل والشعارات

مرر لليسار لمراقبة بيانات الرياضة والتمارين الرياضية.



مرر لليمين للوصول إلى مفاتيح الاختصار وتفاصيل الطقس.

مرر لأسفل للوصول إلى مركز التحكم.

ملاحظة: اسم البلوتوث الخاص بالساعة هو "PD-Voyager".

[أ] تنزيل التطبيق

قم بتنزيل تطبيق "FitCloudPro" وتنبيه على هاتفك المحمول. يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في هذا الدليل، أو مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الساعة، أو البحث مباشرةً عن "FitCloudPro" في متجر التطبيقات لتنزيله.

[ب] توصيل الساعة الذكية

[ب.ا] مسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال.

ا. بعد تمكين البلوتوث على هاتفك، قم بتشغيل التطبيق.

ملاحظة: إذا تعذر فتح التطبيق، فيرجى تمكين خدمات الموقع على هاتفك قبل تشغيل التطبيق.

١. انقر فوق "الجهاز". حدد "Add Device".

٢. انقر فوق "مسح رمز الاستجابة السريعة للربط". امسح رمز الاستجابة السريعة على الساعة.

[ب.٢] التوصيل اليدوي:

ا. بعد تشغيل البلوتوث على هاتفك، افتح التطبيق.

ملاحظة: إذا تعذر فتح التطبيق، فقم بتمكين خدمات الموقع على هاتفك أولاً.

١. انقر فوق "Device". حدد "Add Device". انقر على "Search Devices".

٢. ابحث عن الجهاز المقابل في قائمة "System" ← "Setting" ← "System" ← "System Information". ابحث عن "Connect" في الساعة، والتي ستعرض اسم البلوتوث وعنوان MAC للجهاز. انقر على "Connect".

[ب.٣] الاتصال للمكالمات اللاسلكية:

ا. بشكل افتراضي، تكون ميزة المكالمات اللاسلكية معطلة. لتمكين وظائف المكالمات والموسيقى، مرر لأسفل لفتح "Control System" في الساعة، وانقر على أيقونة "سماعة الرأس"، وشُغل وضع الصوت.

١. قم بتنشيط ميزة المكالمات اللاسلكية على هاتفك (تأكد من تشغيل البلوتوث). ابحث عن اسم المكالمات اللاسلكية المقابل وانقر على "اتصال".

٢. بمجرد الاتصال، ستعمل وظائف المكالمات والموسيقى بشكل طبيعي.

تعليمات الاستخدام

[١] واجهة الاتصال الهاتفي

اضغط مطولاً على الشاشة للدخول إلى قائمة اختيار الاتصال الهاتفي. مرر لليسار أو اليمين للتبدل بين الاتصال الهاتفي المتاح، وانقر مرة واحدة لتأكيد اختيارك.

ملاحظة: يقوم النظام بتعيين عدة اتصال هاتفي مسبقاً، ويكون الخيار الآخر هو "Customize". يمكن تحديث واجهة الساعة بأجهزة اتصال هاتفي جديدة من خلال سوق الاتصال الهاتفي على التطبيق، أو عن طريق تنزيل أجهزة اتصال هاتفي مخصصة.

[٢] واجهة القائمة

من شاشة الاتصال الهاتفي، اضغط على المقبض الجانبي للدخول إلى القائمة. بمجرد الدخول إلى القائمة، اضغط بسرعة على المقبض السفلي مررتين للوصول إلى واجهة تبديل القائمة. اضغط على المقبض للعودة إلى الواجهة الرئيسية.

[٣] واجهة الوظيفة


اضغط على أيقونة التطبيق في القائمة للوصول إلى الوظيفة المقابلة. مرر لليمين للعودة إلى الشاشة السابقة، أو اضغط على المقبض الجانبي للعودة مباشرة إلى الاتصال الهاتفي الرئيسي للساعة.

دليل الوظيفة



ساعة منبه

ساعة منبه: بمجرد توصيل الساعة الذكية بالتطبيق، يمكنك ضبط منبه أحد أيام الوضع أو منبه متكرر أو ما يصل إلى ٥ منبهات مختلفة.



ساعة إيقاف

ساعة إيقاف: انقر فوق زر البدء لبدء تشغيل المؤقت، وانقر فوق زر الإيقاف المؤقت لإيقافه مؤقتاً، وانقر فوق زر إعادة الضبط لإعادة ضبط المؤقت إلى الصفر. يمكن حذف ما يصل إلى ٩٩ نقطة بيانات.



تدريب التنفس: بالنسبة لتدريب التنفس، هناك خيارات لمدة دقة واحدة ودقيقتين. يمكن للمستخدم تحديد المدة المطلوبة لبدء الجلسة. بعد النقر فوق بدء، اتبع الموز الذي تظهر على الشاشة للاستنشاق مع تكبير الرمز والزفير مع انكماش الرمز.



المساعد الصوتي: يتيح المساعد الذكي الوصول السريع إلى البرامج واسترجاع عالم المعلومات، مما يتيح التشغيل بدون استخدام اليدين.



وضع عدم الإزعاج: قم بتنشيط وضع "Do Not Disturb" أثناء الراحة لحظر جميع إشعارات الرسائل، مما يضمن فترة راحة أكثر هدوئاً وهدوئاً.



الطقس: بمجرد توصيل الجهاز بالتطبيق، ستعرض واجهة الطقس درجة الحرار وتفاصيل الطقس في الوقت الفعلي.



الرياضة: يتضمن أوضاع الرياضة المتماشية والمشي والجري وركوب الدراجات وتسلق الجبال والسباحة واليوغا والآلة البيضاوية وكمة السلة والمزيد. انقر فوق الرمز المقابل لبدء واجهة التمارين.



الآلة الحاسبة: يدعم الإدخال الرقمي 7 أرقام كحد أقصى (لا تتم معالجة الأرقام السلبية). يمكن أن تحتوي نتيجة الحساب على ما يصل إلى 8 أرقام. إذا تجاوزت النتيجة هذا الحد، فسيتم عرضها على هيئة "---".



جهات الاتصال المتكررة: أضف جهات اتصال إلى قسم "جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر" في التطبيق. سيتم مزامنة جهات الاتصال هذه تلقائياً مع الجهاز، بحد أقصى يصل إلى 10 جهات اتصال.



التقويم: يتم عرض السنة والشهر واليوم الحاليين. مرر لأسفل لعرض التقويم.



الرسائل: بمجرد توصيل الجهاز بالتطبيق، قم بتمكين إشعارات الرسائل الفورية في إعدادات التطبيق. بعد ذلك، يمكن للجهاز تلقي وتخزين ما يصل إلى 5 رسائل حديثة.




الإعدادات

الإعدادات: تتضمن قائمة لإعدادات خيارات لعرض الشاشة (مثل تبديل الاتصال الهاتفي، وضبط سطوع الشاشة، وإيقاف تشغيل الشاشة مؤقتاً، وإيماءة المعمص لإيقاظ الشاشة)، واللغة، وكثافة الاهتزاز، ونمط القائمة، والبطارية، ورمز الاستجابة السريعة، وإعدادات النظام.



الموسيقى

الموسيقى: بمجرد توصيل الجهاز بالتطبيق، يمكنه التحكم في مشغل الموسيقى بالهاتف المحمول، بما في ذلك إيقاف التشغيل مؤقتاً وبعد التشغيل، وضبط مستوى الصوت، وتبديل الأغاني.



الذكى بال الخمول

التذكير بالخمول: يمكنك تمكين "Sedentary Reminder" في التطبيق. بمجرد تنشيطه، يمكنك تعين أوقات البدء والانتهاء، بالإضافة إلى فترة عدم الإزعاج.




الذكى بشرب الماء

التذكير بشرب الماء: يمكن تفعيل "Drinking Water Reminder" في التطبيق ضمن "Drinking Water Reminder" ← "Setting". بعد التنشيط، يمكنك تكوين أوقات البدء والانتهاء، إلى جانب فترة التذكير.



النوم: يتم عرض حالة مراقبة النوم لهذا اليوم، مع تحديث البيانات يومياً. عند الاتصال بالتطبيق، تتم مزامنة البيانات، وسيعيد الجهاز حساب البيانات لليوم الجديد.




التبديل بين قرص الساعة

التبديل بين قرص الساعة: لتغيير قرص الساعة، اضغط على شاشة الواجهة الرئيسية لمدة ثانية للدخول إلى قائمة تبديل القرص. مرر لليسار أو اليمين لاستعراض الأقراص المتاحة، وانقر لتحديد القرص المفضل لديك.



بيانات الرياضة

بيانات الرياضة: يمكنك تعين أهداف للخطوات والمسافة والسعرات الحرارية داخل التطبيق.

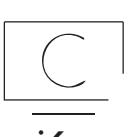

مركز التحكم

مركز التحكم: نظرة عامة على الوظيفة: عدم الإزعاج، إيماءة المعمص لإيقاظ الشاشة، ضبط سطوع، والإعدادات، العثور على هاتفي، وضع توفير الطاقة، ومعلومات النظام.

SOS نقرة واحدة للحصول على المساعدة: في حالة الخطر، اضغط مع الاستمرار على زر الاختصار لمدة ٥ ثوانٍ لتنشيط إنذار الطوارئ للمساعدة.



العثور على الهاتف المحمول: بمجرد توصيل الجهاز بالتطبيق، انقر لتحديد موقع الهاتف المحمول. سيرن الهاتف لتأكيد نجاح البحث. إذا لم تكن الساعة متصلة بالتطبيق، فستعرض مطالبة تشير إلى عدم وجود اتصال.



مؤقت: بالنسبة لوظيفة التوقيت، يقوم النظام بتعيين الفترات الزمنية المستخدمة بشكل شائع مسبقاً. يمكن للمستخدمين النقر فوق المدة المطلوبة للتوكيل السريع، أو النقر فوق الزر المخصص لتعيين وقت معين. اضغط على زر البدء لبدء التوكيل، وزر الإيقاف المؤقت لإيقافه، وزر إعادة الضبط لإعادة ضبط المؤقت إلى الصفر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

[١] لا يمكن تشغيل الساعة يرجى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لأكثر من ٣ ثوانٍ. إذا استمرت المشكلة، فقد تكون البطارية منخفضة وتطلب الشحن.

- [٢] الشبكة اللاسلكية غير متصلة أو لا يمكن توصيلها
 ١. حاول إعادة تشغيل الساعة وإعادة الاتصال.
 ٢. أعد تشغيل الشبكة اللاسلكية لهاتفك وحاول الاتصال مرة أخرى.
 ٣. تأكد من عدم توصيل الهاتف بأجهزة لاسلكية أخرى في نفس الوقت.

[٣] بيانات قياس الساعة غير دقيقة

١. قد لا يقوم المستشعر بالاتصال الصحيح بالجلد أثناء القياس.
٢. تأكد من أن المستشعر على اتصال كامل بمعصمك عند القياس.
٣. بالنسبة للأفراد ذوي البشرة الداكنة أو شعر الذراع الأكثر، يرجى تمكين "Enhanced Measurement" ضمن التطبيق للحصول على قراءات أكثر دقة.

"Measurement

[٤] بيانات النوم ليست دقيقة بما فيه الكفاية.

١. تحاكي مراقبة النوم أوقات النوم والاستيقاظ المعترف بها ذاتياً، و يجب ارتداء الجهاز بشكل صحيح للحصول على نتائج دقيقة.
٢. قد يؤدي ارتداء الجهاز في وقت متأخر جداً أو أثناء بداية النوم إلى عدم دقة البيانات.
٣. لا يتم تتبع بيانات النوم أثناء النهار. بشكل افتراضي، تبدأ مراقبة النوم في الساعة ٩:٣٠ مساءً وتنتهي في الساعة ٦:٣٠ صباحاً في اليوم التالي.

ملاحظة: لمزيد من الأسئلة الشائعة، يرجى زيارة قسم "FAQ" ← "My" في التطبيق.

المواصفات

سبيايك الزنك	علبة الساعة
٤.٤ بوصة	حجم الشاشة
AMOLED ٤٦٦*٤٦٦	دقة الشاشة
٢٨ ميجابايت	ذاكرة فلاش
ليثيوم بوليمر	نوع البطارية
٣,٨ فولت / ..٤ مللي أمبير	سعة البطارية
٤ ساعات	وقت إعادة الشحن
حتى ٧ أيام	وقت العمل
Android: الإصدار ..٥ وما فوق iOS: الإصدار ..١١ وما فوق	التوافق
FitCloudPro	التطبيق
PD-Voyager	اسم البلوتوث
IP68	مقاوم للماء

الحد الأدنى .٧ ميكروأمبير	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
تيار مستمر ٥ فولت	الشاحن
٤٥,٥x٤٥,٥ مم	الحجم

نقل البيانات لاسلكيًّا

عند توصيله بجهاز محمول، سيقوم الجهاز بمزامنة بيانات معينة لاسلكيًّا، بما في ذلك تحديثات الطقس ورسائل الإشعارات وبيانات الرياضة/الصحة. لن يتم مزامنة هذه البيانات إذا انقطع الاتصال أو إذا تم إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

احتياطات السلامة

١. لا تشحن الجهاز في بيئات رطبة أو مبللة.
٢. نظف بانتظام منفذ الشحن المغناطيسي الموجود في الجزء الخلفي من الساعة بقطعة قماش ناعمة لضمان اتصال آمن بالشاحن المغناطيسي للشحن المناسب.
٣. لا يتضمن هذا المنتج محول طاقة. من أجل السلامة، استخدم منفذ USB للكمبيوتر أو محول طاقة بحد أقصى للإخراج ٥ فولت/١ أمبير عند الشحن.
٤. تأكد من شراء محولات الطاقة من مصادر موثوقة لتجنب استخدام محولات ردئية الجودة أو مقلدة، والتي قد تشكل مخاطر مثل الانفجار أو الحرائق.
٥. هذا التطبيق ليس جهازاً طبياً. البيانات التي تم الحصول عليها أثناء استخدامه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها للتخيص السريري أو العلاج الطبي أو أغراض البحث.
٦. الجهاز مقاوم للماء ولكنه غير مناسب للغوص أو السباحة أو التعرض للماء لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدامه في بيئات المياه الساخنة أو الساونا، حيث يمكن للبخار أن يتلف الجهاز.
٧. تحفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون إشعار مسبق. قد تختلف بعض الوظائف حسب إصدار البرنامج، وهو أمر طبيعي.

التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me