

PORODO

LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مضخة دش كهربائية محمولة

SKU: PD-LFST021

جدول المحتويات

٢	تعليمات السلامة
٣	تعليمات الاستخدام
٤	[A] تشغيل/إيقاف التشغيل
٥	[B] أوضاع التشغيل
٦	احتياطات الاستخدام
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	تعليمات الإعداد
٩	المواصفات
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

تعليمات السلامة

١. يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل الاستخدام.
٢. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٣. لا تقم بتشغيل مضخة المياه حتى تغمرها المياه.
٤. أخرج مضخة المياه من الماء عند عدم استخدامها.
٥. تحتوي المضخة على مكونات إلكترونية وأجهزة استشعار قد تتلف إذا غمرتها المياه ولم تستخدمنها لفترات طويلة.
٦. لن يؤثر التشغيل العادي على وظائف مضخة المياه.

تعليمات الاستخدام

[A] تشغيل/إيقاف التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة للتنشيط.
٢. لإيقاف تشغيل مضخة المياه، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.

[B] أوضاع التشغيل

تمييز هذه الوحدة بثلاثة إعدادات قابلة للتعديل:

- a. يشير الضوء الأصفر إلى المستوى ١.
- b. يشير الضوء الأزرق إلى المستوى ٢.
- c. يشير الضوء الأخضر إلى المستوى ٣.



احتياطات الاستخدام

١. عند الاستخدام، تأكد من غمر مضخة المياه الصغيرة بالكامل في الماء ووضع أنبوب المياه الزائدة في الدلو أو الحوض.
٢. تم تصميم مضخة المياه الصغيرة لضخ المياه فقط ولا تحتوي على وظيفة تسخين. يرجى تحضير الماء الساخن بشكل منفصل إذا لزم الأمر.
٣. لمنع تلف المضخة بسبب الجفاف، قم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور عند استنفاد الماء في الدلو.
٤. المضخة غير مشدونة عند الشراء. يرجى شحن مضخة المياه بعد الحصول على الجهاز.
٥. لشحن المضخة، قم بتوصيلها بشاحن الهاتف المحمول أو شاحن عادي باستخدام كابل الشحن. تأكد من تثبيت القابس بإحكام أثناء الشحن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

وصف التشغيل العادي: تعمل المضخة بصوت ويضيء مصباح المؤشر.
سبب عدم التشغيل: يتطلب الماء الراكد والهواء المختلط في أنبوب المضخة طرد الهواء.
الحلول:

الطريقة ١: ضع المضخة في الماء وانتظر أكثر من اثوان قبل البدء، مما يسمح للماء بملء التجويف المضخة.

الطريقة ٢: ضع رأس الدش على الأرض بحيث يكون مستوى الماء أقل من مضخة الماء، مما يسمح بطرد الهواء تلقائياً. ثم قم بتشغيل مضخة الماء ويمكن رفع الدش.


الطريقة ٣: تأكد من تشغيل مفتاح رأس الدش. يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل مفتاح الدش أيضاً إلى عدم تدفق المياه.

نصيحة: عند استخدام المضخة، احتفظ بخرطوم الدش الزائد داخل الحوض أو الدلو، وتجنب سحب الخرطوم فوق حافة الحاوية على الأرض، حيث يمكن أن يمنع هذا المضخة من سحب المياه.

الخطوة ١: قم بفك العبوة. ستجد الملحقات كما هو موضح في الصورة.



الخطوة ٢: قم بتركيب حلقة الختم في الخرطوم، ثم قم بتوصيل خرطوم الدش المصنوع من مادة البولي فينيل كلوريد برأس الدش. أدخل الطرف الآخر من الخرطوم في مضخة المياه.

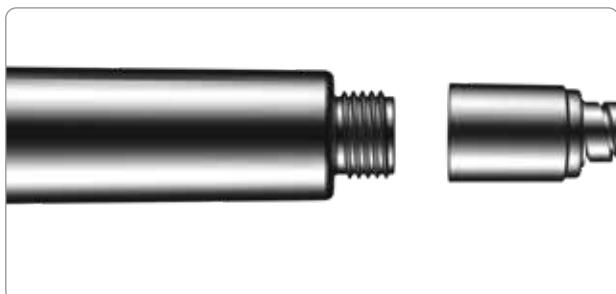

الخطوة ٣: ضع مضخة المياه في الدلو واغمرها بالكامل. قم بتشغيل الطاقة لبدء الدش.



٥ فولت - ٢٣ فولت	الإدخال
٧٨.. مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٧ ساعات	وقت إعادة الشحن
٢,٥ ساعة	وقت العمل
٩ واط (كحد أقصى)	الطاقة
كابل شحن USB، خطاف لاصق، إسفنجية استحمام، خرطوم، رأس دش، ملحق بيديه المرحاض	الملحقات

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me