

# **PORODO** **LIFESTYLE**



## **Porodo Lifestyle**

**جهاز تقشير الظهر الكهربائي المثبت على الحائط**

SKU: PD-LFST033

# جدول المحتويات

Γ	المميزات
Γ	محتويات العبوة
Γ	المواصفات
Ψ	عرض تخطيطي
Ε	دليل الأزرار
Ο	تعليمات الاستخدام
Ο	[A] التشغيل/إيقاف
Ο	[B] الشحن
Ο	[C] اختيار الوضع
Ζ	[D] تشغيل الجهاز
Ζ	وظيفة إعادة الضبط
Ψ	ضبط الارتفاع
Ψ	دليل الشحن
Ϟ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
I.	احتياطات السلامة
II	الضمان
II	اتصل بنا

## المميزات


١. يتميز بقرص فرشاة بقطر ١٨١ مم لتحسين التنظيف وتغطية التدليك. مصنوع من مواد مختلفة تسهل التنظيف السهل للظهور بالكامل دون ترك أي مناطق دون مساس.
٢. مزود بمسار انزلاقي لارتفاع قابل للتعديل، مما يجعل من السهل التكيف مع احتياجات المستخدم المختلفة.
٣. يشتمل على تصميم مستشعر ذكي جديد لتعديل القوة التكيفية، مما يضمن الراحة المثلى.
٤. رأس الفرشاة ناعم وحساس ومصنوع من مواد آمنة بيئياً. يتميز بتصميم مغناطيسي لاستبدال الرأس بسهولة وتنوعاً.
٥. يوفر تصميم تدليك سبافريد من نوعه لا ينقي البشرة فحسب، بل يعزز أيضًا جماليات الظهر من خلال التدليك المريح.
٦. مصمم بحامل بطاقة للجسم المنقسم لسهولة التجميع والتفكيك، مما يسهل الشحن بشكل أكثر أماناً وسرعة.
٧. يأتي مع بطارية مدمجة عالية السعة توفر استخداماً وموثوقية طويلة الأمد.
٨. لا يتطلب الحفر للتركيب، مما يجعله سهلاً وحالياً من المتعارب للإعداد.

## محتويات العبوة


١. مقبض كهربائي للظهر
٢. رأس فرشاة من النايلون
٣. رأس فرشاة من السيليكون
٤. رأس فرشاة إسفنجية
٥. لوحة خلفية
٦. كابل شحن مغناطيسي

## المواصفات

٢٦٠ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٧,٤ فولت	الجهد المقدر
٣ أمبير	التيار المقدر
٣,٥ ساعة	وقت الشحن
٢٢,٢ وات	الطاقة المقدرة
IPX7	درجة مقاومة الماء
٦٦٠ مم × ٣٣٠ مم	الأبعاد

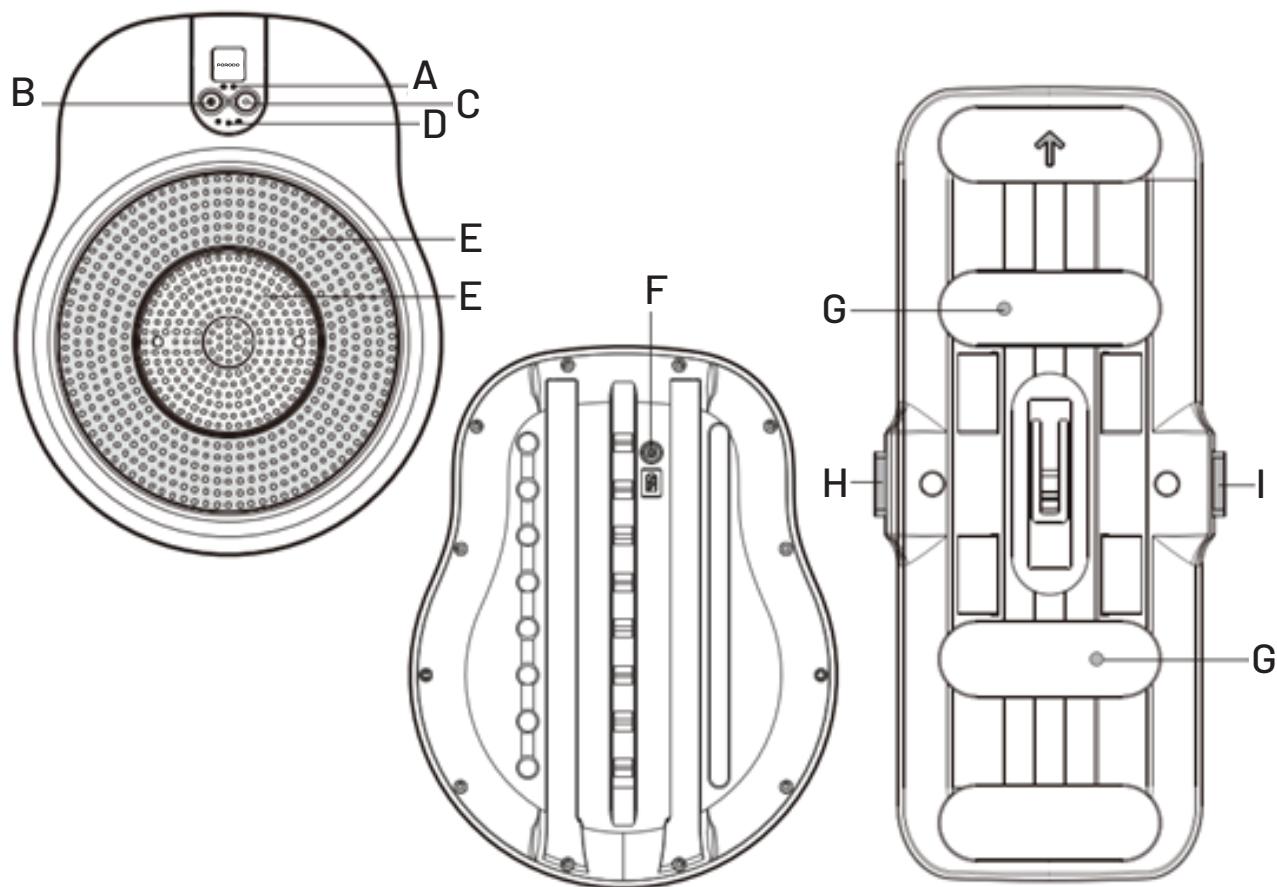

العنصر	الاسم
A	مؤشر الشحن/التشغيل/انخفاض مستوى البطارية
B	زر التشغيل/الإيقاف
C	مفتاح تبديل الوضع
D	مؤشر الوضع
E	رأس الفرشاة
F	منفذ الشحن المغناطيسي
G	منفذ تقوية البراغي (الاحتياطي)
H	زر الخروج المنزلي
I	زر الانزلاق لأعلى/لأسفل

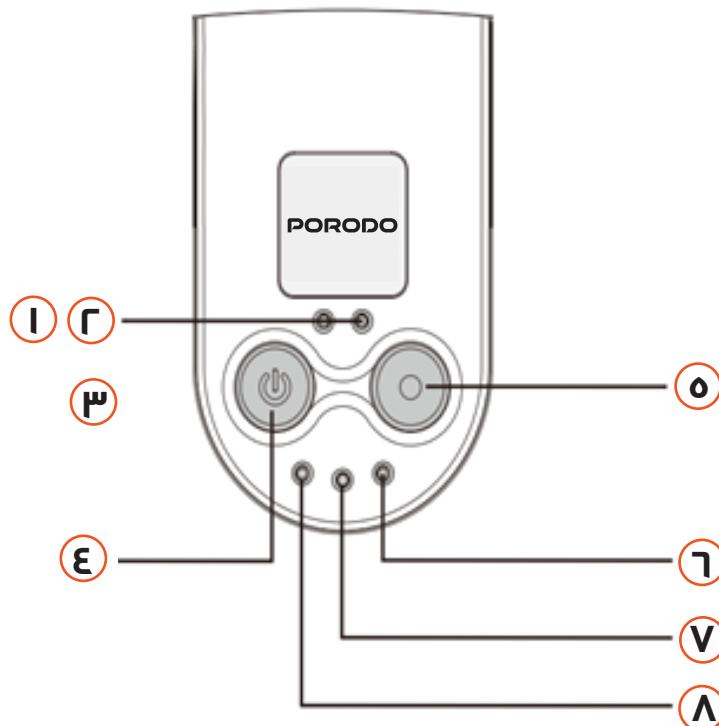

الوصف	الزر/المؤشر
طاقة البطارية ضعيفة: الضوء الأحمر مضاء باستمرار. طاقة البطارية منخفضة: الضوء الأحمر يومض. حالة الشحن: الضوء الأحمر يومض ثم ينطفئ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.	① حالة الطاقة المنخفضة، مؤشر الشحن
التشغيل والعمل: الضوء الأخضر يظل مضاء. البطارية مشحونة بالكامل: الضوء الأخضر يظل مضاء.	③ الجهاز يعمل، مؤشر الشحن الكامل
اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز، واضغط مرة أخرى لإنقاف تشغيله.	④ زر الطاقة
قم بالتبديل بين الأوضاع عن طريق إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها: الوضع ١، ثم الوضع ٢، والوضع ٣، والعودة إلى الوضع ١.	⑤ زر تبديل الوضع
الضوء الأزرق الساطع: مضاء دائمًا.	⑥ مؤشر الوضع ٣
الضوء الأرجواني الفاتح: مضاء دائمًا.	⑦ مؤشر الوضع ٢
الضوء البرتقالي: مضاء دائمًا.	⑧ مؤشر الوضع ١

## [A] التشغيل / الإيقاف

١. **التشغيل:** اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (زر الطاقة) لتنشيط الجهاز. عند التنشيط، سيضيء الضوء البرتقالي للوضع، مما يشير إلى أن المنتج يعمل ويظل مؤشر الوضع الحالي مضاءً.
- إيقاف التشغيل:** اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (زر الطاقة) أربع مرات لإيقاف تشغيل الجهاز. بمجرد إيقاف التشغيل، ستطفئ جميع مصابيح المؤشر، وسيتوقف المنتج عن العمل.

## [B] الشحن

١. **انخفاض الطاقة:** يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى انخفاض الطاقة، مما يدفعك إلى شحن الجهاز.
٢. **الشحن:** أثناء الشحن، يمضض ضوء المؤشر الأحمر. بمجرد الشحن بالكامل، ينطفئ الضوء الأحمر ويظل الضوء الأخضر مضاءً للإشارة إلى الطاقة الكاملة.
٣. **ملاحظة:** أثناء عملية الشحن:
١. لن يعمل الجهاز، وستتعطل جميع الأزرار.
  ٢. إذا فشلت وظيفة الشحن، فلن تستجيب جميع المفاتيح والأزرار.

## [C] اختيار الوضع

يتوفر مفتاح تبديل الوضع ثلاثة إعدادات مميزة:

### A. الوضع

الوضع التكيفي - يتم تعينه تلقائياً على هذا الوضع عند تشغيله. يوفر سرعة دوران منخفضة في البداية ويضبط السرعة والقوة ديناميكياً بناءً على الضغط المكتشف على لوحة الفرشاة.

### B. الوضع ٢

الوضع متوسط المدى - يوفر إعداداً متوسط السرعة والقوة، مناسباً لمهام التنظيف العادي.

### C. الوضع ٣

الوضع منخفض المدى - يعمل بسرعة منخفضة للتنظيف اللطيف.

### D. ميزات إضافية:


١. كل وضع مصحوب بمؤشر ضوئي فريد يضيء عند تحديده.

٢. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد ٦ دقائق من الاستخدام المستمر أو إذا لم يتم اكتشاف أي حمل في غضون ٣ دقائق، مما يضمن كفاءة الطاقة والسلامة.

٣. يكمن الاختلاف الأساسي بين الوضعين متوسط المدى و منخفض المدى في سرعات الدوران الخاصة بهما.

## D [ تشغيل الجهاز ]

١. اضغط على زر البدء لتنشيط الجهاز.
٢. ضع صابون الاستحمام أو جل الاستحمام على رأس الفرشاة المبلل.
٣. ضع الفرشاة برفق على ظهرك دون الضغط عليها بقوة.
٤. اترك الوحدة الرئيسية تعمل، وحركها برفق لتنظيف الجلد بشكل فعال.
٥. بعد التنظيف، اشطف ظهرك بالماء.

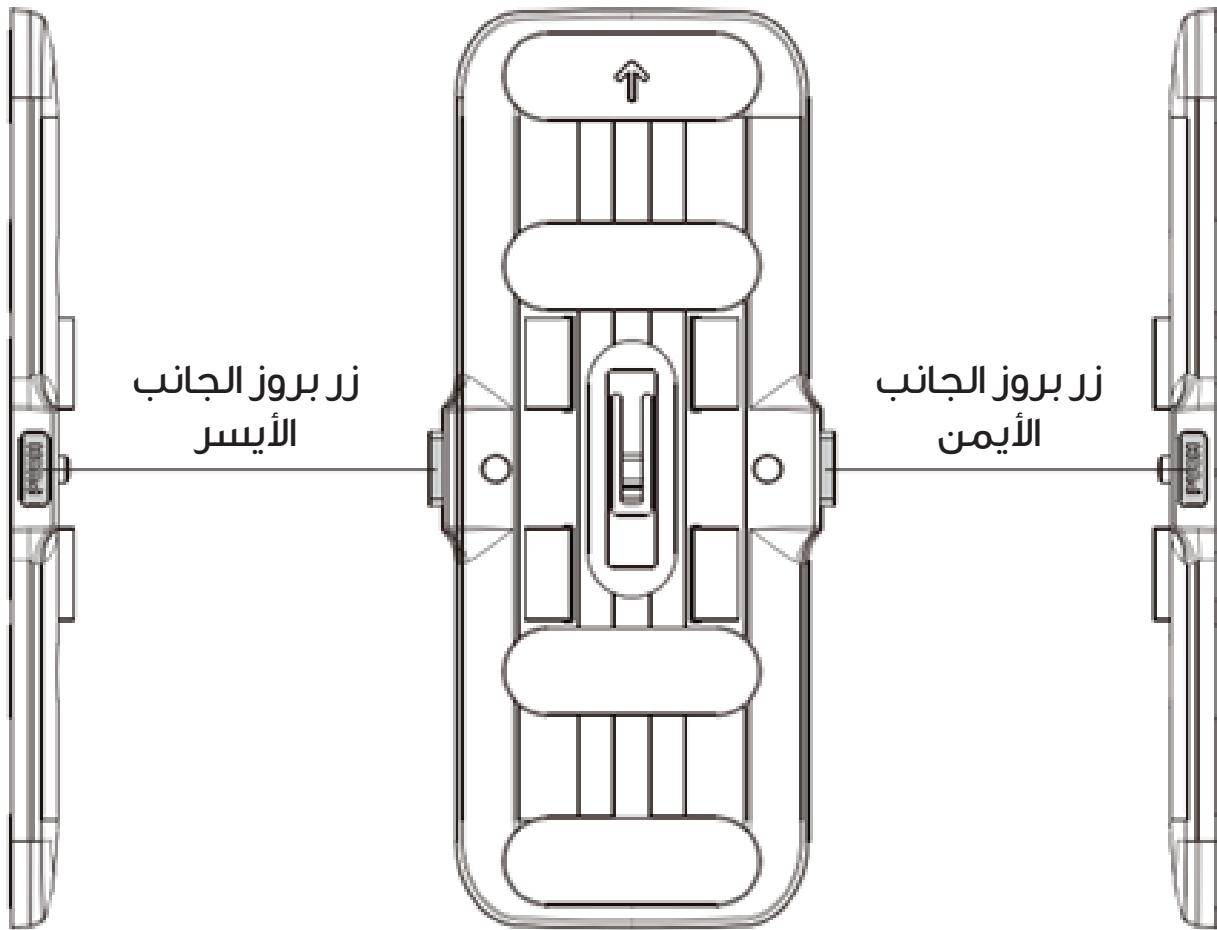

## » وظيفة إعادة الضبط

١. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ. ستومض جميع مصابيح المؤشر للإشارة إلى بدء عملية إعادة الضبط.
  ٢. اضغط على مفتاح تبديل الوضع ثلاث مرات. سيضيء مصباح مؤشر الوضع وسيبدأ تشغيل المحرك.
  ٣. اترك المحرك يعمل حتى يتوقف من تلقاء نفسه. يكتمل بذلك مرحلة التعلم الذاتي وسيعود الإطار الرئيسي إلى التشغيل الطبيعي.
- ملاحظة مهمة:** تجنب ضبط رأس الفرشاة أو لمسها أثناء عملية التعلم الذاتي لتجنب أي انقطاعات أو أخطاء. يجب أن تستمر وظيفة التعلم الذاتي دون التدخل في رأس الفرشاة.

## ضبط الارتفاع

١. اضغط مع الاستمرار على الزرين لأعلى ولأسفل بيد واحدة حمل الوحدة الرئيسية. حرك الوحدة لأعلى أو لأسفل إلى الارتفاع المطلوب. يمكن للمضيف الانزلاق لأعلى ولأسفل، مما يسمح ببنطاق تعديل يبلغ حوالي ١٦ سم. حرر الزر لتنبيت الوحدة في مكانها عند الارتفاع المختار.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر الانزلاق لأعلى ولأسفل الأيمن. حرك الوحدة الرئيسية لأعلى إلى أعلى موضع لها. حرر هذا الزر، ثم اضغط على زر الخروج للانزلاق على الجانب الأيسر مع الاستمرار في حمل الوحدة الرئيسية. يسمح هذا الإجراء للوحدة بالانزلاق لأعلى وإزالتها من موضعها.
- انتبه:** أمسك الجهاز بإحكام عند ضبط موضعه لأعلى أو لأسفل لإزالة الوحدة الرئيسية، ومنع أي انزلاق غير مقصود.

## دليل الشحن

بعد فصل الوحدة الرئيسية، قم بتوصيلها بمصدر طاقة باستخدام كابل الشحن المغناطيسي الخاص المضمن في الملحقات. قم بتوصيل الواجهة المغناطيسية للكابل بالمنطقة المقابلة في الوحدة الرئيسية لبدء الشحن. استخدم شاحنًا قياسيًا لهذا الغرض.

**ملاحظة:** لا تترك الشاحن موصولاً بالمأخذ الكهربائي لفترات طويلة عند عدم استخدامه.

## دليل التركيب

### [١] اختيار موقع التركيب

اختر حائطًا أملسًا ومسطحاً في الحمام، مع التأكد من خلوه من أي أجسام أخرى. قم بقياس الارتفاع الذي سيتم تركيب جهاز الاستحمام عليه باستخدام مسطرة، من الأرضية إلى أسفل اللوحة الخلفية. راجع جدول المرجع المقدم أدناه للحصول على الإرشادات.

ارتفاع التركيب (سم)	الارتفاع المقابل (سم)
١٣.	١٢.


### [٢] نظف موضع التركيب

قم بتقييم منطقة التركيب المطلوبة على الحائط وحدد الارتفاع المناسب. استخدم قطعة قماش نظيفة لتنظيف سطح الحائط جيداً عند هذا الارتفاع، مع التأكد من جفافه وخلوه من الحطام استعداداً لتركيب اللوحة الخلفية.

### [٣] قم بتنبيت اللوحة الخلفية لآلية الاستحمام

قم بإزالة اللوحة الخلفية لآلية الاستحمام من عبوتها وقم بإزالة الفيلم الواقي. قم بمحاذاة اللوحة الخلفية مع منطقة التثبيت المحددة واضغط بقوة على الحائط. قم بتنبيت أي فقاعات هواء لتنبيت اللوحة الخلفية في مكانها.

**انتبه:** يجب أن يكون السطح اللاصق للوحة الخلفية مسطحاً وناعماً وخاليًا تماماً من الغبار والرطوبة.

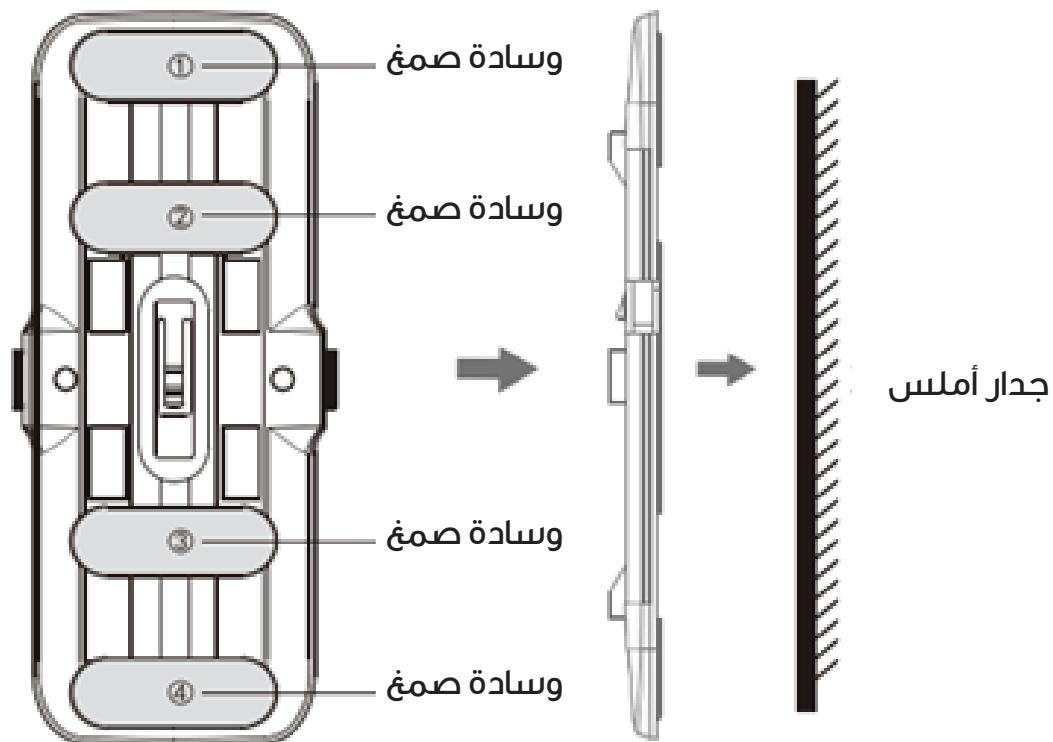

### [٤] قم بتنبيت الهيكل الرئيسي لآلية الاستحمام

بعد تثبيت اللوحة الخلفية لمدة ٤٠ ساعة، قم بتحريك الهيكل الرئيسي لآلية الاستحمام على المسار من الأعلى. استخدم زر الانزلاق على الجانب الأيمن من اللوحة الخلفية لضبط موضع الهيكل الرئيسي، والذي يمكن أن يتحرك لأعلى ولأسفل على طول المسار للحصول على وضع مثالي.

### [٥] تركيب رأس فرشاة آلة الاستحمام

#### ٥.١ رأس فرشاة نايلون

قم بمحاذاة رأس الفرشاة مع الموضع المقابل على المضيف. قم بالتدوير برفق حتى تسمع "نقرة" من رأس الشفط المغناطيسي، مما يشير إلى اكتمال التثبيت.

#### ٥.٢ رأس الفرشاة المصنوع من السيليكون

بطريقة مماثلة، ضع رأس الفرشاة في الموضع المخصص على المضيف. قم بتدويره برفق حتى يصدر رأس الشفط المغناطيسي صوت "click"، مما يؤكد أن التثبيت آمن.

## [٦] إزالة الهيكل الرئيسي لآلية الاستحمام

اضغط مع الاستمرار على "up and down slide button" الموجود على اللوحة الخلفية مع تحريك المضيف لأعلى إلى أعلى نقطة على المسار في نفس الوقت. حرر زر الانزلاق لأعلى ولأسفل، ثم اضغط على زر الانزلاق. استمر في تحريك الهيكل الرئيسي لأعلى لفصله تماماً عن الحامل.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بشحن البطارية لمدة ساعتين على الأقل قبل محاولة تشغيل الجهاز.	البطارية فارغة وتحتاج إلى الشحن.	لا يتم تشغيل الجهاز.
إذالم يضيء مؤشر الشحن، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في الدائرة باللوحة الأم. يرجى الاتصال بمحترفي الخدمة المعتمدين.	البطارية المنخفضة تسبب في حدوث عطل في برنامج التحكم.	يتم تشغيل مؤشر الضوء، ولكن المحرك لا يعمل.
تحقق مما إذا كانت المفاتيح توفر استجابة لمسية. إذالم يكن هناك استجابة لمسية، فقد يكون المفتاح معيّناً. يرجى الاتصال بمحترفي الخدمة المعتمدين إذا لاحظت مشكلات أخرى.	أحد الأزرار عالق، أو أن الوحدة الرئيسية لا تعمل بشكل صحيح.	لا يعمل أي من الأزرار.
تأكد من محاذاة الوحدة الرئيسية بشكل صحيح مع الحامل وانزلقاها بسلسة. تأكد من أن الزر الجانبي يعمل ويمكن الضغط عليه.	مشاكل في زر الشريحة أو الحامل.	الوحدة الرئيسية غير قادرة على التحرك على طول المسار.
١. نظف منفذ الشحن المغناطيسي لإزالة أي أوساخ. ٢. تحقق من توصيل الشاحن بشكل آمن. ٣. إذا أضاء مؤشر المضيف، فهذا يعني أن الشاحن يعمل بشكل صحيح. إذا لم يكن كذلك، فحاول استخدام شاحن مختلف. ٤. إذا لم يضيء مؤشر المضيف، فقد تكون المشكلة في الوحدة الرئيسية نفسها.	قد يكون منفذ الشحن المغناطيسي متتسخاً أو قد يكون هناك عطل محتمل في الشاحن أو الوحدة الرئيسية.	الجهاز لا يتم شحنه.

## [A] الإجراءات المحظورة

١. يُحظر إجراء أي تعديلات أو استخدامات غير مصرح بها.
٢. لا تشحن الجهاز في الحمام.
٣. لا ينبغي للأطفال ضبط أو تفكيك الوحدة الرئيسية بأنفسهم.
٤. هذا الجهاز غير مناسب للأطفال دون سن ٦ سنوات لاستخدامه بمفردهم. يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم الشديد أو مرض السكري أو أولئك الذين لديهم غرسات إلكترونية استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

## [B] الاحتياطات

١. إذا كان المستخدم يعاني من تشقق الجلد أو أي حالة جلدية أخرى، فاستخدم الجهاز بحذر.
  ٢. يجب استخدام هذا المنتج بحذر من قبل النساء الحوامل أو الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم الشديد أو أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
  ٣. قف بثبات أثناء استخدام الجهاز لمنع الانزلاق.
  ٤. إذا كان لديك شعر طويل، فقم بربطه قبل الاستخدام لتجنب خطر تشابك الشعر.
  ٥. لا تستخدم المنتج أثناء الشحن. لا يُنصح بالشحن في الحمام أو في البيئات الرطبة الأخرى.
  ٦. عند ضبط الارتفاع أو تفكيك الوحدة الرئيسية، أمسك الجهاز بإحكام لمنعه من السقوط.
  ٧. لا ينبغي للأطفال ضبط الوحدة الرئيسية أو تفكيكها بأنفسهم.
  ٨. استخدم فقط كابل الشحن القياسي المرفق مع المنتج. إذا سقطت الوحدة الرئيسية، أمسكها بقوة لمنع المزيد من السقوط والمخاطر الأمنية المحتملة.
  ٩. إذا سقطت الوحدة الرئيسية، فقد يكون هناك خطر دخول الماء، مما قد يتسبب في حدوث عطل بها.
- انتبه:** إذا سقطت الوحدة الرئيسية، فقد تسمح الفجوات المرئية بتسرب الماء إلى الداخل.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أيٍ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)