

PORODO

LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

منظف البقع على الأرائك والسجاد

SKU: PD-LFST036

جدول المحتويات

٢	تعليمات السلامة
٤	منظر تخطيطي
٤	ملء خزان المياه
٥	تعليمات الاستخدام
٥	استبدال الفرشاة
٦	دليل التنظيف والصيانة
٧	صيانة خزان المياه المتتسخة
٨	تخزين سلك الطاقة والخرطيم
٨	المواصفات
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	التخلص الصحيح
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.



تعليمات السلامة

تحذير: افصل الجهاز عند عدم استخدامه وقبل إجراء الصيانة.

عند استخدام جهاز كهربائي، يجب مراعاة الاحتياطات التالية لتقليل خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة:

١. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال والرضع.
٢. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالمنتج.
٣. احفظ الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة للمنتج وملحقاته.
٤. افصل الجهاز عن المنفذ الكهربائي عند عدم استخدامه، وقبل تنظيف المنتج أو صيانته أو صيانته، وعند استخدام ملحقات بأجزاء متحركة (مثل الفرشاة).
٥. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله بواسطة وكيل خدمة محترف لتجنب المخاطر.
٦. لا تسحب الجهاز أو تحمله من سلك الطاقة، ولا تستخدم السلك كمقبض، ولا تغلق باب السلك، ولا تسحب السلك حول الحواف الحادة.
٧. لا تستخدم الجهاز مع سلك أو قابس تالف.
٨. لا تمرر الجهاز فوق سلك الطاقة.
٩. لا تترك المنتج موصولاً بالكهرباء دون مراقبة.
١٠. احفظ سلك الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة.
١١. لفصل الجهاز، أمسك القابس وليس السلك.
١٢. لا تتعامل مع القابس أو الجهاز بأيدي مبللة.
١٣. أوقف تشغيل جميع عناصر التحكم قبل فصل الجهاز.
١٤. قد يكون الغلاف البلاستيكي خطيراً. لتجنب الاختناق، احتفظ به بعيداً عن الأطفال.
١٥. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في الدليل.
١٦. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
١٧. لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل.
١٨. إذا لم يكن المنتج يعمل بشكل صحيح، أو سقط، أو تعرض للتلف، أو ترك في الهواء الطلق، أو غمر في الماء، فلا تحاول تشغيله. اطلب إصلاحه من مركز خدمة معتمد.
١٩. لا تدخل أي أشياء في الفتحات.


- .٢٥. لا تستخدم المنتج إذا كانت أي فتحة مسدودة؛ حافظ عليه خالياً من الغبار والوبر والحطام.
الشعر، أو أي حطام آخر قد يعيق تدفق الهواء.
- .٢٦. توخ الحذر الشديد عند تنظيف السلالم.
- .٢٧. لا تستخدم المنتج للتقاط السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق، مثل البترول، أو تستخدمه في المناطق التي قد تتواجد فيها مثل هذه السوائل.
- .٢٨. لا تستخدم المنتج للتقط الماء السامة (مثل مبيض الكلور، والأمونيا، ومنظفات الصرف الصحي).
- .٢٩. لا تستخدم المنتج في مساحة مغلقة مليئة بأبخرة الدهانات الزيتية، أو مخلفات الطعام، أو مواد مقاومة العثة، أو الغبار القابل للاشتعال، أو الأبخرة المتفجرة أو السامة الأخرى.
- .٣٠. لا تلتقط الأشياء الصلبة أو الحادة مثل الزجاج، والمسامير، والبراغي، والعملات المعدنية، وما إلى ذلك.
- .٣١. احتفظ بالمنتج على سطح مستو.
- .٣٢. لا تلتقط أي شيء يحترق أو يتتساعد منه الدخان، مثل السجائر، أو أعواد الثقب، أو الرماد الساخن.
- .٣٣. لا تعرض المنتج للمطر. قم بتخزينه في الداخل.
- .٣٤. قم دائمًا بتوصيل المنتج بمقبس كهربائي مؤرض بشكل صحيح. لا تقم بتعديل قابس التأمين.
- .٣٥. لا يجب توجيه السائل نحو المعدات أو المكونات الكهربائية.
- .٣٦. استخدم فقط النوع والكمية من السوائل المحددة في قسم التشغيل في هذا الدليل.
- .٣٧. تحت إشراف شخص بالغ على دراية بتشغيل المنتج ويفهم المخاطر التي ينطوي عليها، يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وما فوق وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة.
- .٣٨. لا ينبغي للأطفال القيام بالتنظيف والصيانة دون إشراف.
- .٣٩. المنتج مخصص لإزالة الأوساخ عن طريق الفرك. لا ينبغي ملء خزان المياه بمياه الصنبور التي تتجاوز ٤ درجة مئوية.
- .٤٠. لا تستخدم هذا المنتج على الأسطح الحساسة مثل الحرير أو الفراء أو الجلد أو الملابس الناعمة أو الخشب الصلب أو منتجات الخشب المطلية. أيضًا، تجنب استخدامه على الأسطح التي تخدش بسهولة، مثل الأرضيات وأسطح الطاولات وما إلى ذلك.
- .٤١. هذا المنتج لاستخدام الداخلي فقط.
- .٤٢. لا تجلس أو تتكئ على المنتج.
- .٤٣. عند استخدام منظف جديد، يرجى التأكد من اختباره في البداية على مساحة صغيرة من الجزء غير المرئي من القماش.

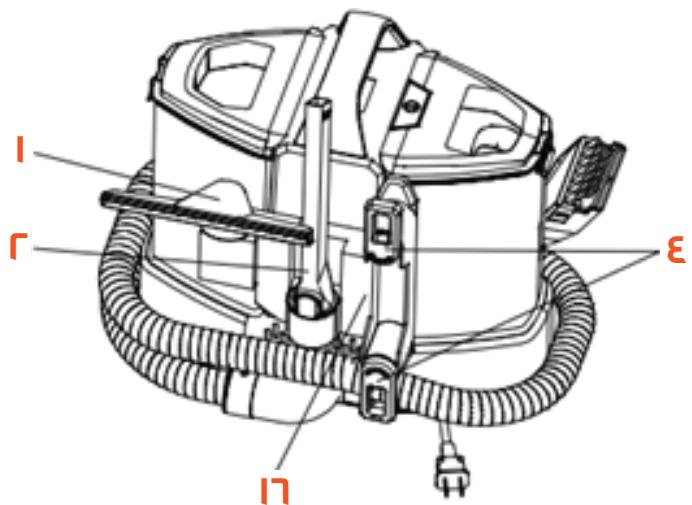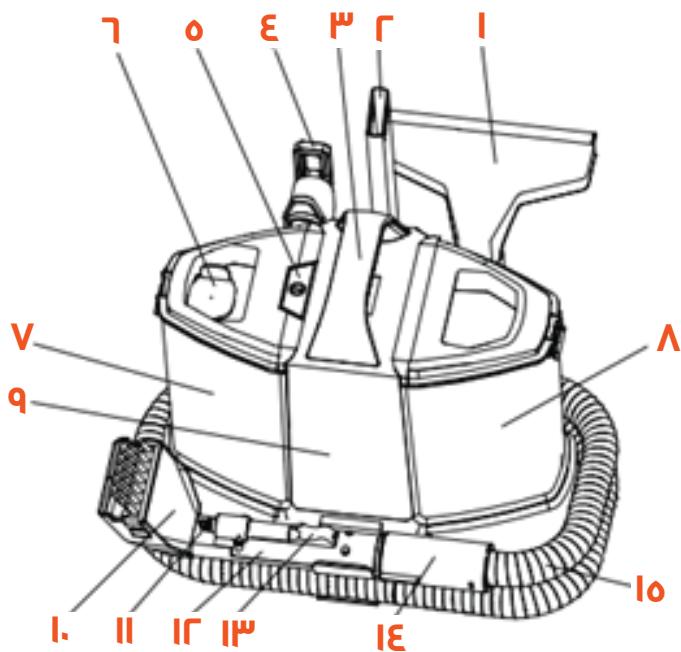

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ٩. الوحدة الرئيسية | ١. فرشاة تنظيف الزجاج |
| ١٠. فرشاة الأرضية | ٢. فرشاة شفط طويلة |
| ١١. مخرج المياه | ٣. مقبض رئيسي |
| ١٢. أنبوب التنظيف الذاتي | ٤. سلك الطاقة |
| ١٣. زر رش المياه/الطاقة | ٥. زر الطاقة الرئيسي |
| ١٤. موصل الأنبوب الناعم | ٦. مجموعة خزان المياه |
| ١٥. الأنبوب الناعم | ٧. خزان المياه |
| ١٦. رف الملحقات | ٨. خزان المياه المتسلقة |

ملء خزان المياه

لتفكيك خزان المياه النظيفة، ارفع خزان المياه النظيفة بزاوية لازالته تماماً. بمجرد إزالته، افتح غطاء خزان المياه وأضف الماء.

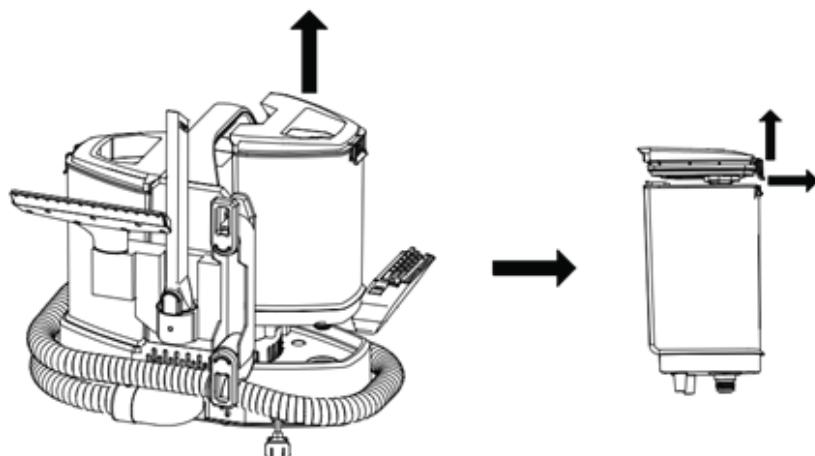

تعليمات الاستخدام

١. قبل استخدام هذا المنتج، ضع الجهاز على سطح مستوٍ وقم بتوصيله بمصدر الطاقة.
 ٢. اضغط على مفتاح الطاقة لبدء تشغيل الجهاز. اضغط على مفتاح الطاقة مرة أخرى لإيقاف تشغيله.
 ٣. أمسك فرشاة التنظيف واضغط على مفتاح رش الماء الموجود في أسفل الفرشاة. ستستمر الفرشاة في رش الماء.
 ٤. حرر الزر لإيقاف رش الماء.
 ٥. رش الماء على المنطقة الملطخة على السطح. بعد الرش، امسح المنطقة بشكل متكرر بفرشاة التنظيف.
 ٦. امتص البقعة ومياه الصرف في خزان مياه الصرف. كرر هذه العملية عدة مرات لتنظيف البقعة بسرعة.
 ٧. يمكن استخدام هذا المنتج مع محليل التنظيف غير الرغوية. يمكن خلطها بالماء وإضافتها إلى خزان المياه النظيفة لتحسين نتائج التنظيف.
- ملاحظة:** عند استخدام هذا المنتج، من الضروري رش الماء أولاً ثم امتصاص الماء. لا يمكن التقاط الحطام الجاف مباشرة.

ملاحظات:

١. لتجنب انسداد مجاري الهواء، يرجى إزالة أي قطع كبيرة من الحطام مثل الورق وفيلم التغليف وما إلى ذلك.
٢. تم تصميم هذه الآلة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل السجاد أو الأثاث.
٣. تأكد دائمًا من أن القماش مناسب للتنظيف الướق قبل الاستخدام.
٤. لا يُنصح باستخدام هذه الآلة للأسطح الصلبة.


استبدال الفرشاة

رأس فرشاة شفط الزجاج: مصمم لتنظيف الأسطح الزجاجية والمناطق الكبيرة ذات البقع.



فرشاة تنظيف الزجاج [I]

رأس فرشاة شفط السجاد: مثالٍ لتنظيف السجاد والأرائك.

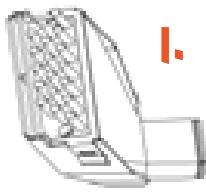

فرشاة الأرضية [١]

رأس فرشاة ذات فوهة طويلة ومسطحة لتنظيف الشقوق: مناسب لتنظيف زوايا الأبواب والنوافذ والجدران وإزالة الغبار من الأرائك والطاولات وما إلى ذلك.




فرشاة شفط طويلة [٢]

فرشاة التنظيف الذاتي: تُستخدم هذه الفرشاة لتنظيف الأنابيب الداخلية للمنتج بمجرد اكتمال التنظيف.



قم بإزالة فرشاة التنظيف الموجودة كما هو موضح واستبدلها بفرشاة عريضة أو ذاتية التنظيف.

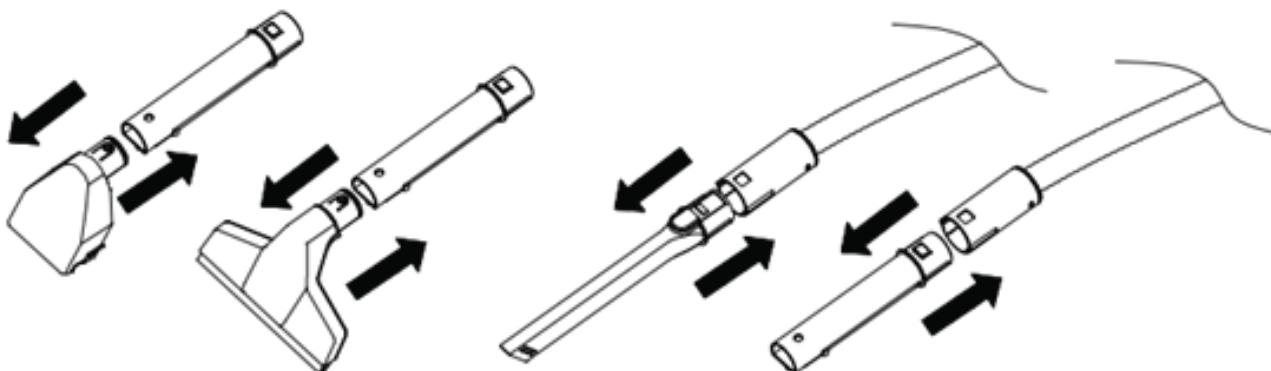


دليل التنظيف والصيانة

[A] الفرشاة

- ١. عندما تتشابك فرشاة تنظيف الزجاج أو فرشاة الشفط الطويلة أو فرشاة الأرضيات مع الشعر أو تسدها الأوساخ، يرجى تنظيفها وصيانتها على الفور.**
- ٢. إذا تتشابكت الفرشاة مع الشعر، قم بإزالة الشعر أو الأوساخ من الشعيرات.**
- ٣. إذا كانت الفرشاة مسدودة، قم بإزالة الغطاء الشفاف في الجزء العلوي من الفرشاة واستخدم أداة طويلة وضيقة لتنظيف مجاري الهواء داخل المقبض.**

[B] خرطوم


- . بعد تركيب فرشاة التنظيف الذاتي، قم بتنشيط الجهاز بالضغط على "power switch".
٢. استمر في الضغط على "water spray switch" لتنظيف الأنابيب الداخلية للمنتج.

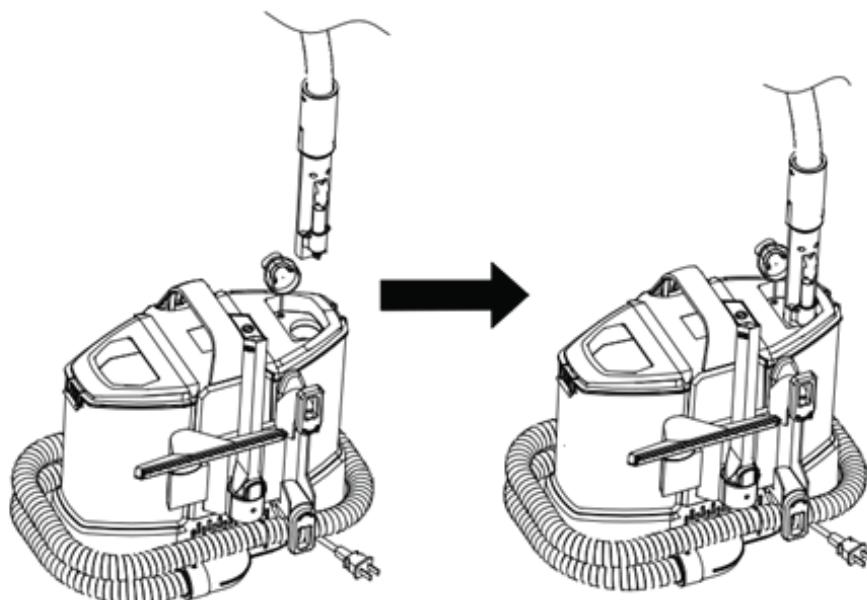

صيانة خزان المياه المتسخة

لضمان الأداء الأمثل للمنتج، من الضروري تنظيف خزان المياه المتسخة بانتظام.


١. يمكن أن يؤدي تراكم مياه الصرف الصحي في الخزان إلى تقليل قوة شفط الجهاز.
٢. إذا وصل مستوى المياه إلى الحد الأقصى، فيجب تنظيف الخزان على الفور.
٣. بعد كل استخدام، قم بإزالة خزان المياه المتسخة من الوحدة، وتخلص من مياه الصرف الصحي والحطام، ونطاف الخزان جيداً.
٤. تفكيك خزان المياه المتسخة:
٤.١ قم بإمالة ورفع خزان المياه المتسخة لإخراجه من الوحدة.
٤.٢ قم بإزالة غطاء الخزان، وافتحه ثم نطف الجزء الداخلي من الخزان.
نصيحة: يُنصح بإجراء مهمة التنظيف هذه بعد كل استخدام للحفاظ على كفاءة المنتج.

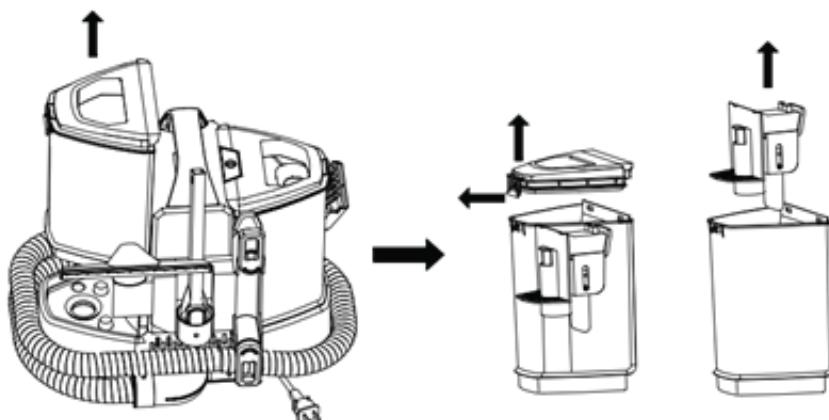

تخزين سلك الطاقة والخرطوم

[A] تخزين سلك الطاقة: سلك الطاقة الخاص بهذا المنتج طويل ويمكن لفه بشكل أبيق حول خطاف السلك الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز بعد الاستخدام.

[B] تخزين الخرطوم: بعد استخدام المنتج، يجب لف الخرطوم ووضعه في فتحة التخزين المخصصة في الجزء السفلي من الجهاز.

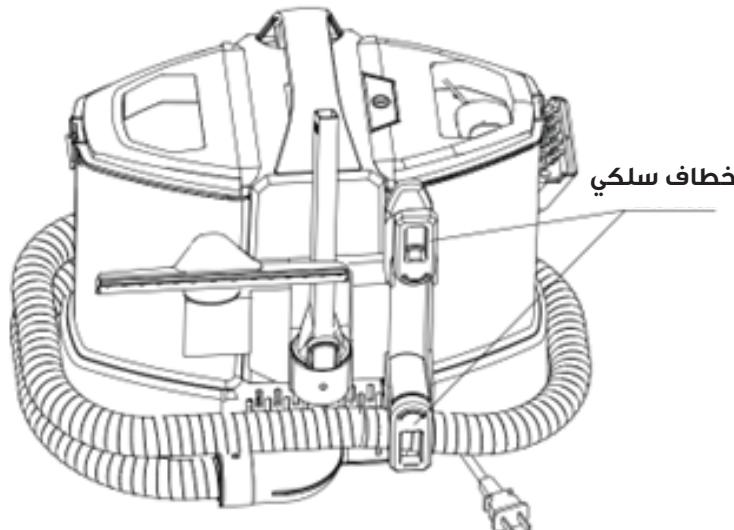

المواصفات

الجهد المقدر	٢٤٠-١٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥ هرتز
قوة الشفط	٦٠٠ باسكال
مستوى الضوضاء	٨٠.٣ ديبيل
سرعة المحرك	٣٨٠ دورة في الدقيقة
خزان المياه النظيفة	١٣٥ مل
خزان المياه المتسخة	٦٠ مل
سلك الطاقة	قبس ثلاثي السنون بالمملكة المتحدة
طول السلك	٥٥
طول الخرطوم	٥١.٣

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
ا. قم بإزالة انسداد الفوهة باستخدام إبرة دقيقة. ب. أعد تعبئة خزان المياه النظيفة على الفور.	ا. قد تكون فوهة الرش مسدودة بالحطام. ب. خزان المياه النظيفة بحاجة إلى إعادة التعبئة.	عدم رش الماء
ا. قم بإزالة الانسدادات على الفور. ب. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمحترفي الخدمة للحصول على مزيد من المساعدة.	ا. منفذ الشفط مسدود بالحطام الكبير. ب. تعطل المحرك وقد يتطلب الصيانة.	ضوضاء غير طبيعية

أ. نظف خزان مياه الصرف الصحي بانتظام لمنع الامتناع الزائد. بـ. أزل الانسداد.	أ. خزان مياه الصرف الصحي ممتلئ بشكل زائد ويجب إفراغه. بـ. تراكم الأوساخ يعيق مسار الشفط.	ضعف الشفط أو عدم امتصاص الماء
تأكد من تشغيل الجهاز ضمن نطاق درجة حرارة محاطة من . درجة مئوية إلى ٥ درجة مئوية.	تعمل الآلة في بيئه تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.	عدم تشغيل الجهاز بشكل صحيح

التخلص الصحيح

لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزليه العاديه. لتجنب المخاطر البيئية والصحية المحتمله بسبب التخلص غير المنضبط من النفايات، قم بإعاده تدويره بشكل مسؤول لضمان إعادة استخدام المواد بشكل مستدام. يجب التخلص من هذا المنتج وفقاً للوائح المحليه.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me