


PORODO
LIFESTYLE

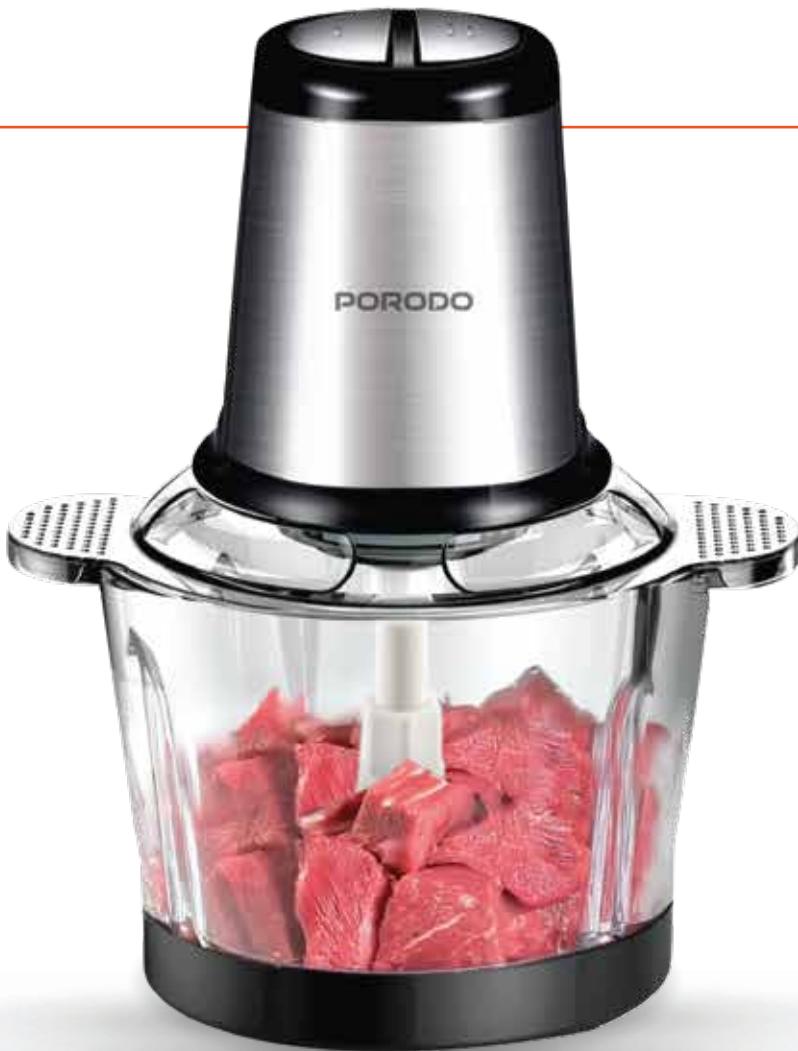

Porodo Lifestyle
مفرمة كهربائية
للحوم والخضروات

SKU: PD-LFST045

جدول المحتويات


Γ	المميزات
Γ	العرض التخطيطي
Ψ	تعليمات الاستخدام
Ε	جدول وقت التشغيل
Ο	المواصفات
Ο	احتياطيات السلامة
Υ	التنظيف والصيانة
Υ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Λ	الضمان
Λ	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. تضمن حماية المحرك من ارتفاع درجة الحرارة التشغيل الآمن والموثوق به.
٢. الكوب المخصص للطعام مصنوع من مواد عالية الجودة وأمنة وسهلة التنظيف والحفظ على النظافة.
٣. الأجزاء القابلة للفصل تبسط التنظيف والصيانة.
٤. يوفر صندوق التروس الكوكبي ذو السرعة المتغيرة تشغيلًا مستقرًا مع ضوضاء منخفضة، مما يوفر أداءً قويًا دون تشابك.
٥. يتم تضمين مكشطة الطعام لإزالة الطعام بسهولة من الكوب لمزيد من الراحة.

العرض التخطيطي

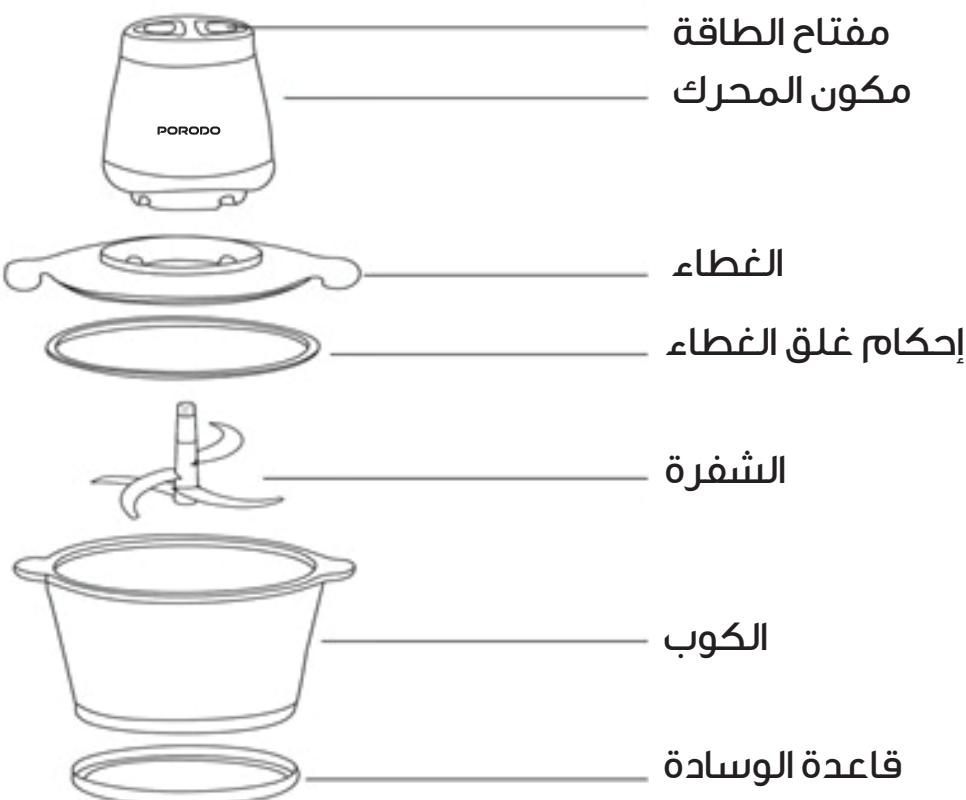

ملاحظة:

١. لا تنسَ تثبيت حلقة إحكام الغطاء.
٢. لا يتضمن جسم الكوب البلاستيكي حلقة إحكام الغطاء أو الوقاية الماصة للصدمات.

تعليمات الاستخدام

١. قبل الاستخدام الأول، اغسل جيداً جميع الأجزاء التي ستتلامس مع الطعام.
 ٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة. سيبداً الجهاز في العمل. حرر المفتاح لإيقافه.
 ٣. قم بإزالة أي أوتار أو عظام أو جلد من اللحوم قبل المعالجة.
 ٤. ضع سكين اللحوم في الكوب. قم بقطع المكونات إلى قطع بحجم ٢-١ سم وأضفها إلى الكوب. يمكن أيضاً إضافة الخضار والفواكه.
 ٥. تأكد من إضافة الكمية المناسبة من الماء، مع الحفاظ على الحجم الإجمالي أقل من نصف سعة الكوب. قد يؤثر تجاوز هذه الكمية على كفاءة السحق وعمر المنتج.
 ٦. قم بتأمين الغطاء بشكل صحيح وتتأكد من وضعه بشكل صحيح. ضع وحدة المحرك على الغطاء وتتأكد من تثبيته بالكامل.
 ٧. يوفر المنتج سرعات سريعة وبطيئة. اختر السرعة المناسبة بناءً على الطعام الذي تتم معالجته. استخدم السرعة السريعة لللحوم والسرعة البطيئة للخضروات والفواكه.
 ٨. قم بتشغيل الطاقة واضغط على المفتاح لبدء التشغيل. لتشغيل الزحف، اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ٣ ثوانٍ، ثم حرره لمدة ثانيتين. كرر العملية ثلاثة مرات على الأقل قبل التشغيل المستمر.
 ٩. لتشغيل المستمر، لا تتجاوز وقت العمل المقدر، كما هو موضح في جدول وقت التشغيل المقدم، لتجنب إتلاف المنتج.
 ١٠. افصل مصدر الطاقة بمجرد اكتمال المعالجة. انتظر حتى تتوقف الشفرة عن الدوران، ثم أزل وحدة المحرك وافتح الغطاء الشفاف. أخرج الشفرة.
- ملاحظة:** إذا التصقت المكونات بالكوب، فأوقف تشغيل الطاقة وافصل الجهاز. استخدم مكشطة أو عيدان تناول الطعام لإزالة المكونات قبل الاستمرار.
١١. لا تستخدم مفرمة اللحوم للأطعمة الجافة والصلبة مثل فول الصويا أو الأرز غير المطبوخ.
 ١٢. إذا اهتزت الآلة بسبب توزيع المكونات بشكل غير متساوٍ، أوقف تشغيل الآلة وأعد توزيع المكونات بالتساوي، ثم استأنف التشغيل.
- ملاحظة:** إذا لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة خلال ٥ ثانية، حرر مفتاح الطاقة واترك فترة زمنية تتراوح من ١ إلى ٢ ثانية قبل استئناف المعالجة. سيساعد هذا في إطالة عمر المنتج.

جدول وقت التشغيل

الفترة التشغيل	عدد مرات التقطيع	التعليمات	الطعام
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٣ مرات	قم ب拔掉 العظم والجلد. قم بتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم.	لحم الخنزير
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٣ مرات	قم ب拔掉 العظم والجلد. قم بتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم.	لحم البقر
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٤ مرات	قم بتقطيعه إلى أربع قطع.	البصل
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٤ مرات	قم بتقطيعه إلى قطع تناسب مع الكوب.	البصل الصيني الأخضر
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٤ مرات	قطعها إلى قطع بحجم ٤ سم.	الفلفل الحار
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٤ مرات	قطعها إلى قطع بحجم ٢ سم.	الجزر
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٢ مرات	قطعها إلى أربع قطع.	الطماطم
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٤ مرات	قطعها إلى قطع بحجم ٣ سم.	الخضروات
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٤ مرات	اسلقها وقشرها.	البطاطس والقلقس
من ٥ إلى ١٠ ثوانٍ	٢ مرات	قطعها إلى قطع بحجم ٢ سم.	الفاكهة
من ٥ إلى ١٠ ثوانٍ	مرة	أزيلي القشرة.	البيض
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٣ مرات	أزيلي القشرة.	الفول السوداني (المحمص) والجوز
من ٥ إلى ١٠ ثوانٍ	٣ مرات	أزيلي القشرة.	المكسرات
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	٢ مرات	اضغطي عليها أو استخدمي فتات الخبز المسطحة.	فتات الخبز
من ٣ إلى ٥ ثوانٍ	مرة	قطعها إلى قطع بحجم ٣ إلى ٤ سم.	نقانق لحم الخنزير

ملاحظات:

١. اضغط على المفتاح لمدة ٣ ثوانٍ لبدء التشغيل، ثم حرره لمدة ثانتين قبل الضغط عليه مرة أخرى للاستخدام الدوري.
٢. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لوقت الضغط على المفتاح ٥ ثوانٍ. هذه الطريقة مناسبة للتشغيل.
٣. تجنب الضغط المستمر على المفتاح لتشغيله وإيقاف تشغيله.

٢٢.-٢٤ فولت	الجهد المقدر
٥/٦ هرتز	التردد المقدر
٤ وات	قوة المحرك
٣٤ نحاس نقى	نوع المحرك
قبس ثلاثي الدبابيس من المملكة المتحدة	قبس الطاقة
٣ لتر	السعة


احتياطات السلامة

١. افصل مصدر الطاقة دائمًا قبل تفكيك أو تركيب أو تعديل أي جزء من المنتج.
٢. قبل الاستخدام، افحص سلك الطاقة والمكونات الأخرى بحثًا عن أي علامات تلف. إذا تم العثور على أي تلف، فتوقف عن الاستخدام على الفور واتصل بمركز خدمة متخصص.
٣. تأكد من تركيب مسند السكين وأجزاء اللحم بشكل صحيح وعملها بحرية قبل إضافة المكونات.
٤. لا تقم بتشغيل الجهاز أبدًا بكوب فارغ (أي لا يوجد طعام بداخله) أو تحميله بالمكونات الزائدة.
٥. لا تقم بإضافة مكونات بدرجة حرارة أقل أو أعلى من ٥ درجة مئوية، وتجنب وضع الكوب في الميكروويف للستخدام أو التطهير لمنع الكسر.
٦. الجهاز غير مناسب لمعالجة المواد الغذائية الصلبة مثل حبوب البن أو فول الصويا المجفف أو العناصر المماثلة.
٧. التزم بدقة بوقت التشغيل الموصي به. يجب ألا يتجاوز الاستخدام المستمر ٥٠ ثانية.
٨. بعد الانتهاء من المعالجة، انتظر حتى يتوقف المحرك والشفرة عن الدوران، وتأكد من فصل الطاقة قبل إزالة المحرك.
٩. إذا توقف الجهاز أثناء التشغيل بسبب حماية المحرك من الحرارة الزائدة، قم بإيقاف تشغيل المفتاح وفصل الطاقة واترك الوحدة لتبرد لمدة ٣-٥ دقائق قبل استئناف الاستخدام.


- I.** لا تغمر المحرك في الماء أو غيره من السوائل، ولا تغسله تحت الماء الجاري أو غيره من السوائل.
- II.** تجنب استخدام مواد التنظيف المسببة للتآكل (مثل البنزين) لتنظيف المنتج.
- III.** لا تضع أي أجزاء من المنتج في غسالة الأطباق لتنظيف.
- IV.** احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال. لا ينبغي استخدامه من قبل الأفراد غير المناسبين جسدياً أو عقلياً أو الذين يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة.
- V.** هذا الجهاز مخصص للاستخدام الشخصي أو المنزلي فقط وليس مناسباً للتطبيقات التجارية.
- VI.** احفظ الجهاز ومكوناته بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
- VII.** هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- VIII.** لا تعرض مكون المحرك للماء.
- IX.** لا تغمر المنتج أو المحرك في الماء. اغسل الكوب والشفرات فقط.



خطر! الشفرة حادة وقد تقطع يدك.

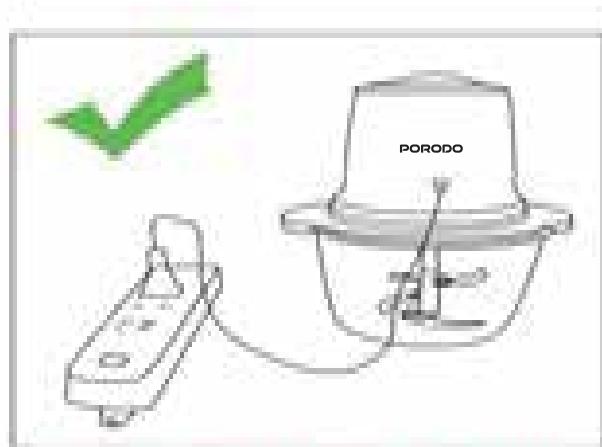

طريقة التوصيل الصحيحة.

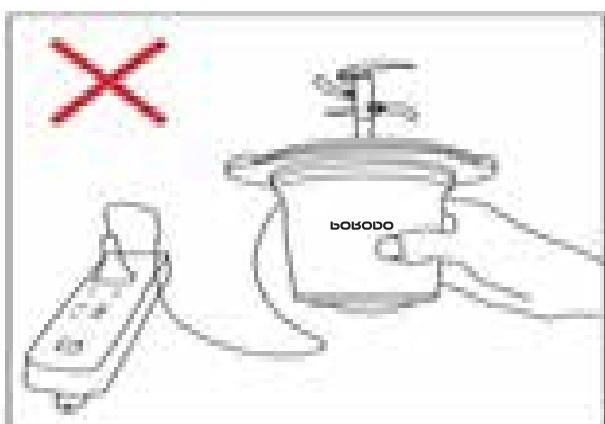

طريقة التوصيل غير الصحيحة.



طريقة التوصيل غير الصحيحة.

١٩. شفرة مفرمة لللحومن حادة؛ لذا يرجى التعامل معها بحذر لتجنب الإصابة أثناء استخدام المنتج.

ملاحظة: لا يمكن توصيل القاطع بوحدة المحرك إلا عند وضعه بشكل صحيح في جسم الكوب وتغطيته بشكل آمن.

٢٠. لا تقوم أبداً بتوصيل القاطع ووحدة المحرك بشكل منفصل تحت أي ظرف من الظروف.

التنظيف والصيانة

١. افصل دائمًا مصدر الطاقة وأزل وحدة المحرك قبل تنظيف المنتج.

٢. نظف المنتج فوراً بعد كل استخدام للحفاظ على الأداء الأمثل.

٣. اشطف الكوب والملحقات بالماء، ثم امسحها حتى تجف. توخ الحذر لأن الشفرة حادة للغاية.

٤. امسح الجزء الخارجي من وحدة المحرك بقطعة قماش مبللة. لا تغمر الجسم الرئيسي في الماء أو أي سائل آخر.

٥. خزن المنتج في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

٦. تأكد من أن المنتج نظيف وجاف قبل تخزينه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	الأسباب المحتملة	المشكلة
إذا استمر المنتج في إصدار رائحة بعد الاستخدام المتكرر، فيرجي نقله إلى مركز إصلاح للفحص.	المحرك جديد والرائحة الخفيفة أمر طبيعي.	أثناء الاستخدام الأول، يصدر المحرك رائحة غريبة.
١. تحقق مما إذا كان الجهد منخفضاً جدًا. ٢. اترك المنتج ليبرتاج لمدة ٣-٣٠ دقيقة قبل استخدامه مرة أخرى.	١. الجهد المنخفض. ٢. تم تفعيل حماية درجة حرارة المحرك.	توقف الجهاز عن العمل.
١. قم بازالة المكونات وتأكد من تثبيت حامل سكين الخيوط بشكل صحيح. ٢. تأكد من وضع المنتج على سطح مستقر. ٣. تحقق مما إذا كان الجهد الكهربائي مرتفعاً للغاية. ٤. أوقف تشغيل المفتاح وافصل مصدر الطاقة وقم بازالة أي مكونات زائدة.	١. لم يتم تركيب الشفرة بشكل صحيح. ٢. لم يتم وضع المنتج على سطح مستقر. ٣. جهد الدخل مرتفع للغاية. ٤. الجهاز ساخن للغاية.	يهتز المنتج بشكل غير طبيعي ويصدر ضوضاء عالية.
قم بايقاف تشغيل الجهاز وفصل الطاقة وإزالة المكونات. قم بقطع المكونات إلى قطع صغيرة قبل استئناف الاستخدام.	الشفرة عالقة في مكونات الطعام.	لا تتحرك الشفرة.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me