

# **PORODO** **LIFESTYLE**



## **Porodo Lifestyle**

**غسالة أطباق ذات وضعين  
وخزان مياه وأنبوب مدخل**

**SKU: PD-LFST046**

١	منظر تخطيطي
٢	المواصفات
٣	لوحة التحكم
٤	التركيب
٤	تحميل غسالة الأطباق
٤	تعليمات التشغيل
٥	دليل اختيار الوظيفة
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	التنظيف والصيانة
٧	الإجراءات المحظورة
٨	احتياطات السلامة
٨	تنبيه
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

منفذ تعبئة خزان المياه

الغطاء العلوي


الرف العلوي

سلة الوعاء



## المواصفات


٢٢٠ فولت	الجهد المقدر
٥٠ هرتز	التردد المقدر
١٠٠ وات	الطاقة المقدرة
٣٠٠-٣٠٠ ميجا باسكال	ضغط المياه الداخلية
٥ لتر	سعة خزان المياه
٥٥ ديسىبل	مستوى الضوضاء
١٣ كجم	الوزن الصافي
٤٦٠٠-٤٦٠٠ مم	الأبعاد
قبس ثلاثي الدبابيس في المملكة المتحدة	سلك الطاقة
GB147.٦-٢٠١٥, GB47.٦-٢٠١٨	المعيار

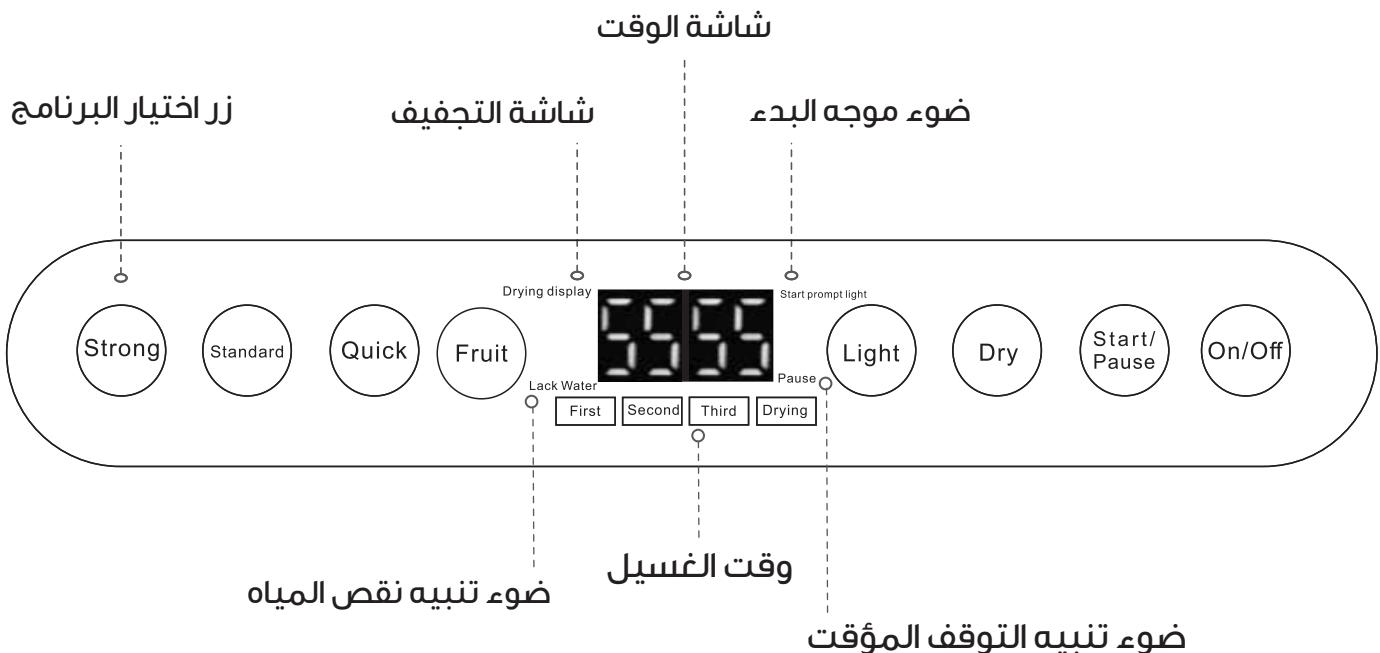


## التركيب

### [A] تركيب مدخل الماء


١. قم بتركيب الطرف المرفقي لأنبوب المدخل، مع التأكد من استقامته.
٢. قم بمحاذاة هذا الطرف مع مدخل المياه الخاص بغسالة الأطباق.
٣. قم بإحكام ربط الوصلة.
٤. املأ خزان المياه حتى تسمع صوت صفير يشير إلى امتلاءه.
٥. تأكد من إطفاء مؤشر نقص المياه على الشاشة قبل الانتقال إلى خطوة التركيب التالية.

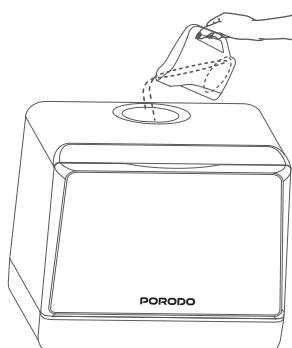

ملء خزان المياه بالماء

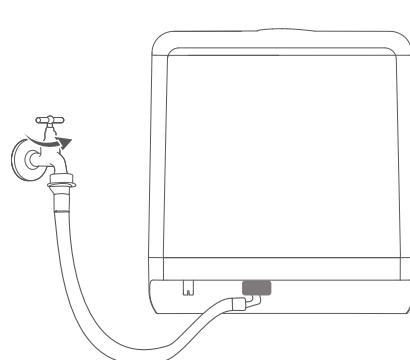


مدخل المياه من الصنبور

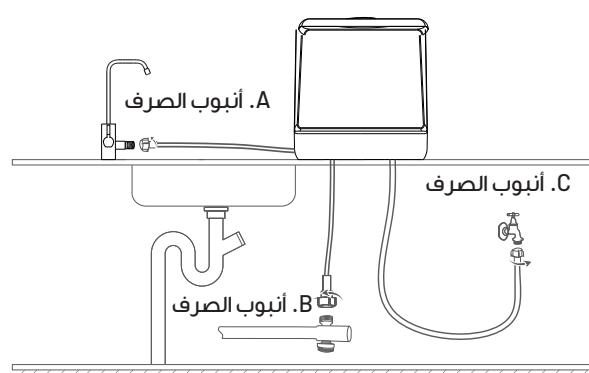

تركيب طرف الصنبور


## [B] تركيب وتوصيل أنابيب الصرف

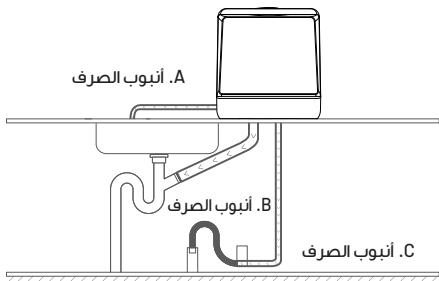


١. قم بإزالة أنابيب الصرف وربط مشبك في نهايته المرفقة.
٢. قم بتوصيله بأنبوب المخرج الموجود في الجزء الخلفي من غسالة الأطباق.
٣. قم بإحكام المشبك باستخدام مفك براغي للتأكد من عدم وجود تسرب للمياه.

## تحميل غسالة الأطباق

١. قم بإزالة قطع الطعام الكبيرة المتبقية من أدوات المائدة لمنع انسداد مجاري المياه وتعزيز فعالية دورة الغسيل.
٢. اتبع التخطيط القياسي لوضع الأطباق. رتب كل قطعة على حدة لضمان التنظيف الأمثل.  
**ملاحظة:** لضمان التنظيف الفعال، من الضروري وضع الأسطح المتتسخة لأدوات المائدة بحيث تواجه الداخل قطرياً حتى تتمكن نفاثات الرش من الوصول إليها وتنظيفها بشكل فعال.

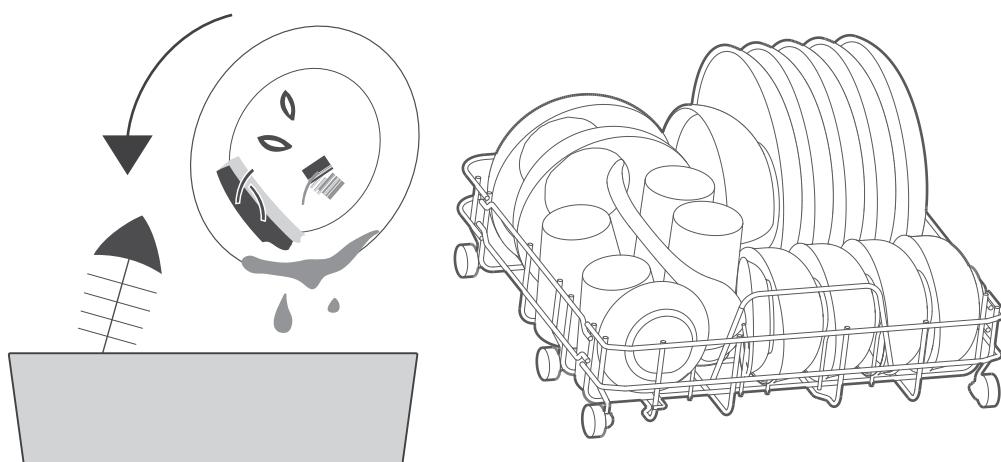

## تعليمات التشغيل

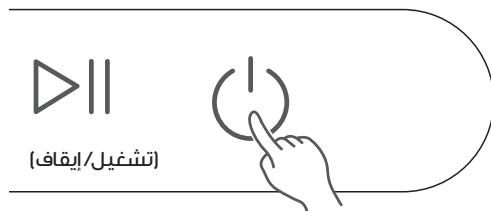


١. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر "تشغيل/إيقاف".

٢. لإضافة مسحوق غسيل للأطباق، افتح الباب وقم بتحميل الكمية الموصي بها من المسحوق في الموزع. استخدم كتلة منظف واحدة لكل دورة. تأكد من إغلاق الباب بإحكام بعد إضافة المنظف.

**ملاحظة:** لا يتطلب غسل الفاكهة منظفاً. يمكن أن يختلف حجم ونوع كتل المنظف حسب العلامة التجارية، ولكن يمكن وضعها مباشرة في الموزع.

٣. اختر البرنامج المناسب من خلال النقر على الخيار المطلوب. سيومض ضوء البرنامج المقابل. اضغط على زر "START / PAUSE" لبدء البرنامج المحدد.

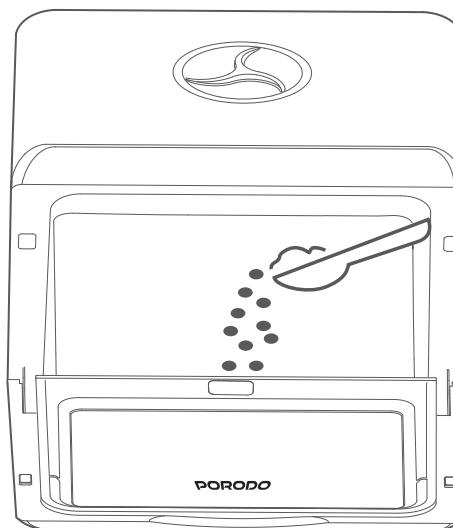

## دليل اختيار الوظيفة

الوظيفة	مدة الغسيل	درجة حرارة الغسيل	جاف	لتوجيه وظيفة تجفيف
الغسيل القوي	حوالى ١٢ دقيقة	٧ درجة مئوية	٦ دققيقة	حوالى ٧٢ ساعة
الغسيل القياسي	حوالى ٧ دقيقة	٧ درجة مئوية	٦ دققيقة	حوالى ٧٢ ساعة
الغسيل السريع	حوالى ٢٩ دقيقة	٧ درجة مئوية	٦ دققيقة	حوالى ٧٢ ساعة
غسيل الفاكهة	حوالى ١٥ دقيقة	/	/	/
التجفيف	/	/	٦ دققيقة	حوالى ٧٢ ساعة

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
الأطباق ظلت غير نظيفة	وضع غير صحيح لأدوات المائدة	راجع قسم "تحميل غسالة الأطباق" للتأكد من أن الأطباق بها مساحة كافية للتنظيف الفعال.
	لا يعمل ذراع الرش بسلامة	تأكد من عدم وجود أدوات تعيق حركة ذراع الرش.
	فوهة ذراع الرش مسدودة	تنظيف ذراع الرش جيداً.
	شاشة الفلتر متتسخة	تنظيف شاشة الفلتر.
	خطأ في تركيب الفلتر	قم بتركيب شاشة الفلتر بشكل صحيح.
	اختيار برنامج غير مناسب	راجع قسم "دليل اختيار الوظيفة" لاختيار برنامج الغسيل المناسب.
	نقص مسحوق غسيل الأطباق	راجع "دليل اختيار الوظيفة" لإضافة الكمية الصحيحة من مسحوق غسيل الأطباق.
	لم يتم ملء خزان المياه بالماء	استمر في إضافة الماء حتى ينطفئ مؤشر نقص المياه.
	لم يتم إغلاق الباب بشكل محكم	تأكد من أن باب غسالة الأطباق خالٍ من العوازل وأغلقه بحكام.
	إعدادات البرنامج لم تعمل	لإنهاء البرنامج الحالي أو تحديد برنامج جديد بعد اكتمال البرنامج:
تركم الرغوة في الخزان	الاستخدام الخاطئ لمسحوق غسيل الأطباق	١. استخدام مسحوق غسيل الأطباق المخصص لغسالة الأطباق. ٢. قم بتشغيل غسالة الأطباق واترك الرغوة تتبخّر. ٣. أضف ٢-٣ لتر من الماء، وشغل أي برنامج لمدة ١-٢ دقيقة تقريباً، ثم اخرج لتصريف الماء.
	يلامس ذراع الرش الأطباق	عند وضع الأطباق، تأكد من وضعها في مكانها الصحيح وثبتتها.
	تتحرك الأطباق الخفيفة قليلاً	إذا لم يتم وضع أي أدوات مهمة في مكانها الصحيح، فهذا يعتبر أمراً طبيعياً.
بقايا البيض على الأطباق	تلتصق بقايا البروتين بالأطباق	من المستحسن تنظيف أدوات المائدة هذه يدوياً أو تنظيفها يدوياً بشكل إضافي بعد دورة غسالة الأطباق.
	رطوبة داخل الجدران بعد انتهاء الدورة	إذا لم يتم استخدام غسالة الأطباق لفترة طويلة، فهذا أمر طبيعي ولا يشير إلى وجود عطل. قد تحتاج الغسالة إلى خدمات الصيانة.
	اختر برنامج "غسل الفاكهة"	اختر برنامج غسيل آخر.
تظل الأطباق مبللة بعد الدورة	لم يتم تجفيف أدوات المائدة البلاستيكية بشكل صحيح	قبل الاستخدام، يرجى مسح الجزء الداخلي بقطعة قماش جافة.
	تكديس ووضع الأطباق بشكل غير دقيق	ضع أدوات المائدة في المكان الصحيح، مع التأكد من عدم امتلاء قاع الوعاء أو الكوب وما إلى ذلك بالماء وأن فتحة أدوات المائدة ليست متوجهة لأعلى.
	انتهت دورة الغسيل، لكن دورة التجفيف لم تبدأ	انتظر اكتمال برنامج التجفيف الإضافي.
تغير لون الأطباق البلاستيكية	استخدام الأطباق الخشبية	بعد الغسيل، قم بيازنة الأطباق ووضعها بشكل منفصل.
	درجة حرارة الغسيل مرتفعة جداً	اختر برنامجاً يعمل في درجات حرارة منخفضة.
	تم انسداد تدفق المياه ولم يصل إلى المنظف	قم بترتيب أدوات المائدة بشكل صحيح للتأكد من أنها لا تعيق حركة ذراع الرش أو تسد موزع المنظف.
بقايا مسحوق غسيل الأطباق	لقد انتهت صلاحية المنظف	قم باستبدال المنظف.

### ١. تنظيف الفلتر وصيانته


التفكيك: أدر الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة لتفكيكه بالكامل. يتكون جهاز الفلتر من ثلاثة أجزاء، يمكن تنظيف كل منها على حدة عند إزالته.

**التنظيف:** اشطف الفلتر المفكك بالماء الجاري أو استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة للتنظيف.


### ٢. تنظيف وصيانة ذراع الرش

التفكيك: افتح باب غسالة الأطباق، واسحب السلة للتأكد من أن درجة الحرارة داخل الحجرة طبيعية، ثم قم بإزالة ذراع الرش عن طريق رفعها لأعلى.

**التنظيف:** اشطف ذراع الرش المفكك بالماء الجاري أو استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة للتنظيف. إذا تم انسداد فتحة الرش، فاستخدم جسمًا حادًا، مثل عود أسنان، لتنظيفها.

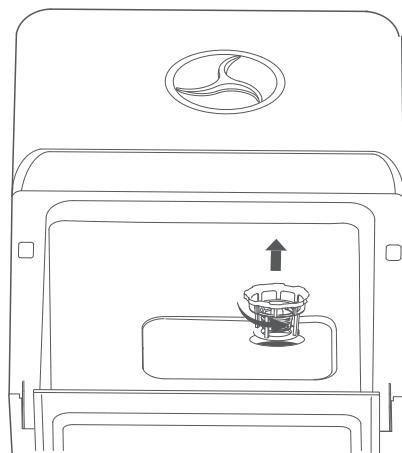

١

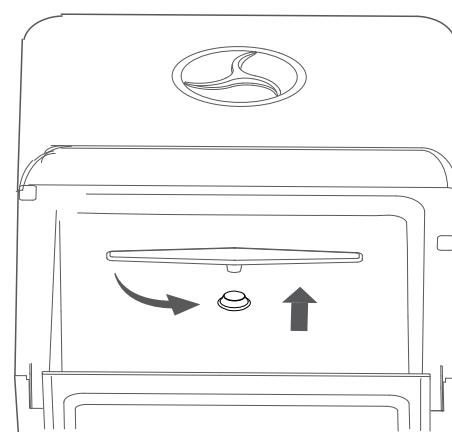

٢

## الإجراءات المحظورة

١. يجب أن يكون مقبس الطاقة مؤرض بشكل آمن. قد يؤدي عدم تثبيت جهاز التأريض إلى تسرب كهربائي ويشكل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

٢. استخدم مقبس طاقة أحادي الطور بتيار مقىن ٦ أمبير/.ا أمبير وجهد مقىن .٢٢ فولت حصريًا. لا تشارك المقبس مع أجهزة كهربائية أخرى لمنع التيار الزائد وتسخين الأسلال، مما قد يتسبب في نشوب حريق.

٣. في حالة تلف المكونات الكهربائية أو أسلاك الطاقة، يجب استبدالها بواسطة متخصصين مؤهلين من مراكز الخدمة المعتمدة.

٤. عند التعامل مع الآلات القديمة، تخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

٥. لا تقم بتثبيت غسالة الأطباق أو تخزينها في بيئات ذات درجات حرارة أقل من درجة مئوية، مثل الأماكن الخارجية أو في مناطق التخزين الباردة.

٦. استخدم ملحًا خاصًا بغسالة الأطباق بدلاً من ملح الطعام العادي أو أنواع أخرى من الملح التي يمكن أن تلحق الضرر بفلتر المياه.

## احتياطات السلامة

١. لا تضع غسالة الأطباق على سطح غير مستقر أو رطب أو أملس أو قابل للاشتعال لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق أو انقلاب، مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية وتلف الممتلكات.

٢. احفظ غسالة الأطباق بعيداً عن مصادر الحرارة مثل موقد الغاز أو سخانات المياه، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن ١٥ مم.

٣. بعد فتح غسالة الأطباق، لا تضع أشياء ثقيلة على الباب لمنع انقلابه، مما قد يتسبب في إصابة أو خسارة مالية.

٤. استخدم المنظفات المخصصة لغسالة الأطباق فقط. لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على رغوة، مثل صابون اليدين أو مسحوق الغسيل أو عوامل التنظيف العامة.

٥. تجنب رش الماء على غسالة الأطباق، حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو أخطار أخرى.

٦. قد تحتوي المياه المتبقية داخل الجهاز على منظف ولا يمكن استهلاكها مباشرة.

٧. لا تسمح للأطفال بتشغيل غسالة الأطباق أو اللعب بها. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والرضع لتجنب المخاطر مثل الصدمات الكهربائية أو الإصابات.

## تنبيه

١. أثناء عملية الغسيل، لا تفتح الباب لمنع تناثر الماء الساخن والتسبب في الحروق. إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب أثناء الدورة، فاضغط على زر "بعدع/إيقاف مؤقت" أولاً، ثم افتح الباب.

٢. لا تلمس أو تعيق مخرج الهواء الجانبي.

٣. لا تميل أو تحرك غسالة الأطباق أثناء تشغيلها.

٤. عند وضع السكاكين أو الأشياء الحادة الأخرى على الرف العلوي أو السلة، تأكد من عدم محاذاة الحواف والأطراف الحادة مع الأشخاص لتجنب الإصابات.

٥. في حالة حدوث أي خلل أو أعطال، توقف فوراً عن استخدام غسالة الأطباق، وافصل سلك الطاقة، وأوقف إمداد المياه.

٦. لضمان أداء الغسيل الأمثل، افحص ونظف الجزء الداخلي بانتظام، بما في ذلك الفلتر.

٧. قم بربط مخرج أنبوب الصرف بشكل آمن لمنعه من الانفصال أثناء التشغيل، مما قد يتسبب في انسكاب مياه الصرف الصحي على الطاولة أو الأرضية.

٨. لا تسحب سلك الطاقة أو أنبوب الصرف بقوة أو تضغط على الرف العلوي، فقد يتسبب هذا في حدوث تلف.

٩. لا تشغّل الجهاز بأيدي مبللة أو أثناء توصيل سلك الطاقة أو فصله.

١٠. أبعد الأطفال عن المواد الاستهلاكية المرتبطة بغسالة الأطباق، مثل مسحوق غسيل الأطباق أو ملح الماء الناعم أو المبيضات، لتجنب المخاطر مثل الحرائق أو الابتلاع التي قد تضر بالفم أو الحلق أو العينين.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)