

porodo




Porodo LifeStyle

صانعة حليب الجوز

SKU: PD-LFST060


| | |
|----|--------------------------|
| ١ | منظر تخطيطي |
| ٢ | محتويات العبوة |
| ٣ | احتياطات السلامة |
| ٤ | تعليمات الاستخدام |
| ٥ | دليل تحضير الطعام |
| ٦ | دليل الوظائف |
| ٧ | استخدام كوب القياس |
| ٨ | الوصفة الأساسية |
| ٩. | التنظيف والصيانة |
| ١٠ | معايير المواد المكونة |
| ١١ | البيانات البيئية |
| ١٢ | المواصفات |
| ١٣ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ١٤ | قبل الاستخدام الأول |
| ١٤ | التخلص من المنتج |
| ١٤ | الضمان |
| ١٤ | اتصل بنا |

منظور تخطيطي

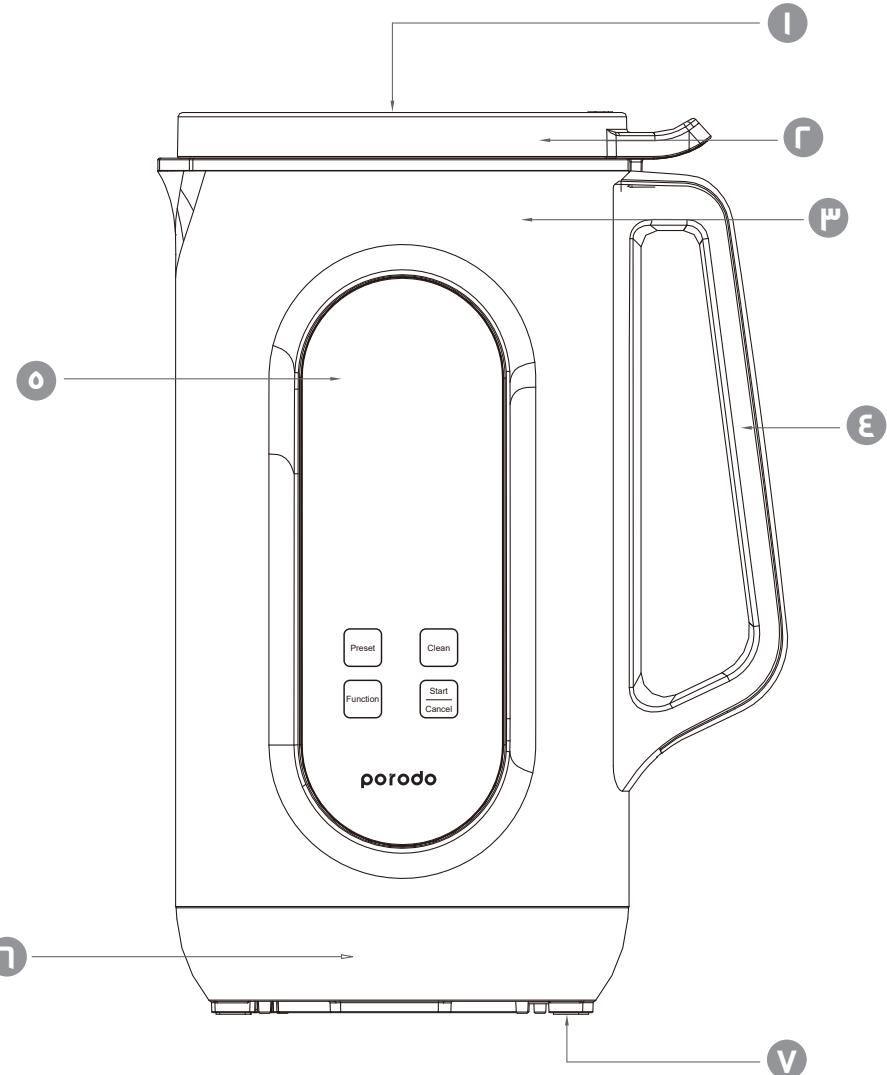


١. غطاء شفاف
٢. غطاء جرة
٣. الوحدة الرئيسية
٤. المقبض
٥. لوحة التحكم
٦. القاعدة
٧. قاعدة غير قابلة للانزلاق

محتويات الحزمة

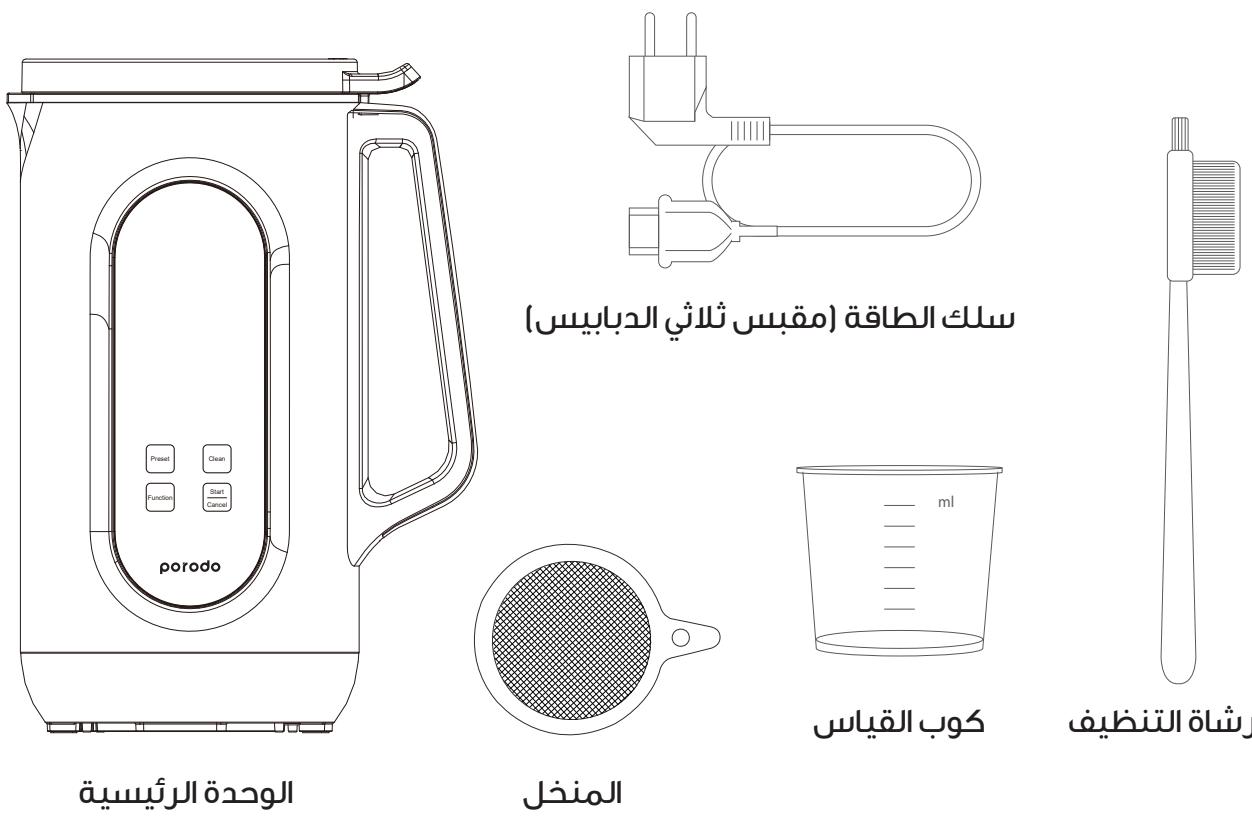


استخدم الجهاز للغرض المخصص له فقط. وإلا فقد يتلف المنتج أو يشكل خطراً على السلامة الشخصية.

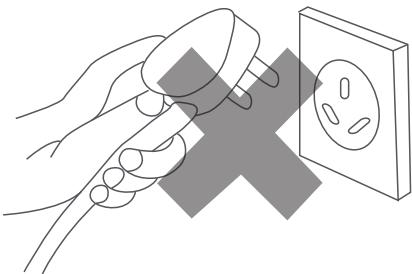


١. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
٢. لا تقم بتشغيل الجهاز بدون مراقبة.

٣. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام لفترات طويلة أو عندما لا يكون أحد في المنزل.
٤. احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.


لا ترك الجهاز قيد التشغيل بدون مراقبة.

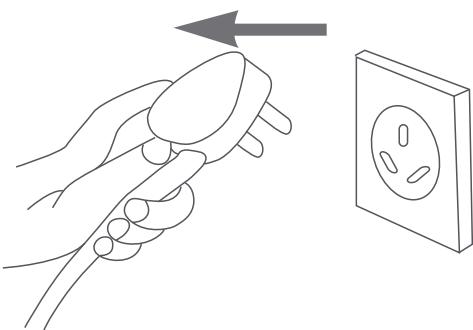


٥. افصل الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
٦. عند فصل التيار الكهربائي، لا تسحب سلك الطاقة؛ تأكد من فصل القابس عن المقبس.

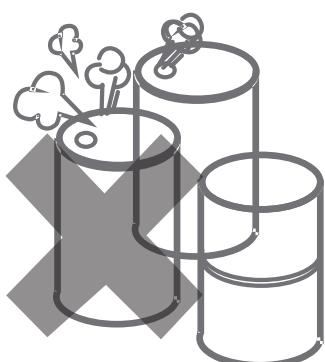


٧. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، وتجنب وضعه بالقرب من مصادر الحرارة (e.g., ovens).

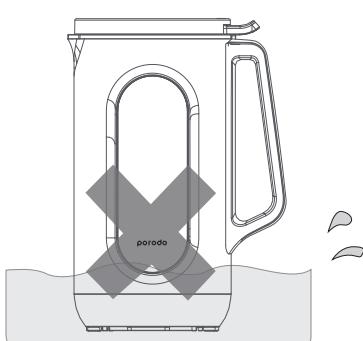


٨. لا تستخدم الجهاز أو تخزنه في مناطق ذات رطوبة عالية.
٩. لا تغمر الجهاز في الماء.

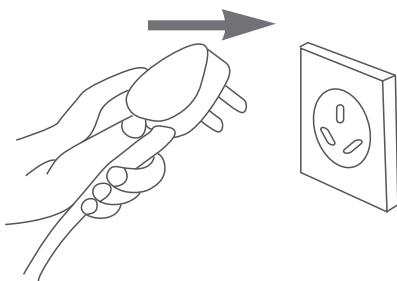


- .١. تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
.٢. تأكد من توصيل القابس بشكل آمن وليس فضفاضاً.

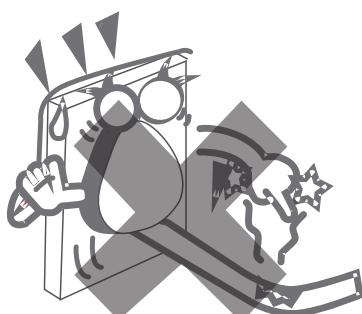

- .٣. لا تستخدم أسلاك طاقة أو مقابس تالفة.
.٤. لا تشغّل الجهاز عندما يكون سلك الطاقة مجمعاً. تجنب إتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو سحبه.

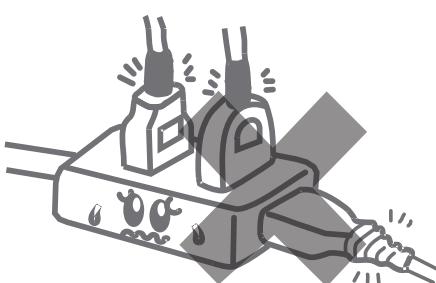

- .٥. تجنب استخدام أسلاك التمديد التي قد تسبب ارتفاع درجة حرارة المقبس.
.٦. لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة أو تضغط عليه.

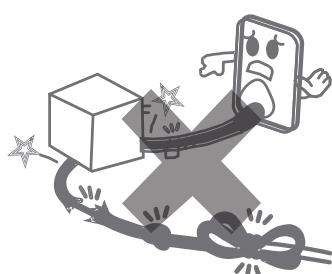

- .٧. في حالة تلف سلك الطاقة، اتصل بفني محترف لاصلاحه.
.٨. لا تحاول إصلاح الجهاز أو تفكيره أو تعديله بنفسك، فقد يتسبب هذا في حدوث إصابة وإبطال الضمان.








- .٩. لا تفصل سلك الطاقة أبداً بيديك المبتلتين.
.١٠. لا ينبغي تنظيف القابس بقطعة قماش مبللة.



٢٦. لا تلمس الوحدة الرئيسية أو غطاء البرطمان أثناء تشغيل الجهاز.
٢٧. توخ الحذر، فقد ينسكب الماء الساخن أو البخار بعد أن يبدأ السائل الموجود في الكوب في الغليان. لا تفتح غطاء الكوب.
٢٨. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأفراد بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، مالم يكن تحت إشراف أو تعليمات من شخص مسؤول.
٢٩. لا تضع الجهاز في الخزانة أثناء التشغيل.
٣٠. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
٣١. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
٣٢. هذا الجهاز مخصص للاستخدامات المنزليه وما شابهها، بما في ذلك:
- مناطق المطبخ للموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
 - المزارع
 - الفنادق والموتيلاط وأماكن الإقامة السكنية الأخرى
 - أماكن المبيت والإفطار

► تعليمات الاستخدام

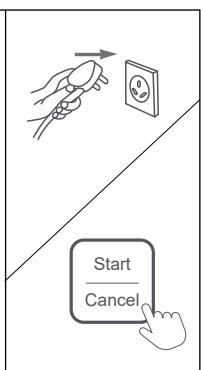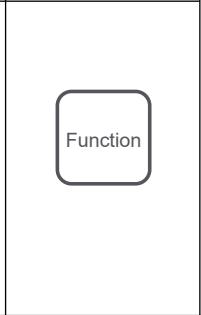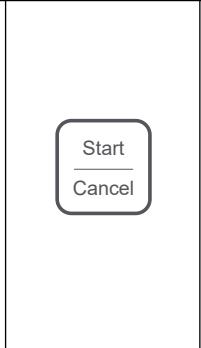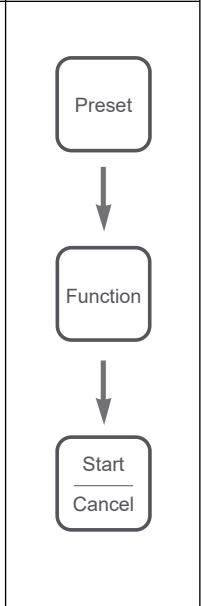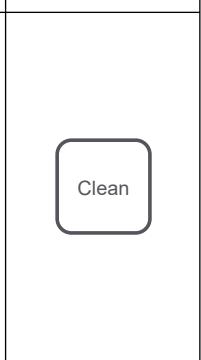


| | |
|---|---|
| <p>بعد توصيل سلك الطاقة، سيضيء مؤشر الضوء الموجود على لوحة التشغيل، ويصدر صوت "صافرة"، وسيظهر "--" على شاشة LED. اضغط على زر "بدء/إلغاء" لعرض ٨ أيقونات والدخول إلى وضع اختيار الوظيفة.</p> |  |
| <p>اضغط على زر "Function" لتحديد وظيفة (حليب الصويا/الأطعمة الصلبة/حبوب الأرز / العصيدة / عصير الذرة / العصير الطازج / الغليان / التسخين). ستومض مصابيح المؤشر للوظيفة المحددة، بينما ستظل مصابيح المؤشر للوظائف الأخرى مضاءة.</p> |  |
| <p>ا. بعد تحديد الوظيفة، اضغط على زر "Start/Cancel" لبدء الطهي. بـ. إذا أضغطت على زر "Start/Cancel" أثناء تشغيل المنتج، ستتوقف عملية الطهي وسيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.</p> |  |
| <p>ا. اضغط على زر "Preset"، ثم اضغط على زر "Function" لتحديد وضع الطهي المطلوب، وأخيراً اضغط على زر "Start" لتعيين الحجز. بـ. سيظل مؤشر الضوء للوظيفة المحددة مضاءً، وستعرض شاشة LED الوقت المحدد، مما يبدأ العد التنازلي لتأكيد الحجز الناجح. ٣. اضغط على زر "Preset" لتحديد وقت العد التنازلي. في كل مرة تضغط فيها على زر "Preset"، سيترافق ذلك مع أقصى وقت حجز يبلغ ٢٤ ساعة.</p> |  |
| <p>اضغط على زر "Clean"، ثم اضغط على زر "Start / Cancel" للدخول إلى وضع التنظيف. بمجرد اكتمال التنظيف، سيعود الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد. تحذير: لا تضيف مواد تنظيف شديدة التآكل إلى البرطمان.</p> |  |

قم بضبط كمية المكونات وفقاً لاحتياجات الفعلية أو التفضيل الشخصي.

| نوع الطعام | المكونات | التعليمات | نوع الطعام |
|--|---|--|-------------|
| ١. قد يؤدي إضافة كمية زائدة من الماء أو فول الصويا إلى حدوث فيضان ويؤثر على الطعم. ٢. لافتتاح الغطاء إضافة المكونات أثناء تشغيل المنتج لتجنب خطر الحرائق. | فول الصويا | ضع ٧ جراماً من فول الصويا في كوب الخلط، ثم أضف الماء حتى مستوى "maximum". | حليب الصويا |
| لاتضيف الكثير من المكونات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث فيضان ويؤثر على الطعم. | الأرز، الدخن، اليقطين، بذور اللوتس، إلخ. | ضع ٥ جراماً من المكونات في كوب الخلط، ثم أضف الماء حتى مستوى "maximum". | حليب الصويا |
| | معجون الأرز، معجون الدخن، معجون اليقطين، إلخ. | ضع ٧ جراماً من الأرز في كوب الخلط، ثم أضف الماء حتى مستوى الماء "maximum". | حبوب الأرز |
| | الأرز، الدخن، الفول السوداني المطبوخ | ضع .. جرام من الأرز في كوب الخلط، ثم أضف الماء حتى مستوى الماء "maximum". | العصيدة |
| — | حبوب الذرة | ضع ٥٠ جراماً من المكونات في كوب الخلط ثم أضف الماء حتى مستوى "maximum". | عصير الذرة |
| ١. إذا لم يتجاوز مستوى الماء الفاكهة، فسيؤثر ذلك على تأثير الخلط. ٢. لا تتجاوز أبداً الحد الأقصى لمستوى الماء. | البطيخ، التفاح، الأنanas، المانجو، الليمون، العنب، الموز، الفراولة، العسل | لاتضيف أكثر من .. ٣ جرام من الفاكهة، وتأكد من أن القطع لا يزيد حجمها عن ٣ سم. أضف الماء حتى يغطي المكونات فقط، مع التأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز خط مقياس "maximum". | عصير طازج |


| احتياطات | المكونات | التعليمات | الوظيفة |
|---|--|--|------------|
| لاتقم بإضافة الماء بما يتجاوز الحد الأقصى لمستوى الماء، وتجنب فتح الغطاء أثناء عملية الخلط لمنع تناشر الماء. لاتقم بإضافة الماء بما يتجاوز الحد الأقصى لمستوى الماء، وتجنب فتح الغطاء أثناء عملية الخلط لمنع تناشر الماء. | — | أضف الماء، مع التأكد من أن أعلى مستوى للمياه لا يتجاوز خط المقياس ."maximum" | غليان |
| | — | — | دافئ |
| — | — | راجع المكونات بناءً على الوظيفة المحددة. | إعداد مسبق |
| — | مادة تنظيف غير قابلة للتأكل وغير كاشطة | أضف الماء، مع التأكد من أن أعلى مستوى للمياه لا يتجاوز خط المقياس ."maximum" | تنظيف |

استخدام كوب

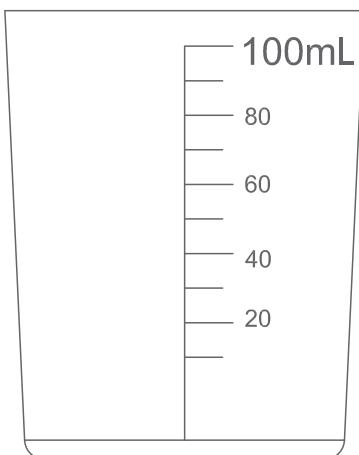


مل ..

كوب قياس سعة

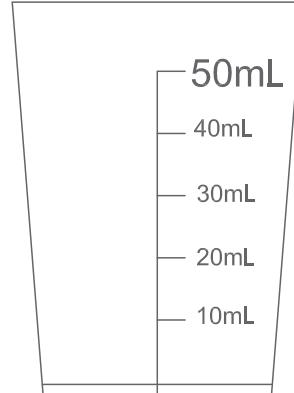

مل ..

كوب قياس سعة

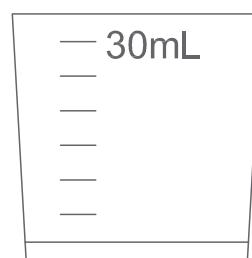

مل ..

كوب قياس سعة

فول الصويا حوالى .٨ جراماً،
الأرز حوالى ٩٥ جراماً، الذرة
حوالى ٦٨ جراماً

فول الصويا حوالى .٤ جراماً،
الأرز حوالى ٤٧ جراماً، الذرة
حوالى ٤٣ جراماً

فول الصويا حوالى .٢ جراماً،
الأرز حوالى ٤٢ جراماً، الذرة
حوالى ١٧ جراماً

تحضير حليب الصويا



حليب الصويا غير الم المحلي

المكونات
فول الصويا: ٧٠ جرام
ماء...امل (الحد الأقصى)

الخطوات

اغسل فول الصويا، وأضف جميع المكونات إلى وعاء الخلط،
واضغط على وظيفة "Soy Milk" للبدء.

تحضير حساء اليقطين



حساء اليقطين

المكونات
قرع... اجرام
ماء..٥ مل
أرز ٧٠ جرام

الخطوات

اغسلي القرع والأرز، ثم قطعي القرع إلى قطع صغيرة،
وأضيفي جميع المكونات، واضغطي على وظيفة
"Rice Cereal" للبدء.

تحضير عصيدة الأرز



عصيدة

المكونات
الأرز .. اجرام
الماء...امل (الحد الأقصى)

الخطوات

اغسلي الأرز وأضيفي إليه جميع المكونات واضغطي
على وظيفة "Porridge" للبدء.

تحضير العصير الطازج

المكونات

تفاحة .. ٢ جرام




ماء .. ٣ مل

الخطوات

اغسلي التفاحة وقطعها إلى قطع صغيرة، أضيفي جميع المكونات، واضغطي على وظيفة "Fresh Juice" للبدء.



عصير التفاح

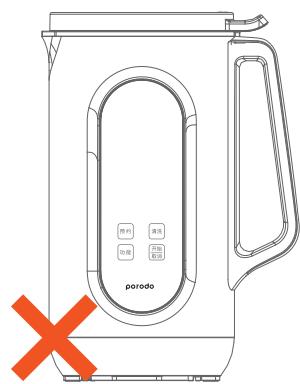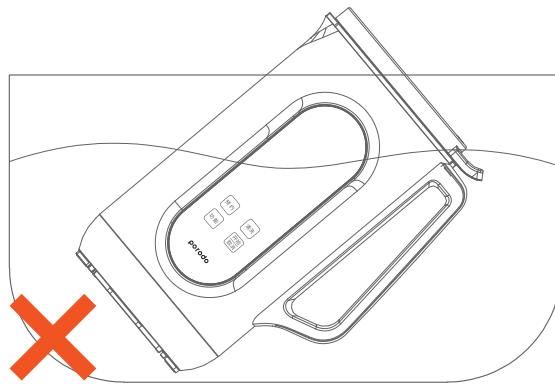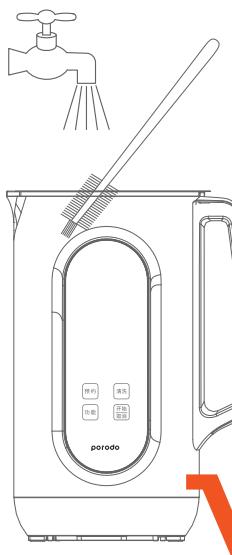

التنظيف والصيانة

ج. الطريقة الصحيحة يمكن تنظيف الأجزاء الداخلية والشفرات باستخدام فرشاة التنظيف.

ب. طريقة غير صحيحة لا يمكن غمر الوحدة الرئيسية في الماء.

أ. طريقة غير صحيحة لا يمكن غسل الوحدة الرئيسية بالماء.

١. قم بإزالة سلك الطاقة من الجهاز، وافصله عن مصدر الطاقة، وانتظر حتى يبرد قبل التنظيف.
٢. يجب مسح مقبس الجهاز حتى يجف قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
٣. يجب عدم غمر الوحدة الرئيسية في الماء أو أي سائل للتنظيف.
٤. لا تستخدم المنظفات شديدة التآكل للتنظيف، وتجنب استخدام فرشاة سلكية لتنظيف الأجزاء الداخلية.

٥. نظراً لجودة المياه، ستنتهي المياه بشكل طبيعي مزيجاً من كربونات الكالسيوم وكربونات المغنيسيوم أثناء عملية التسخين. يمكن أن تتشكل الرواسب الثقيلة ترسبات في قاع البرطمان. يمكن أن تزيد الترسبات من الوقت اللازم لغلي الماء وزيادة الضوضاء عند الغليان. لتنظيف الترسبات، استخدم الخل الصالح للأكل (اخلط الماء والخل بنسبة ١:٢، ثم اغليه واتركه طوال الليل. في اليوم التالي، صفي الماء واسطفيه بالماء النظيف، ثم اغليه مرة أخرى، ثم تخلص منه).

٦. يمكن تنظيف الأجزاء الداخلية والشفرات باستخدام فرشاة (الشكل ج).

ملاحظة: للاستخدام الأول، املأ الجهاز بالماء حتى أعلى مستوى من الماء، ثم اغليه، واسكبه، واشطفه بالماء النظيف. كرر ذلك مرة أو مرتين لإزالة أي غبار قد يكون تراكم أثناء الإنتاج والتخزين.

٧. الشفرات الموجودة في البرطمان حادة للغاية ولا يمكن إزالتها. تعامل معها بحذر أثناء التنظيف. لا تقم أبداً بإزالة الشفرة بنفسك أو تلمس أي أجزاء متحركة.

٨. يستخدم هذا المنتج محركاً عالي السرعة، لذا فإن الأصوات المتقطعة أثناء التكسير أمر طبيعي.

معايير المواد

| معايير | معلومات عن المواد | |
|----------------|---------------------|---|
| GB48.6.٩-٢.١٦ | فولاذ مقاوم للصدأ.٣ | وعاء الخلط |
| GB48.6.٩-٢.١٦ | فولاذ مقاوم للصدأ.٣ | الشفرة والعمود |
| GB48.6.١١-٢.١٦ | سيليكون صالح للطعام | حلقة ختم غطاء الوعاء، حلقة ختم وعاء الخلط |
| GB48.6.٧-٢.١٦ | PP | غطاء الوعاء |
| GB48.6.٧-٢.١٦ | PP | كوب القياس |

البيانات البيئية

١. يتوافق هذا المنتج مع "التدابير الإدارية لتقييد استخدام المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية".

٢. خلال فترة الاستخدام الصديقة للبيئة، لن يتعرض المستهلكون لأي تسرب للمواد الضارة التي قد تؤثر على صحتهم أثناء الاستخدام العادي، ويمكنهم استخدام المنتج بثقة.

٣. فترة الاستخدام الصديقة للبيئة لمنتجات شركتنا هي ١٠ سنوات. "فترة الاستخدام الصديقة للبيئة" صالحة فقط عند استخدام المنتج في ظل الظروف العادية كما هو موضح في هذا الدليل.

| المادة أو العناصر السامة والضارة | | | | | | اسم القطعة |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل | ثنائي الفينيل متعدد البروم | الكرومات السادس | الكادميوم | الزئبق | الرصاص | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | مكون المحرك |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | مكون لوحة الدائرة |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | مكونات لوحة التسخين |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | الأجزاء البلاستيكية |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | أجزاء الشفرة |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | أجزاء السيليكون |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | سلك الطاقة |

تم إعداد هذا النموذج وفقاً لأحكام SJ/T 11364.



0: يعني أن محتوى المواد السامة والخطرة في جميع المواد المتجانسة للجزء أقل من متطلبات الحد المحددة في GB/T 26576.

X: يعني أن محتوى المادة السامة والخطرة في مادة متجانسة للجزء يتجاوز متطلبات الحد المحددة في GB/T 26576.

المواصفات

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| الجهد المقدر | ٢٢٠-٤٠ فولت |
| التردد المقدر | ٥٠-٦ هرتز |
| السعة | التر |
| قوة التسخين | ٨٠ واط |
| قوة المزج | ٢٠ واط |
| قبس الطاقة | قبس ثلاثي الدبابيس من المملكة المتحدة |

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| الحل | الوصف | المشكلة ورمز الخطأ |
|--|---|----------------------------------|
| قم بتوصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. | سلك الطاقة غير موصول بشكل صحيح. | لا يضيء مؤشر الضوء. |
| أغلق غطاء الكوب حسب الحاجة وقم بمحاذاته مع علامة المؤشر. | غطاء البرطمان غير محاذٍ لخط المؤشر. | لا تعمل أزرار الوظائف. |
| حدد الوظيفة المناسبة. اتصل بمركز الخدمة وأرسله للإصلاح. | لم يتم اختيار أي وظيفة. عطل في الجهاز. | لا تعمل الآلة. |
| اتصل بمركز الخدمة وأرسله للإصلاح. | ماس كهربائي NTC. | E1 |
| أغلق غطاء الكوب حسب الحاجة وقم بمحاذاته مع علامة المؤشر. | غطاء البرطمان غير مغلق، أو علامة المؤشر غير محاذية. | E2 |
| اقطع الطاقة وأغلق الجهاز. | احتراق جاف في الجهاز، رمز خطأ بدرجة حرارة عالية. | E3 |
| اختر الوظيفة المناسبة. أضف المكونات وفقاً لإرشادات الوصفة. اتصل بمركز الخدمة وأرسله للإصلاح. | تم اختيار وظيفة خاطئة. مكونات قليلة أو كثيرة جداً. عطل في الجهاز. | لا يتم تقطيع المكونات وخلطها. |
| نفف الجزء الداخلي من الكوب. أضف المكونات وفقاً لتعليمات الوصفة | لم يتم تنظيف الجزء الداخلي من البرطمان. تمت إضافة الكثير من المكونات. | تلتصق البقايا في برتقمان الطعام. |

ملاحظة: إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

قبل الاستخدام الأول

ملاحظة:

أ. هذا المنتج مزود بوظيفة التكيف مع الارتفاع.

ب. يرجى إجراء التكيف مع الارتفاع قبل استخدامه لأول مرة في المناطق المرتفعة.

إ. أضف الماء حتى علامة مستوى الماء (لا حاجة لأي مكونات).

ج. بعد التشغيل ووضع الجهاز في وضع الاستعداد، اضغط على زر "Start/Cancel" لمدة ٣ ثوانٍ. عندما تعرض الشاشة الرقمية "hh", اضغط على زر "Start/Cancel" مرة أخرى للدخول إلى برنامج غلي الماء.

د. بمجرد اكتمال عملية غلي الماء، سيتم الانتهاء من التعرف الذكي على الارتفاع، وسيكون المنتج جاهزاً للاستخدام.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me