

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**  
**آلە صنع الفشار بالهواء**

SKU: PD-LFST061

|   |                   |
|---|-------------------|
| Γ | المواصفات         |
| Γ | الميزات           |
| Γ | تعليمات السلامة   |
| ₪ | عرض تخطيطي        |
| € | تعليمات الاستخدام |
| € | تعليمات التنظيف   |
| ₪ | إشعار السلامة     |
| ₪ | التخلص من المنتج  |
| ₪ | الضمان            |
| ₪ | اتصل بنا          |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ٢٢.-٢٤ فولت                         | الجهد المقدر   |
| ٦٠ هرتز                             | التردد المقدر  |
| ٢٠ وات                              | الطاقة المقدرة |
| قبس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة | قبس الطاقة     |
| حبة ذرة ٦ جرام                      | السعة          |
| ٢٠ كجم                              | الوزن الصافي   |
| ٣٥٠x٢٦x١٤٥ مم                       | أبعاد المنتج   |

## الميزات


١. يتم تصنيع الفشار بدون زيت، مما يجعله خياراً صحيّاً لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في تناول السعرات الحرارية أو تقليل استهلاك الدهون، مما يوفر وجبة خفيفة خالية من الشعور بالذنب.
٢. تضمن تقنية الهواء المتقدمة أنه يمكنك الاستمتاع بدفعه طازجة من الفشار في غضون ٤-٥ دقيقة فقط، مما يسمح بإعداد وجبة خفيفة سريعة ومرحة.
٣. مع وقت تحضير قصير بشكل لا يصدق من ٢ إلى ٤ دقائق، يمكنك الحصول على فشار طازج جاهز في أي وقت من الأوقات، مما يجعله مثالياً للرغبة الشديدة في تناول الطعام.

## تعليمات السلامة

١. اقرأ هذه التعليمات دائمًا قبل استخدام الجهاز.
٢. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٣. **تحذير:** لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى، وتجنب استخدامه بالقرب من الظروف الرطبة (مثل رذاذ الماء). لا تستخدمه أبداً بأيدٍ مبللة.
٤. لا تستخدم الزيت في حجرة الفشار الخاصة بصناعة الفشار.
٥. افصل الجهاز دائمًا عندما لا يكون قيد الاستخدام، وأنباء تخزينه، وقبل توصيل أو إزالة الملحقات، وقبل التنظيف.
٦. إذا سقط الجهاز أو تعرض للتلف، فلا تستخدمه حتى يتم فحصه بواسطة متخصص مؤهل.
٧. لا تسمح ل CABEL التيار الرئيسي بالتلامس مع الأجسام الساخنة. إذا كان CABEL التيار الرئيسي مهترئاً أو تالفاً، فاستبدلها فوراً بواسطة متخصص باستخدام CABEL معتمد من نفس النوع والحجم.

- ٨.** استخدم الجهاز للغرض المخصص له فقط، ومع الملحقات التي يوفرها المصنع أو مزود الخدمة المعتمد فقط.
- ٩.** لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق، أو بالقرب من موقد الغاز أو الكهرباء الساخنة، أو تضعه في فرن ساخن.
- ١٠.** لا تشغله أسفل أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال مثل الستائر أو الستائر أو أي مواد قابلة للاشتعال أخرى.
- ١١.** لا تترك السلك معلقاً فوق حافة الطاولة أو المنضدة.
- ١٢.** لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- ١٣.** هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط ولا ينبغي استخدامه للأغراض التجارية أو الصناعية.
- ١٤.** تأكد دائماً من أن آلة صنع الفشار قد بردت تماماً قبل تخزينها.
- ١٥.** في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة وكيل خدمة معتمد أو متخصص مؤهل على نحو مماثل لمنع أي مخاطر محتملة.
- تحذير:** لا تحاول إصلاح أو صيانة هذا الجهاز بنفسك. يجب إجراء أي صيانة بواسطة أفراد مؤهلين فقط.

## عرض تخطيطي

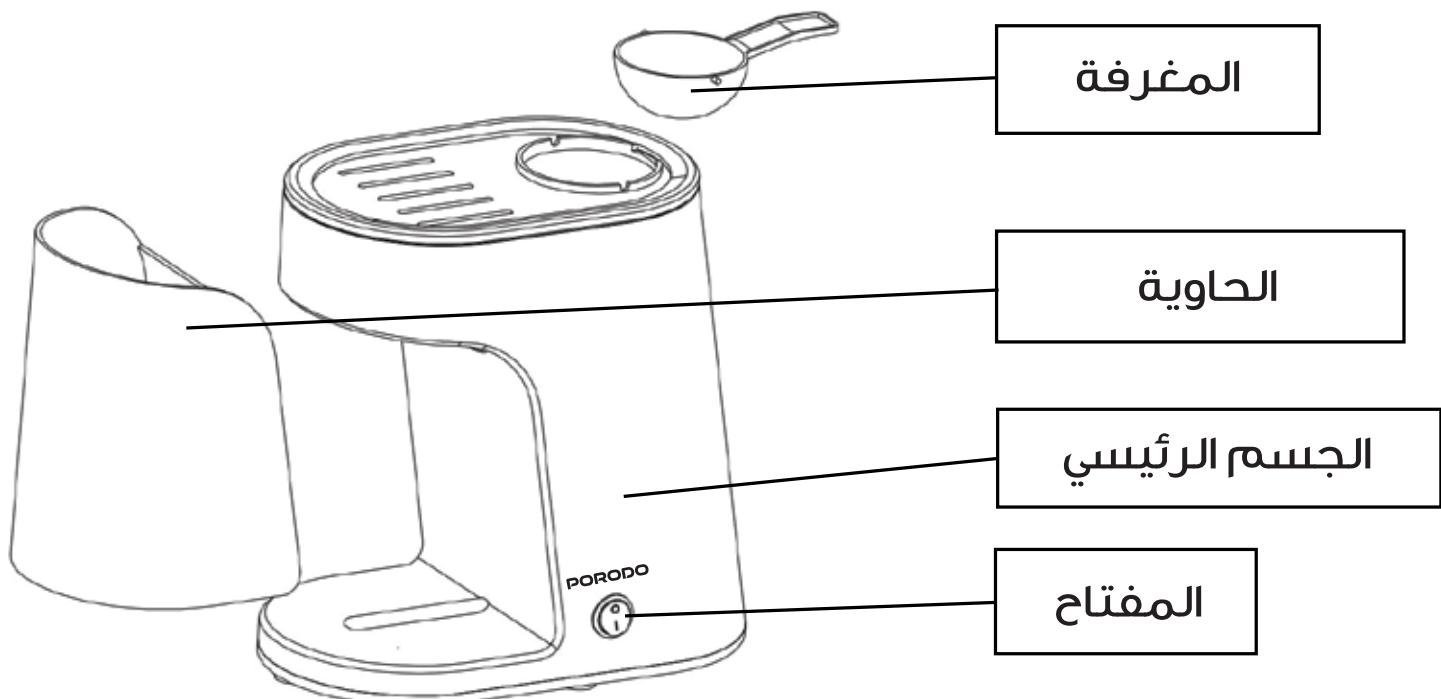

## تعليمات الاستخدام

١. قم بفك عبوة صانعة الفشار بعناية وإزالة جميع مواد التغليف قبل الاستخدام الأولى.
  ٢. نظف الغطاء العلوي وجففه جيداً قبل الاستخدام.
- تحذير:** لا تغمر المنتج في الماء. لا تعرضه للماء. استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً.
٣. املأ كوب القياس بما يصل إلى ٦ جراماً من الذرة (السعة القصوى).
  ٤. اسكب الذرة في حجرة الفشار.
٥. بعد كل استخدام، أعد كوب القياس إلى موضعه المخصص داخل الغطاء العلوي.
- ٦.أغلق الغطاء وقم بتثبيت الحاوية.
٧. تأكد من إعادة كوب القياس إلى موضعه الصحيح في الغطاء.
٨. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
٩. اضبط مفتاح الطاقة على موضع "ا" لبدء التشغيل.
١٠. لا تقم أبداً بإزالة كوب القياس أثناء عملية الفشار.
١١. بمجرد توقف عملية الفشار، أعد مفتاح الطاقة إلى موضع "0".

**ملاحظة:** قبل تحضير دفعة أخرى من الفشار، تأكد من إزالة أي حبات ذرة غير منفجرة من حجرة الفشار.

١٢. للحصول على أفضل النتائج، استخدم حبات ذرة طازجة. بمجرد فتح عبوة حبات الذرة، قم بتخزين أي حبات متباعدة في وعاء محكم الغلق في الثلاجة.

**تحذير:** اترك الجهاز ليبرد لمدة ١ دقائق على الأقل قبل استخدامه مرة أخرى.

## تعليمات التنظيف

١. لتنظيف السطح الخارجي لصانعة الفشار، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة وجففها بمنشفة.
  ٢. تجنب استخدام الكريمات الكاشطة أو الصوف الصلب أو الوسادات الكاشطة. تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
٣. امسح الجزء الداخلي من صانعة الفشار بقطعة قماش جافة، مع الحرص على عدم السماح لأي ماء بالدخول إلى حجرة الفشار، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.
٤. افصل جميع الأجزاء القابلة للإزالة ونظفها جيداً بالماء الدافئ والصابون على فترات منتظمة.

## إشعار السلامة

لا يقصد استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن استخدامه من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال دائمًا للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

## التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)