

PORODO **LIFESTYLE**



Porodo Lifestyle
ماكينة تشذيب اللحية
والجسم بشفط الماء


SKU: PD-LFST063

٢	جدول المحتويات
٣	الاحتياطات
٤	محتويات العبوة
٥	نظرة عامة على المنتج
٦	المواصفات
٧	تعليمات الشحن
٨	ضبط درجة التسخين
٩	ميزات الحماية من الشفط والانسداد
١٠	شاشة رقمية
١١	تعليمات الاستخدام
١٢	ملاحظات بعد التسخين
١٣	التنظيف والصيانة
١٤	استبدال الرأس
١٥	التخلص من المنتج
١٦	الضمان

تحذير: قبل غسل الجهاز محمول بالماء، افصله عن كابل الطاقة.

١. يستخدم هذا المنتج كابل شحن من النوع C. يمكنك استخدام شاحن بمحول ٥٧/١٨ أو شحنه باستخدام منفذ USB في السيارة أو الكمبيوتر.
٢. إذا تعرض كابل الشحن للتلف، قم باستبداله فوراً لتجنب المخاطر. يجب تنفيذ جميع الإصلاحات من قبل فني خدمة محترف. لا تحاول تفكيك أو إصلاح الجهاز بنفسك.
٣. لا تضع الماكينة تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة الأخرى.
٤. يجب شحن المنتج وتخزينه في درجات حرارة من ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية.
٥. تأكد من أن الشاحن وكابل الشحن جافان. لا تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بيدين مبللتين لتجنب الصدمة الكهربائية.
٦. قبل الاستخدام، تحقق من أن الشفرة والمشط غير تالفين أو مشوهين لتجنب إصابات الجلد.
٧. قم بتنظيف الجهاز بماء نظيف، لكن لا تغمر المنتج في الماء.
٨. لا تستخدم ماءً مالحا، أو ماءً ساخناً بدرجة حرارة تتجاوز ٦ درجة مئوية، أو مواد مذيبة، أو بنزرين، أو كحول، أو مواد كيميائية أخرى لتنظيف ماكينة الحلاقة الكهربائية.
٩. أثناء الاستخدام والشحن، قد يسخن المنتج قليلاً. هذا أمر طبيعي.
١٠. أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال، والرضع، والحيوانات الأليفة.
١١. لا تحاول تفكيك أو إصلاح الجهاز بنفسك، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر أو إصابة. بدلأً من ذلك، قم بإحالته إلى مركز خدمة محترف.
١٢. إذا تم إسقاط الجهاز أو تعرضه لصدمات، لا تستخدمه وأحمله إلى مركز خدمة محترف للفحص.
١٣. تجنب ترك الجهاز في السيارة في الأيام الحارة لتجنب تلفه بسبب الحرارة.

محتويات العبوة

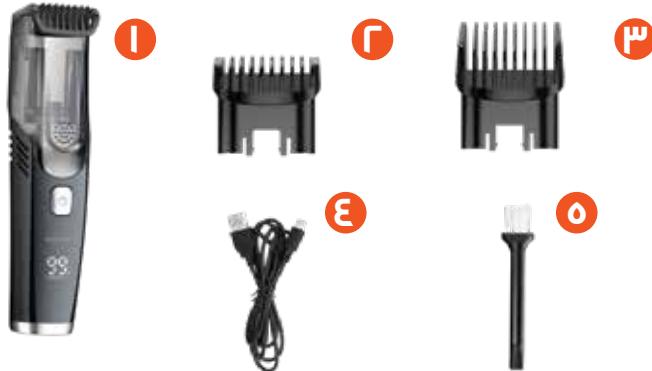

١. ماكينة قص الشعر
٢. مشط شعر الوجه (١.-١٠ مم)
٣. مشط اللحية (١١.-٢٠ مم)
٤. كابل الشحن
٥. فرشاة التنظيف



المواصفات

١٤ ملي أمبير في الساعة	سعة البطارية
تيار مستمر ٥ فولت/١ أمبير	المدخلات
٥ وات	الطاقة المقدمة
٣ ساعات	وقت إعادة الشحن
٩.٠ دقيقة	وقت العمل
٨ دورات في الدقيقة	سرعة المحرك
IPX6	تصنيف مقاومة الماء
٢٢٤ جراماً	الوزن

تعليمات الشحن

١. عندما يعرض الجهاز مستوى البطارية المتبقية "05", سيبدأ رمز مستوى البطارية بالوميض كتنبيه لبدء عملية الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، سيعرض الجهاز "--".
٢. قم بإدخال أحد طرفي كابل الشحن في الجهاز، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بشاحن بمخرج ٥V/١A، أو بدلًا من ذلك، قم بتوصيله بمنفذ USB في الكمبيوتر أو السيارة بمخرج ٥V/١A.
٣. عند توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، سيضيء العرض وستتحرك الأرقام على الشاشة بشكل متزايد مع استمرار الشحن، مما يشير إلى أن الجهاز قيد الشحن.
٤. تستغرق دورة الشحن الكاملة عادة حوالي ٣ ساعات. بمجرد اكتمال الشحن، سيعرض الجهاز "--"، مما يشير إلى أن الجهاز مشحون بالكامل وجاهز للعمل لمدة تقارب ٩ دققيقة.

ضبط درجة التشذيب

[أ] مشط شعر الوجه

كما هو موضح، يتميز مشط شعر الوجه بنطاق قابل للتعديل من ١ إلى ٤ مم. يساعد تصميمه ذو الفتحة المركزية بفعالية في إزالة شعر الوجه. تم تصميم أسنان المشط المائلة لمنع حدوث أي انسداد في منطقة الأنف أثناء الاستخدام.




[ب] مشط اللحية

كما هو موضح، يتميز مشط اللحية بنطاق قابل للتعديل من ٢ إلى ٤ مم. يحتوي المشط على حافة مفتوحة مسننة لتسهيل العناية باللحية بشكل أفضل أثناء عملية التشذيب.




[e] زر الضبط

كما هو موضح، يعمل زر الضبط في هذا المنتج من خلال آلية عجلة دوارة، مما يتيح التعديل بسهولة ودقة. كل خطوة أثناء التعديل تعادل 1 مم. تشير التدرجات الخارجية، المرقمة من 1 إلى 100، إلى القياسات الخاصة بمشط شعر الوجه، بينما تشير التدرجات الداخلية، من 100 إلى 0، إلى القياسات الخاصة بمشط اللحية.

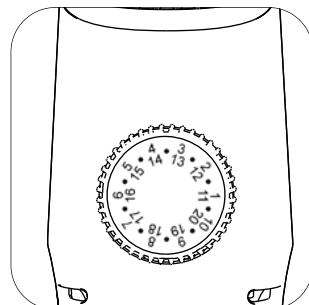

[f] ميزات الحماية من الشفط

[f] **الجهاز مزود بخاصية شفط مزدوجة لإعدادات** يوفر هذا الجهاز قوة شفط قوية مع ضوضاء منخفضة للغاية. أثناء عملية التشذيب، يتم تجميع الشعر في حجرة التخزين، التي يمكن تنظيفها بسهولة بعد الاستخدام.

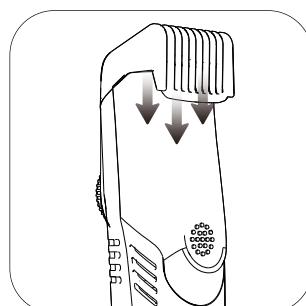


[g] يحتوي هذا المنتج على آلية حماية مدمجة

إذا تم تعطل الشفرة بسبب تشابكها مع الشعر، سيقوم الجهاز بيقاف التشغيل تلقائياً لضمان حماية المنتج. لإعادة تشغيل الجهاز، ما عليك سوى تشغيله مرة أخرى.

[h] الشاشة الرقمية

[h] **مؤشر مستوى البطارية** هذا المنتج مزود بشاشة عرض مستوى البطارية. أثناء الاستخدام، يتم عرض العد التنازلي من 0% إلى 100%. عندما يصل مستوى البطارية إلى 50%， يبدأ في الوميض كذكير بشحن الجهاز. يتم الإشارة إلى البطارية المشحونة بالكامل بواسطة 100%.

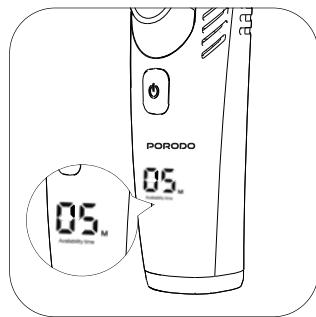


[ب] قفل السفر

تمنع ميزة قفل السفر التنشيط العرضي بسبب الاهتزازات أثناء النقل. لتمكين قفل السفر أو تعطيله، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ.




[ج] تذكير بالتنظيف

بعد ٥ دقائق من التشغيل المستمر، سيضيء رمز تذكير بالتنظيف على الشاشة، مما يدفع المستخدم إلى تنظيف حجرة تخزين الشعر.

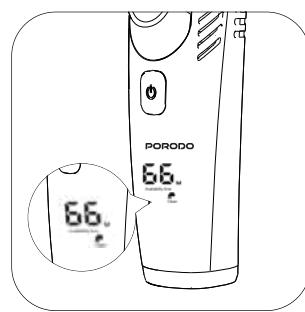


[د] حماية من الجهد الزائد

تتضمن شريحة الجهاز ميزة حماية من الجهد الزائد. إذا تجاوز جهد الشحن المستويات المحددة مسبقاً، فسوف يضيء رمز القابس وعلامة التعجب (!) على الشاشة في نفس الوقت قبل إيقاف تشغيلهما بعد ٣ ثوانٍ.

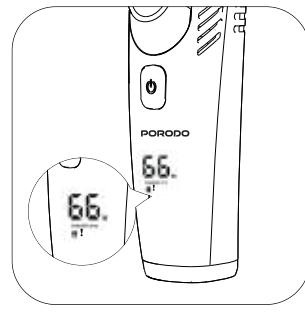


ملاحظات بعد التسريح


١. حدد المشط الذي يناسب احتياجاتك في العناية بالشعر وقم بتثبيته بالجهاز. اضبط العجلة الدوارة على الطول المطلوب. ضع في اعتبارك أن المشطين المتوفرين يوفران وظائف وأحجاماً مختلفة؛ يمكن أن يؤدي اختيار المشط المناسب إلى تحسين كفاءة قص الشعر.
٢. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الوحدة.
٣. قم بتوجيه ماكينة تسريح اللحية في خط مستقيم على طول اتجاه الشفرة مع الحفاظ على ملامتها للجلد.

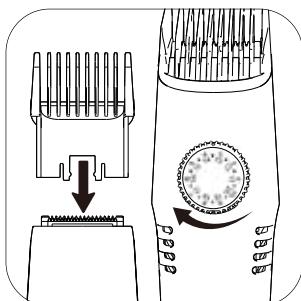

١

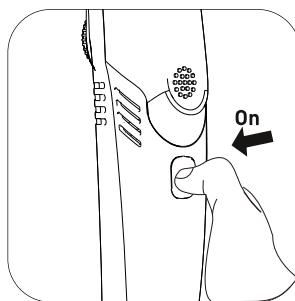


٢

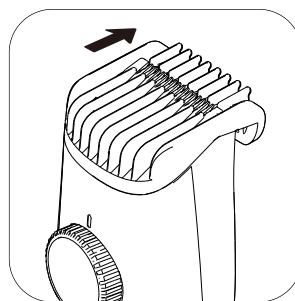

٣

ملاحظات بعد التسريح

١. بعد الانتهاء من قص الشعر، قم بإزالة المشط.
 ٢. استخدم إيهامك لإخراج غطاء حجرة تخزين الشعر.
 ٣. قم بإفراغ محتويات حجرة تخزين الشعر في حاوية القمامنة.
 ٤. يمكن شطف الحجرة تحت الصنبور.
 ٥. بعد الشطف، تأكد من جفاف الحجرة قبل إعادة الغطاء إلى موضعه الأصلي.
- تحذير:** لا تستخدم رؤوس قص تالفة، حيث قد يتسبب هذا في إصابات بالجلد.

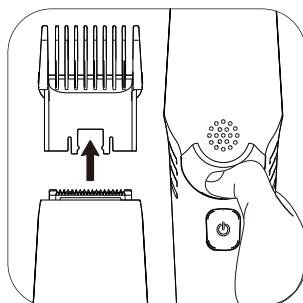

التنظيف والصيانة

١. قبل التنظيف، تأكد من فصل الوحدة عن كابل الشحن وإيقاف تشغيل الجهاز.
٢. يمكن فصل الرأس بسهولة باليد.
٣. تم تصنيف هذا الجهاز بتصنيف IPX6 لمقاومة الماء ويمكن غسله مباشرة تحت الماء الجاري.
- تحذير:** لا تغمر الجهاز بالكامل في الماء.
٤. بعد غسل المكونات القابلة للغسل، قم بتصريف أي مياه زائدة، ثم ضع الجهاز أفقياً واتركه حتى يجف في الهواء.

استبدال الرأس

للحصول على تجربة مثالية، يوصى باستبدال الرأس كل ٦ إلى ٨ أشهر على الأقل. باستثناء أي ضرر ناتج عن عوامل خارجية، تم تصميم الوحدة للاستخدام لفترات طويلة. يجب استخدام رؤوس الشركة المصنعة الأصلية فقط للاستبدال في حالة حدوث أي ضرر.



التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me