

PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle
غسالة محمولة بوظيفة التجفيف

SKU: PD-LFST064-WH

٢	منظر تخطيطي
٣	الميزات
٤	المواصفات
٤	تحذير
٤	تعليمات الاستخدام
٤	وظيفة التجفيف
٤	احتياطات السلامة
٥	محتويات العبوة
٥	استخدام أقراص الضغط
٦	تعليمات التركيب
٦	التحضير قبل الغسيل
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

منظور تخطيطي

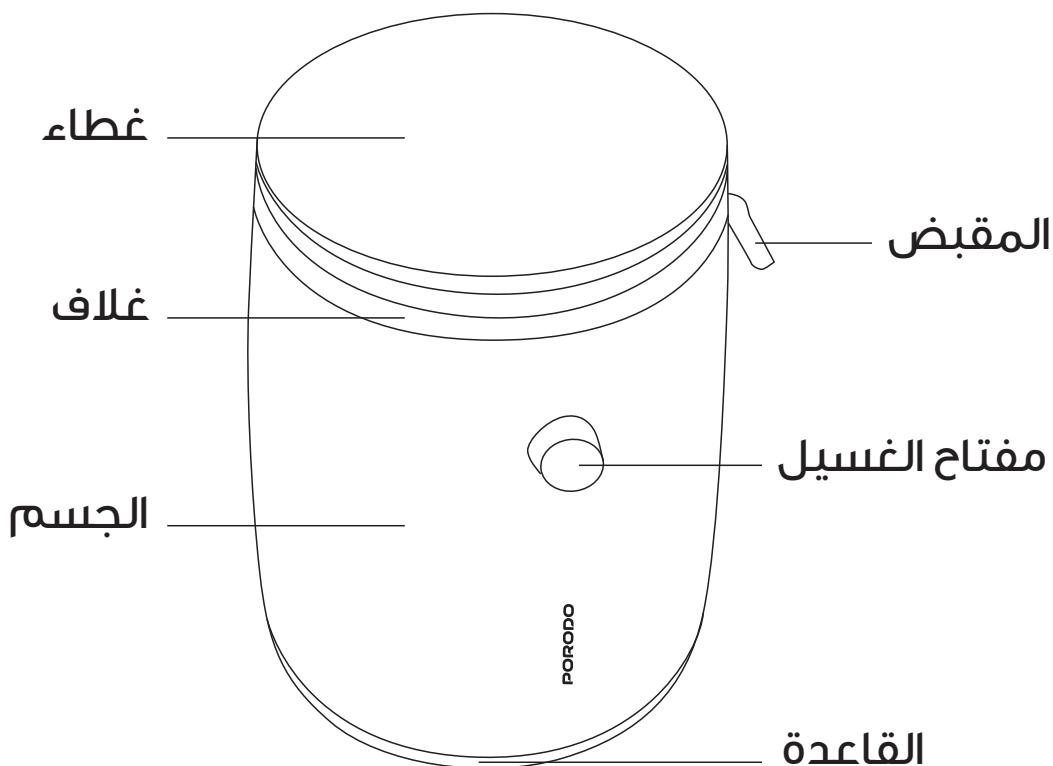

الميزات

١. توفر هذه الوحدة المدمجة قدرات الغسيل والتجفيف، مما يوفر حل غسيل كامل يوفر المساحة.
٢. يعمل الجهاز بكفاءة مع استهلاك منخفض للطاقة، ويتميز بقوة غسيل تبلغ ٩ وات وقوية تجفيف تبلغ ١١ وات، مما يضمن كفاءة الطاقة مع الحفاظ على الأداء الأقصى.
٣. تم تصميم هذه الغسالة لتقليل الغسيل اليدوي، حيث توفر دورة غسيل لطيفة تنظف بشكل فعال مع كونها لطيفة على الأقمشة، مما يجعلها مثالية للملابس الرقيقة.
٤. تتميز الغسالة الصغيرة ذات الأسطوانة الواحدة بتصميم عصري مع غلاف بلاستيكي عالي الجودة ومتين ومقاوم للصدأ وبأسعار معقولة. حجمها الصغير وسهولة حركتها يجعلها مثالية ل توفير المياه والكهرباء والمساحة.
٥. مثالي للأفراد أو العائلات التي تحتاج إلى غسل العناصر الصغيرة بشكل منفصل لمنع التلوث المتبادل، ويضمن صحة أفضل وحماية للبيئة.

المواصفات

الجهد المقدر	٢٤.-١٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	٩ وات (الغسيل)، ١٢ وات (التجفيف بالمجفف)
السعة	١,٥ لتر
قبس الطاقة	قبس ثلاثي الدبابيس في المملكة المتحدة

تحذير

١. تأكد من وضع المنتج على سطح صلب ومستوٍ. يجب أن تكون المنطقة جافة لمنع دخول الماء الذي قد يؤدي إلى إتلاف المحرك.
٢. راقب دائمًا الأطفال بالقرب من الغسالة لمنع الحوادث.
٣. استخدم فقط المنظفات ومساحيق الغسيل قليلة الرغوة. حافظ على المنطقة المحيطة بالغسالة خالية لتجنب الحوادث.
٤. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فتوقف عن استخدام المنتج واعرض المنتج على متخصص صيانة معتمد.
٥. لا تشطف الأشياء الثقيلة أو الضخمة.
٦. تجنب استخدام المنتج على المناطق المغطاة بالسجاد. تأكد من عدم انسداد فتحة التهوية السفلية.
٧. افصل الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي بعد الغسيل لضمان السلامة.

تعليمات الاستخدام

[A] الاستخدام الأولي

ملاحظة: تم تصميم هذه الغسالة الصغيرة للأغراض الصغيرة مثل الجوارب والملابس الداخلية. قد تلاحظ رائحة خفيفة عند استخدام الغسالة لأول مرة. هذه الرائحة صادرة عن المحرك وهي طبيعية. يجب أن تخفي بعد ثلث إلى خمس مرات من الاستخدام ولا تشكل ضررًا.

[B] عملية الغسيل

١. قم بتوصيل أحد طرفي أنبوب مدخل المياه بصنبور والطرف الآخر بغسالة الملابس. مدخل

المياه الخاص بالماكينة. قم بتوصيل أنبوب التصريف بشكل آمن.

٢. املأ الماكينة بالماء وفقاً لحجم الحمولة لضمان تحرك الملابس بحرية. تجنب استخدام الماء الساخن أكثر من ٥ درجة مئوية لمنع تلف المكونات البلاستيكية للماكينة.
٣. أضف كمية مناسبة من المنظف.

- ٤.أغلق غطاء الماكينة، وقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء، واضبط المؤقت عن طريق تدوير القرص إلى وقت الغسيل المطلوب.

٥. ستتوقف الماكينة تلقائياً بمجرد انتهاء الغسيل.

٦. ارفع أنبوب التصريف لبدء تصريف المياه المستخدمة. بمجرد التصريف، أنزل الأنبوب ليقاف التدفق.

٧. تجنب وضع يديك داخل الماكينة أثناء التشغيل لمنع الحوادث.

ارفع أنبوب التصريف لمنع تسرب المياه.

اخفض أنبوب التصريف للسماح بتصريف المياه.

وظيفة التجفيف

١. بعد الغسيل، أنزل أنبوب التصريف لإخراج المياه من الدلو. تأكد من أن يديك لا تزالان بعيدتين عن الدلو لتجنب الحوادث.

٢. رتب الملابس بشكل مسطح ومتساوٍ داخل دلو التجفيف. تأكد من محاذاتها مع فتحة وضع عجلة الموجة. بمجرد وضعها في مكانها، أغلق الغطاء، واضبط مقبض البرنامج على وقت التجفيف المطلوب عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة، وابداً.

٣. تأكد من وضع الملابس بشكل مسطح ومضغوطة لأسفل باستخدام أدوات الضغط على القماش لمنع التحميل غير المتساوي وتقليل الاهتزازات أثناء التجفيف.

٤. بمجرد اكتمال دورة التجفيف وتوقيف الدلو عن الدوران، افتح الغطاء، وقم بتدوير الدلو في اتجاه عقارب الساعة لفتح القفل، ثم قم بإزالة الملابس.

ملاحظة: نظراً للتصميم الجهاز، فإن وجود رطوبة طفيفة متبقية في الملابس أمر طبيعي. قد تتطلب المزيد من الضغط باليد.

احتياطات السلامة

١. عند فصل القابس، أمسكه بإحكام واسحبه. لا تسحب السلك.

٢. تجنب وضع أشياء ثقيلة على السلك واستخدم واقي التسرب إذا أمكن.

٣. إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفاً، فاتصل بوكالاء الخدمة المحترفين.



- ٤.** يجب توصيل الغسالة بـمأخذ منفصل مخصص تتوافق مع معايير السلامة ومؤرخة بشكل صحيح لمنع المخاطر الكهربائية.
- ٥.** لا تستخدم مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين أو الكيروسين أو الكحول للتنظيف، لأنها تشكل خطر نشوب حريق.
- ٦.** تجنب غسل العناصر مثل المنتجات المحتشوة بالريش والتي قد تتلف أو غير مصممة للغسيل بالغسالات.
- ٧.** قد تتشوه الملابس الرقيقة أثناء الغسيل. حدد إعدادات الغسيل المناسبة لتقليل الضرر.
- ٨.** لا تقم بتثبيت الغسالة في الحمامات أو المناطق الرطبة حيث يمكن أن تتعرض لأبخرة الغاز أو البخار أو أشعة الشمس المباشرة، حيث يمكن أن يتسبب هذا في ضعف العزل وارتفاع درجة الحرارة.
- ٩.** لا تحاول تفكيك الغسالة أو إصلاحها أو تغييرها بنفسك. تجنب وضع أشياء ثقيلة على الغسالة.
- ١٠.** احفظها بعيداً عن الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
- ١١.** منع الأطفال من اللعب بالغسالة، مما قد يكون خطيراً. تأكد من مراقبة الأطفال الصغار لمنع الحوادث.
- ١٢.** تجنب إدخال يديك في الغسالة أثناء تشغيلها لمنع الإصابات.

محتويات العبوة

- ١.** غسالة محمولة
- ٢.** أنبوب المدخل


استخدام أقراص الضغط

- ١.** توجد أقراص الضغط داخل قسم الصرف في الغسالة. أثناء عملية الصرف، ضع الملابس بالتساوي داخل الأسطوانة وقم بتغطيتها بأقراص الضغط.
- ٢.** تأكد من إدخال قدم تثبيت أقراص الضغط بشكل آمن في الأخدود المخصصة في السلة لبقاءها في مكانها أثناء التشغيل.
- ٣.** أقراص الضغط مصنوعة من البلاستيك. تعامل معها بعناية لتجنب الانحناء أو الكسر، حيث قد يؤثر التلف على وظائفها.

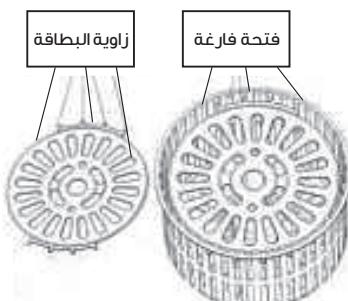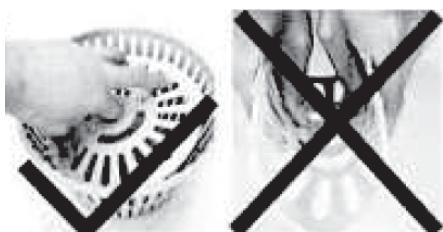

تعليمات التركيب

ضع الغسالة على سطح ثابت ومستوٍ. تأكد من أن الأرض ثابتة، مع زاوية ميل قصوى مسموح بها تبلغ درجتين للحفاظ على الأداء السليم.

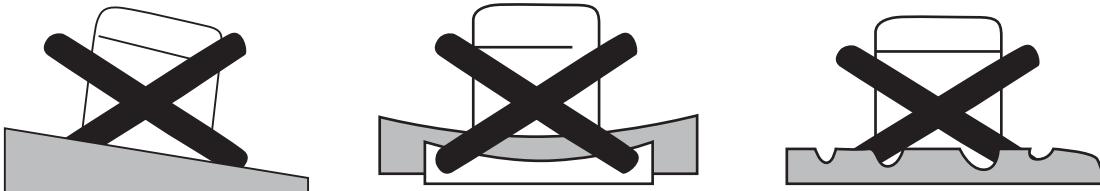

تأكد من وضع الغسالة على مسافة ٥ سم على الأقل من الحائط لتقليل الضوضاء أثناء التشغيل.

١. لا تقم بتعديل أو استبدال أي أجزاء من الغسالة.
٢. احمِ سلك الطاقة من التلف لمنع الصدمات الكهربائية والمخاطر الأخرى.
٣. تجنب غسل أو تنظيف لوحة التحكم أو المحرك بعد الاستخدام، حيث قد تسبب الرطوبة في حدوث أعطال كهربائية أو تسرب.
٤. تأكد من توصيل مقبس الطاقة بشكل صحيح وتأريضه. يجب توصيل الأسلك الحية (L) والمحايدة (N) والأرضية (E) بشكل صحيح.
٥. لا تقم بتمديد أو ثني أو ضغط أنبوب الصرف لتجنب الشقوق أو تسرب المياه.
٦. يجب ألا يتجاوز ارتفاع أنبوب الصرف ١٥ سم فوق السياج أو أن يكون أقل من ٣ سم من مخرج الصرف.
٧. للتشغيل الآمن، قم بتوصيل سلك التأريض بالكترود التأريض الرئيسي للمبنى بشكل آمن.
٨. لا تدخل يديك أبداً في الأسطوانة أثناء تشغيل الجهاز لتجنب الإصابة.
٩. حافظ على فتحة التهوية الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز خالية من العوائق مثل السجاد أو مواد التغليف لضمان التهوية المناسبة.

التحضير قبل الغسيل

قم بإزالة جميع العناصر مثل المفاتيح والدبابيس والعملات المعدنية أو الأشياء المماثلة من الملابس قبل الغسيل لمنع تلف الجهاز أو الملابس.



عند غسل الملابس الرقيقة، اقلبها من الداخل للخارج للحفاظ على ملمسها والحفاظ على أداء التنظيف الأمثل.



لا ينبغي غسل الملابس التي تحتوي على مواد كيميائية في الغسالة لتجنب التلف أو المخاطر المتعلقة بالسلامة.



بالنسبة للملابس الرقيقة أو الفاخرة، يوصى بوضعها في كيس غسيل شبكي لمزيد من الحماية أثناء عملية الغسيل.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net:

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me