

PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle

**مكبر صوت محمول
بتقنية الضوضاء البيضاء**

SKU: PD-LFST074

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	دليل وظائف الأزرار
٤	وظيفة إضاعة العرض
٤	إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	تعليمات الشحن
٦	المواصفات
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٧	التحذيرات
٨	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

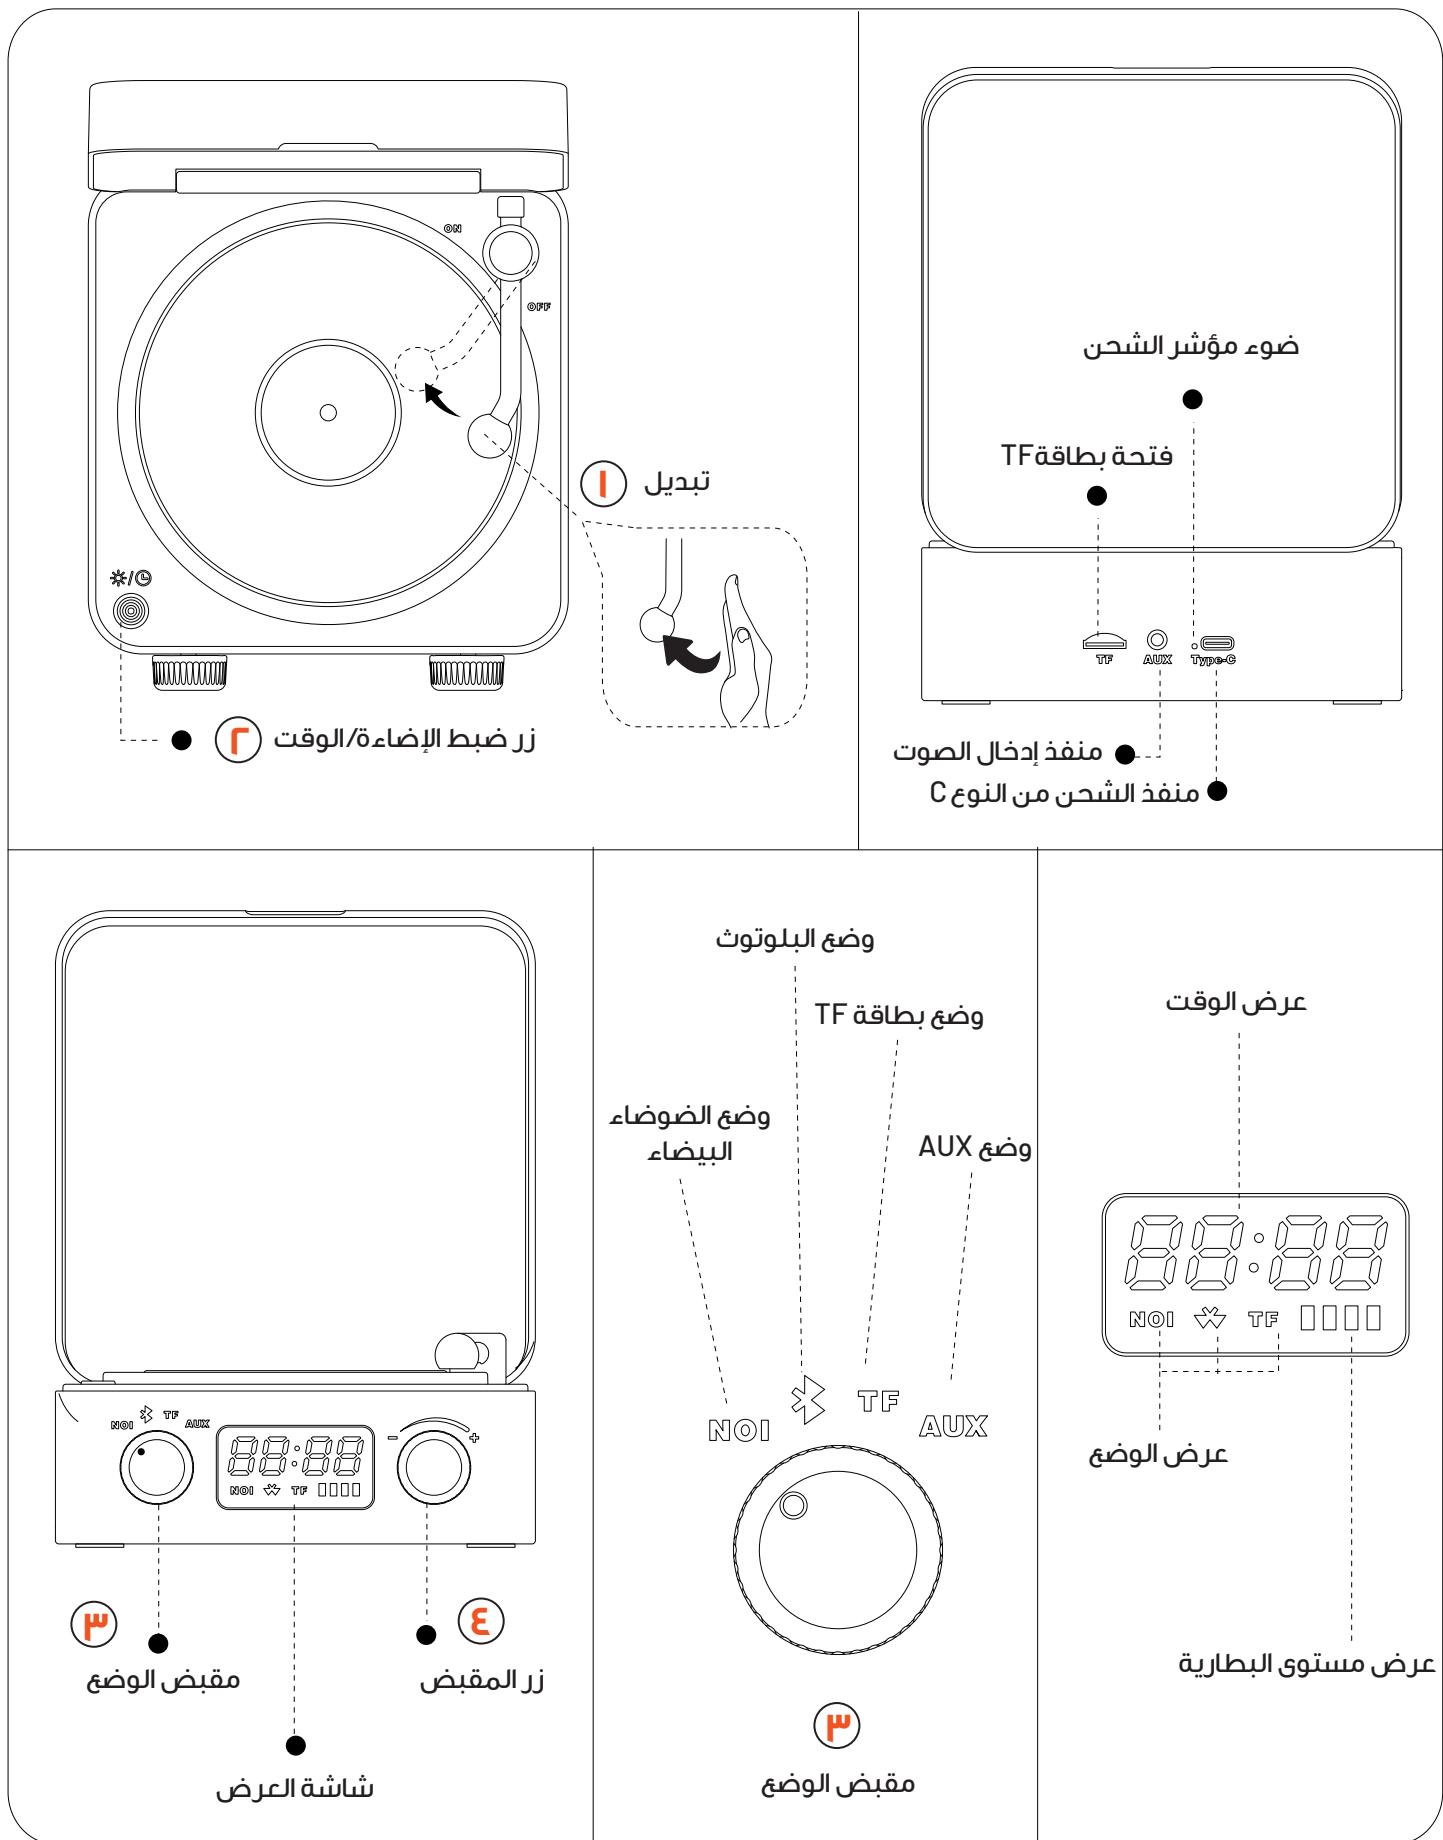

[أ] زر الطاقة (①)

قم بتبديل زر الطاقة (①) إلى اليسار لتشغيل الساعة، وإلى اليمين لإيقاف تشغيلها.
ملاحظة: يؤدي تشغيل الساعة إلى تنشيط وضع الإضاءة الفردية تلقائياً.

[ب] زر ضبط الإضاءة/الوقت (②)

[ب.ا] ضبط الإضاءة: بعد تشغيل الساعة، اضغط على (②) للتبديل بين وضع الإضاءة: ضوء أبيض ثابت، وتدريج لوني واحد، وتدريج ألوان متعددة، وإطفاء الأضواء.

[ب.ب] ضبط الوقت:

١. بعد تشغيل الساعة، اضغط مع الاستمرار على (②) لمدة ثانية إلى ثانية للدخول إلى وضع ضبط الوقت.

٢. عندما تومض أرقام ساعات الساعة، أدر مقبض (④) لضبط الساعة.

٣. بمجرد ضبط الساعة الصحيحة، اضغط على (②) للتأكيد والانتقال إلى ضبط الدقائق.

٤. عندما تومض أرقام دقائق الساعة، أدر مقبض (④) لضبط الدقائق.

٥. بعد ضبط الدقيقة الصحيحة، اضغط على (②) للتأكيد، لإكمال عملية ضبط الوقت.

[ج] مقبض الوضع (③)

[ج.ا] وضع الضوضاء البيضاء:

بعد التشغيل، أدر (③) حتى يشير النقطة الصغيرة إلى (①) يشير هذا إلى وضع الضوضاء البيضاء.

أ. المسار الأول: أمواج المحيط.

ب. المسار الثاني: طقطقة نار المخيم.

ج. المسار الثالث: أغاني الطيور.

د. المسار الرابع: تيار متذبذب.

٢. اضغط على مقبض (④) للتبديل إلى المسار التالي.

٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق مقبض (④) للعودة إلى المسار السابق.

[ج.ب] وضع البلوتوث:

١. بعد التشغيل، أدر مقبض (③) حتى يشير إلى أيقونة البلوتوث (⑧) يؤدي هذا إلى تنشيط وضع البلوتوث.

٢. افتح إعدادات البلوتوث في هاتفك.

٣. ابحث عن اسم إقران البلوتوث "White Noise Speaker" وحدده للاتصال.

٤. لإيقاف تشغيل البلوتوث، اضغط لفترة طويلة على مقبض (٤).

[ج] وضع TF:

١. بعد التشغيل، قم بتدوير (٣) حتى تشير النقطة الصغيرة إلى أيقونة TF.
٢. أدخل بطاقة TF في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز.
٣. سيقوم الجهاز تلقائياً بتشغيل الأغاني المخزنة على بطاقة TF.

[ج] وضع AUX:

١. بعد التشغيل، قم بتدوير (٣) حتى تشير النقطة الصغيرة إلى أيقونة AUX.
٢. قم بتوصيل جهاز صوتي عبر كابل صوت مقاس ٣,٥ مم.
٣. سيتم تشغيل الأغاني من جهاز الصوت المتصل عبر الجهاز.

[د] زر المقبض

١. ضبط مستوى الصوت: أدر المقبض لتعديل مستوى الصوت. يؤدي تدويره إلى اليسار إلى خفض مستوى الصوت، بينما يؤدي تدويره إلى اليمين إلى زيادته.

٢. التنقل بين المسارات:

أ. النقرمرة واحدة: للانتقال إلى المسار التالي.

ب. النقر مرتين: للعودة إلى المسار السابق.

٣. التحكم في البلوتوث (في وضع البلوتوث):

أ. الضغط مع الاستمرار: لتشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله.

ب. وضع ضبط الوقت: أدر المقبض لضبط إعدادات الوقت.

وظيفة ضوء الإسقاط

عند تشغيل ضوء الجهاز، ضع الجهاز في مكان مظلم نسبياً لإسقاط تأثيرات تموج الماء على الجدران المحيطة

إيقاف تشغيل الشاشة

بعد أن تضيء شاشة العرض، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً بعد دقيقة واحدة. لإعادة تنشيط الشاشة، انقر برفق على أي جزء من الجهاز.

استكشاف الأخطاء

١. محاولات الاقتران غير الناجحة المتعددة

٢. أوقف تشغيل كل من السماعة والبلوتوث الخاص بالهاتف، ثم أعد تشغيلهما.

- ١.٢ تأكد من أن اسم الاتصال هو "White Noise Speaker".
٢. انقطاع تشغيل الموسيقى.
٣. تتحقق مما إذا كانت المسافة بين السماعة والهاتف تتجاوز النطاق الفعال أو إذا كانت هناك عوائق بينهما.
٤. تأكد من اتصال شبكة الهاتف المستقر وتحقق مما إذا كانت بطارية السماعة منخفضة.
٥. لا يوجد صوت أثناء التشغيل.
٦. تتحقق مما إذا كان مستوى صوت السماعة في أدنى مستوياته (أدر المقبض لضبط مستوى الصوت).
٧. تأكد من ضبط مقبض الوضع (③) على الوضع الصحيح.
٨. تذكر التشغيل.
٩. إذا تم استخدام الجهاز لفترة طويلة وكانت البطارية شبه منعدمة (مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل جميع الوظائف)، فحرك الرافع (①) إلى اليمين.
١٠. قم بتوصيل كابل الشحن وشحن الجهاز لمدة ساعتين على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى.

تعليمات الشحن

١. استخدم الشاحن المقدم أو شاحناً بمواصفات مماثلة لشحن الجهاز.
٢. اشحن الجهاز في أسرع وقت ممكن إذا كان مستوى البطارية منخفضاً أو غير كافٍ أثناء الاستخدام.
٣. تجنب تشغيل الجهاز في ظل ظروف درجات الحرارة أو الضغط العالي.
٤. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فاشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً للضمان بقاء البطارية مشحونة بشكل كافٍ وعمل الجهاز بشكل صحيح عند الحاجة.
٥. مؤشر الشحن:
٦. أثناء الشحن، سيكون مؤشر الشحن باللون الأحمر.
٧. بمجرد شحن الجهاز بالكامل، سينطفئ الضوء.

٥٥ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٥ فولت / ١ أمبير	المدخلات
ساعتان	وقت إعادة الشحن
حتى ٦ ساعات	وقت العمل
٥ واط	الطاقة
٤٠٣٤ مم² وات	السماعة
٥٠٠ فولت	بلوتوث
١.٠ أمتار	نطاق الإرسال
٨٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز	استجابة التردد
٤٩٨ جرام	الوزن
٦٧١٤٢ مم³	الأبعاد

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التاليين:

- يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.

- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة ب وفقاً للجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكنه إشعاع طاقة التردد اللاسلكي. إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات المقدمة، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا توجد ضمانة بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو والتلفزيون - والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله - فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال تنفيذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله إلى مكان آخر.

- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- توصيل الجهاز بمحاذ كهربائي على دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

- استئجار الوكيل أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة. للحفاظ على الامتثال

لإرشادات التعرض لترددات الراديو الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية، يجب تثبيت هذا

الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن .٢ سم (حوالي ٨ بوصات) بين المبرد وجسمك. استخدام

الهوائي المرفق فقط.

تحذيرات

١. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.

٢. لا تعرض المنتج للماء. لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تغمر الجهاز في الماء أبداً.

٣. ضع الجهاز على سطح مستو ومستقر.

٤. تجنب تعريض الجهاز للحرارة أو الرطوبة الشديدة.

٥. لا ينبغي إسقاط الجهاز أو تعريضه للصدمات. إذا حدث هذا، خذ الجهاز إلى مركز خدمة متخصص للفحص.

٦. لا تفكك الجهاز أو تعدل عليه، فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو إصابة خطيرة.

٧. تأكد من أن مصدر طاقة الشحن يتوافق مع متطلبات الجهاز. استخدم دائمًا محولات ذات علامة تجارية ومعتمدة.

٨. إذا حدثت أي مشاكل أو أعطال، فلا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. بدلاً من ذلك، أحله إلى مركز خدمة متخصص للفحص والإصلاح المناسبين.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات

من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me