

# PORODO



## Porodo

هاتف ذكي للأطفال بـ 6.0 بـ شاشة  
تعمل باللمس مقاس ۲.۸ بـوصة

SKU: PD-LFST076

Γ	التحضير قبل الاستخدام
Γ	إدخال بطاقة نانو SIM
Γ	تشغيل/ الإيقاف
Ψ	عرض تخطيطي
Ψ	عمل الزر
Ε	اتصال التطبيق
Ω	مقدمة عن الوظيفة
Υ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Υ	المواصفات
Λ	التخلص من هذا المنتج
Λ	الضمان
Λ	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## التحضير قبل الاستخدام

١. استخدم بطاقة Nano SIM تدعم شبكة ٤G. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة المشغل المحلي. تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة قبل إدخال البطاقة.
٢. يجب تنشيط وظيفة GPRS ووظيفة عرض هوية المتصل على بطاقة SIM.
٣. قم بتثبيت تطبيق "SETTRACKER" على هاتفك المحمول.

## إدخال بطاقة نانو SIM

يرجى استخدام بطاقة نانو SIM تدعم شبكة ٤G. تأكد من أن البطاقة تعمل على تدفق بيانات GPRS لمعرف المتصل والوصول إلى الإنترنت والمكالمات.

**ملاحظة:** أدخل بطاقة SIM فقط عندما يكون الجهاز مغلقاً لمنع أي ضرر للبطاقة.



## التشغيل / الإيقاف

**التشغيل:** لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة عندما يكون الجهاز مغلقاً.

**إيقاف التشغيل:** يمكن إيقاف تشغيل الجهاز عن بعد عادةً عبر التطبيق أو من خلال واجهة الإعدادات في ظل ظروف العمل العادية. إذا لم يكن الجهاز مزوداً ببطاقة SIM أو لم يكن متصلًا بالتطبيق، فانتقل إلى واجهة الإعدادات لإيقاف تشغيله.

**ملاحظة:** احرص على عدم إزالة بطاقة SIM أثناء تشغيل الجهاز لتجنب إتلاف البطاقة.

## عرض تخطيطي

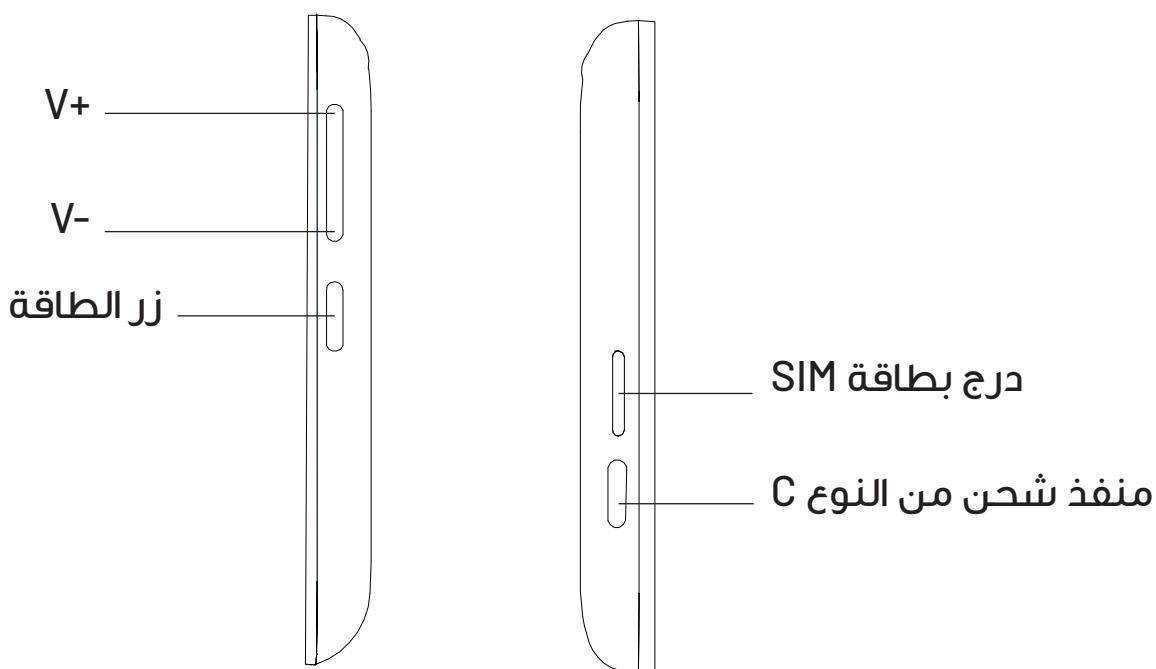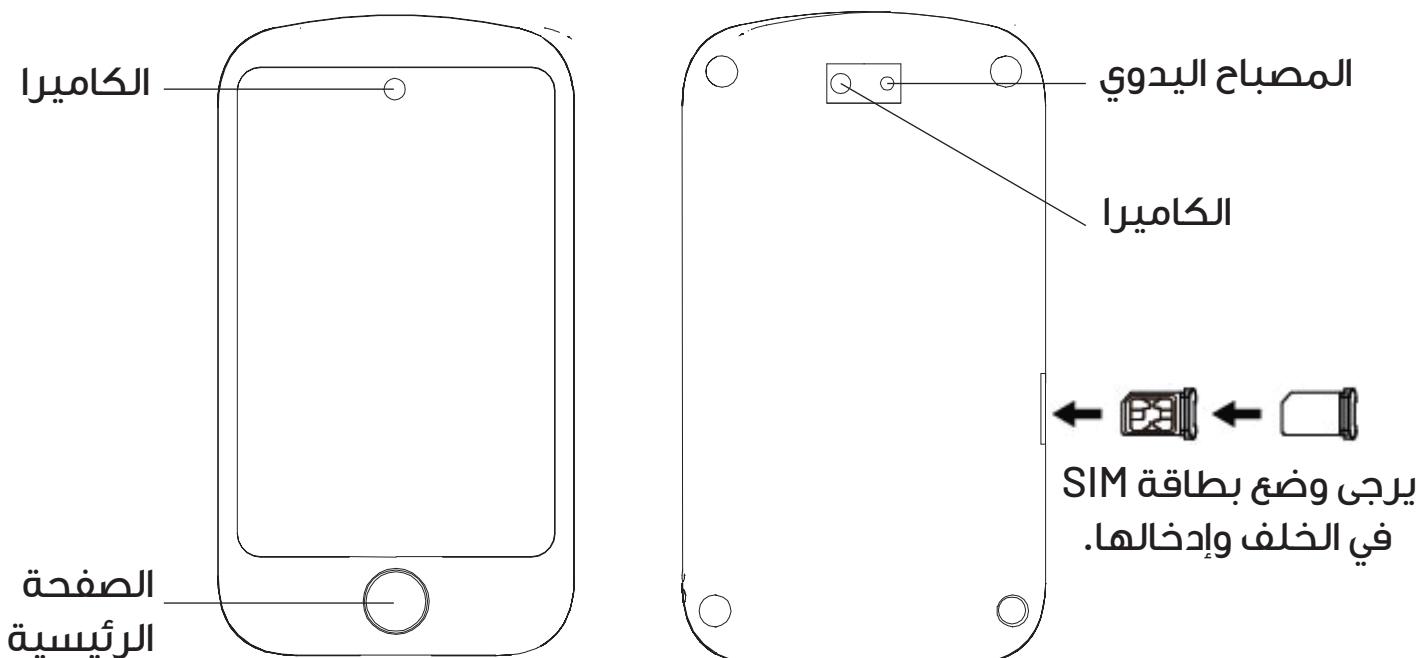

## عمل الزر

**التشغيل:** عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيله.

**ميزة SOS:** عند توصيل الجهاز بالإنترنت، وتعيين أرقام SOS عبر التطبيق، اضغط مع الاستمرار على الزر لطلب ثلاثة أرقام SOS محددة مسبقاً. إذا لم يكن هناك إجابة، فسيعيد الجهاز الاتصال بكل رقم مرتين في حلقة.

**زر الصفحة الرئيسية:** اضغط لفترة قصيرة للعودة إلى الواجهة السابقة.





## ١. تنزيل التطبيق

امسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر لتنزيل التطبيق. يمكنك أيضًا العثور على رمز الاستجابة السريعة للتطبيق في واجهة تنصيب التطبيق على الجهاز. أو ابحث عن "SETTRACKER" في App Store أو Google Play.

## ٢. التسجيل وتسجيل الدخول

اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لتسجيل حساب وتسجيل الدخول بشكل صحيح.

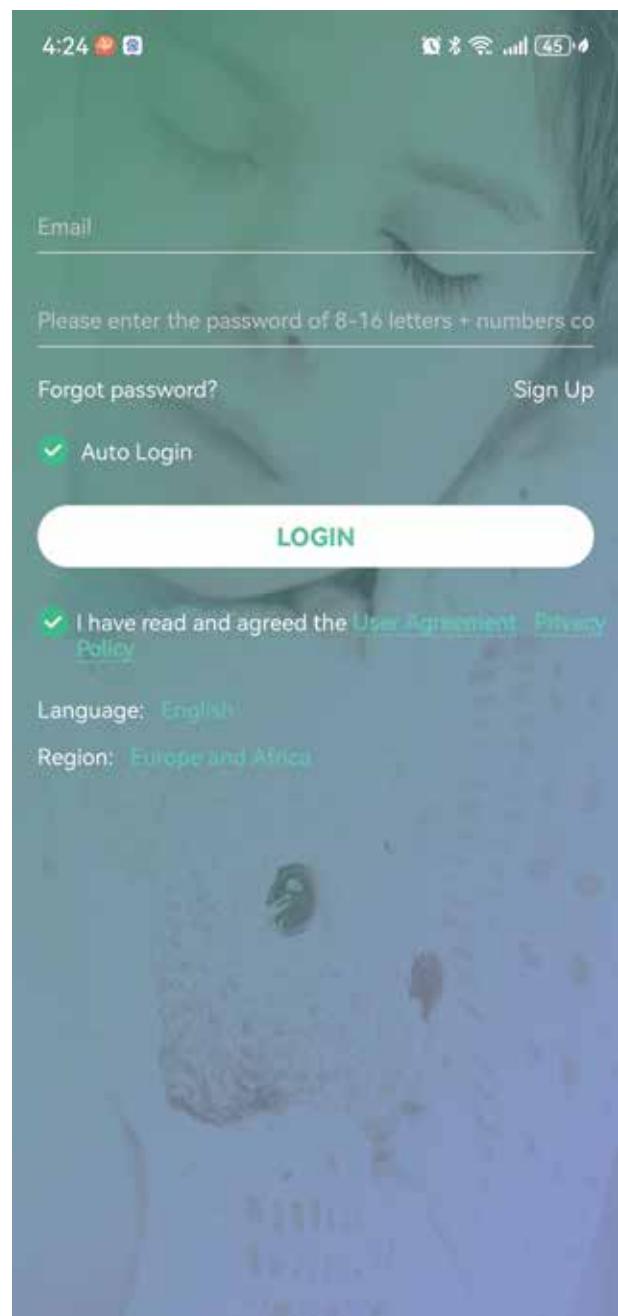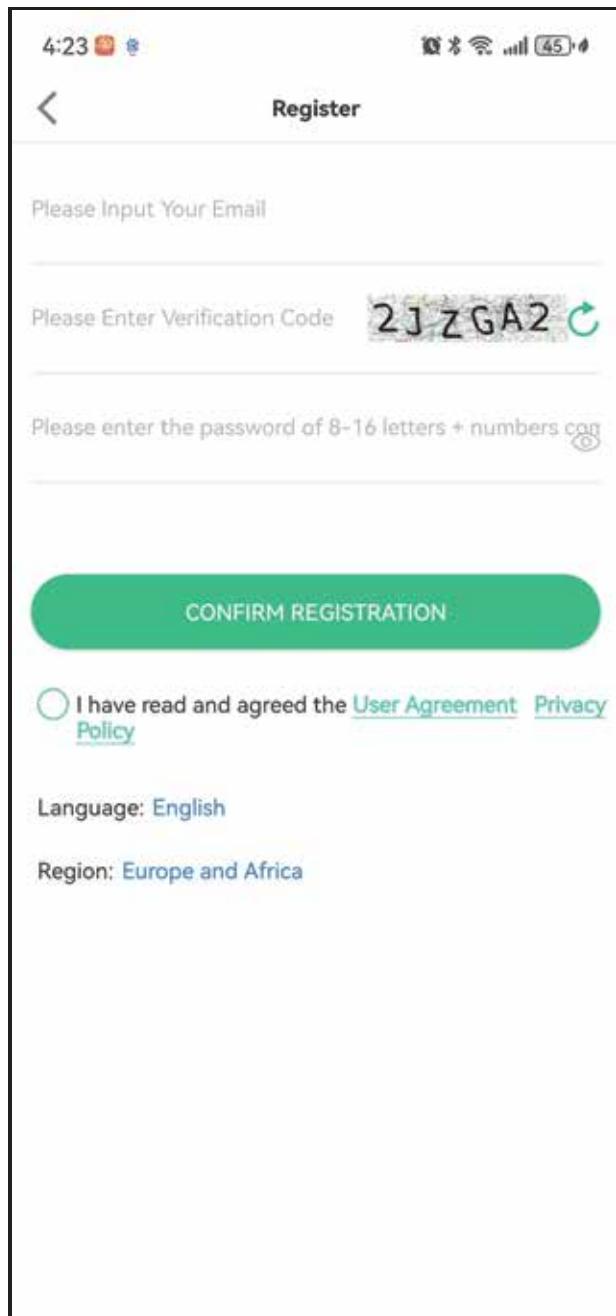

### ٣. ربط الجهاز بالتطبيق

بمجرد تسجيل حسابك بنجاح، قم بربط الجهاز عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق به أو عن طريق إدخال رمز التسجيل المكون من ٥ أرقاماً يدوياً. يمكنك العثور على رمز التسجيل في واجهة تنزيل التطبيق على الجهاز. انتقل إلى إعدادات الربط لإكمال العملية.



### مقدمة عن الوظيفة

**نظام تحديد الموضع العالمي (GPS) وشبكة Wi-Fi:** استخدم خريطة التطبيق لعرض موقع الجهاز في الوقت الفعلي.

**المساحة:** الوصول إلى معلومات التتبع التاريخية.

**منطقة الأمان:** قم بإعداد ما يصل إلى ثلاثة أسوار أمان. سيرسل الجهاز إشعاراً بالإنذار إذا غادر النطاق المحدد.

**الإنذار:** قم بتكوين ما يصل إلى ثلاثة إنذارات.

**جهات الاتصال:** قم بتخزين ما يصل إلى ٥ أرقام هاتف في دفتر الهاتف الخاص بالجهاز، مما يتيح إجراء مكالمات من وإلى هذه جهات الاتصال.

**الدردشة الصوتية:** استخدم التطبيق لإرسال رسائل صوتية وصور من هاتفك المحمول إلى الجهاز.

**الكاميرا:** انقر للتقاط الصور مباشرةً من الجهاز.

**الاتصال:** يدعم الاتصال بالأرقام وإجراء المكالمات. يتيح لك التطبيق توكين أو تعطيل هذه الوظيفة.

**مكالمة الفيديو:** انقر لل اختيار بين محادثة فردية أو محادثة فيديو جماعية عبر التطبيق. يمكن أن تضم المحادثات الجماعية ما يصل إلى ٨ مشاركين.

**المعرض:** انقر لعرض الصور التي التقطها الجهاز. يمكن مشاركة الصور أو حذفها أو تحريرها.

**إعدادات:** اضبط إعدادات مختلفة مثل مستوى صوت الوسائط، ومستوى صوت المنبه،

ومستوى صوت نغمة الريني، ومستوى صوت المكالمة. تتضمن الخيارات الأخرى إعدادات السطوع، وإعدادات شاشة القفل، وإعادة التشغيل، والإغلاق، ومعلومات الجهاز، ورقم الطراز، ورقم الإصدار، وIMEI.

### رمز الاستجابة السريعة:

١. امسح الرمز للتنزيل: انقر لعرض رمز الاستجابة السريعة، والذي يمكن مسحه ضوئياً للتنزيل .Setracker

٢. رمز التسجيل: انقر لعرض رمز تسجيل الجهاز.

### التعليم المبكر:

١. Crazy Maths: يمكنك الوصول إلى اللعبة بالنقر فوق الواجهة والضغط على "Start". تتميز اللعبة بثلاثة مستويات من الصعوبة: بسيطة وعادية وصعبة، والتي يمكن تعديلهما في قائمة الإعدادات.

٢. التعلم المبكر للأطفال: تنقسم هذه الفئة إلى أربعة أقسام: الشخصيات والفوائد والحيوانات والمركبات.

٣. جدول الدورات: يمكنك عرض الدورات الأسبوعية (من الاثنين إلى الجمعة) المحددة من خلال التطبيق من خلال النقر فوق الجدول.

### التفاعل الاجتماعي:

١. انقر للدخول إلى الواجهة. يمكنك تكوين صداقات عن طريق اللمس. بمجرد الاتصال بنجاح، ستضيء الصورة المقابلة.

٢. يمكنك تكوين ما يصل إلى أربعة أصدقاء باستخدام هذا الجهاز. انقر فوق الصورة الرمزية لصديق لبدء محادثة صوتية، ويمكنك أيضاً إرسال رسائل صوتية وصور.

٣. اضغط لفترة طويلة على رسالة مستلمة من صديق للوصول إلى خيارات مثل "Delete" و "Delete All".

٤. اضغط لفترة طويلة على صورة صديق لإزالة الصديق من قائمتك.

**وظيفة SOS:** قم بتعيين ثلاثة أرقام اتصال للطوارئ. في حالة الطوارئ، اضغط مع الاستمرار على زر SOS لمدة ٣ ثوانٍ لبدء المكالمات إلى هذه الأرقام في دورة. إذا لم يكن هناك استجابة، فسيكمل الجهاز دورتي اتصال قبل التوقف.

**المراقبة عن بعد:** يتم تنشيطها عبر التطبيق، ويمكن للجهاز الاتصال برقم محدد مسبقاً (عادةً رقم أحد الوالدين) للسماع بالاستماع في اتجاه واحد. يتيح هذا للمتصل سماع محظوظ الطفل.

**وقت عدم الإزعاج:** قم بتعيين ما يصل إلى ثلاث فترات زمنية محددة يتم خلالها حظر جميع

المكالمات الهاتفية والأصوات الأخرى. هذه الوظيفة نشطة من الاثنين إلى الجمعة.

**إعداد تببيه الرسائل القصيرة:** التحكم في تنشيط وظيفة الرسائل القصيرة لتلقي إشعارات التنبيه ذات الصلة. يتم تطبيق رسوم الرسائل القصيرة القياسية.

**وضع العمل:** يتميز الجهاز بثلاثة أوضاع عمل، مع ضبط الوضع الافتراضي على الوضع العادي.

**إيقاف التشغيل عن بعد:** بمجرد تشغيل الجهاز وعمله بشكل صحيح مع التطبيق، يمكن إيقاف تشغيله عن بعد عبر التطبيق.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم يتمكن الجهاز من الاتصال بالخادم عند تشغيله لأول مرة، فيرجى التحقق مما يلي:

١. توافق بطاقة SIM: تأكد من أن بطاقة SIM الموجودة داخل الجهاز تدعم ٤G.

٢. تنشيط بطاقة SIM: تأكد من تنشيط بطاقة SIM لتدفق البيانات.

٣. معلومات الخادم: تحقق مما إذا كانت معلومات الخادم، بما في ذلك IP و APN و IMEI، صحيحة. من الأهمية بمكان أن يتطابق رمز IMEI الموجود على الجهاز مع رمز IMEI الذي تم إدخاله أثناء الإنتاج. تأكد من أن الجهاز يحتوي على بطاقة SIM وأن الرسالة مكتوبة بطريقة الإدخال باللغة الإنجليزية.

٤. مشكلات التسجيل:

a. مشكلات رقم الجهاز: إذا ظهرت رسالة تفيد بأن رقم الجهاز غير موجود أو أنه مسجل بالفعل، فاستثمر الموزع الخاص بك.

b. مشكلات الحساب: إذا ظهرت رسالة تفيد بأن الحساب قد تم تسجيجه، فحاول التسجيل مرة أخرى باستخدام حساب مختلف.

## المواصفات

٧.. مللي أمبير، ٣ فولت	سعة البطارية
٣ ساعات	وقت إعادة الشحن
٤٤ ساعة (الاستخدام العادي)، ٤٨ ساعة (وقت الاستعداد)	وقت العمل
٦٠ بوصة	حجم الشاشة
(GSM) ٩٣/٥/٨٨، (WCDMA) ٩٣/٥/٨٨، (FDD) ٨٨، ٨٩، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١	نطاق الشبكة
٣٨ آمييجابايت	الذاكرة العشوائية (RAM)
بطاقة SIM صغيرة	بطاقة SIM
٣.. ميجابكسل	الكاميرا
٩٧.٥٩x٥٤.٥٩x٧٨ مم	الأبعاد

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
**الموقع الكتروني:** [porodo.net](http://porodo.net)  
**خدمة العملاء:** [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
**انستغرام:** [porodo.me](http://porodo.me)