

PORODO

LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

صانعة السلاش متعددة الوظائف

SKU: PD-LFST143

2	احتياطات
5	مكونات المنتج
6	المواصفات
6	قبل الاستخدام الأول
6	استخدام لوحة التحكم
7	إعدادات التحكم في درجة الحرارة
8	نصائح لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها
9	القيمة المُعَدّة مسبقاً
9	محتوى السكر المطلوب
10	نصائح وحيل
11	استخدام آلة صنع المشروبات المثلجة
14	العناية والصيانة
15	إعادة ضبط المحرك
16	التخلص السليم من النفايات
17	الضمان
17	اتصل بنا

اقرأ وراجع تعليمات التشغيل والاستخدام.

يشير هذا الرمز إلى وجود خطر قد يُسبب إصابة شخصية أو وفاة أو أضراراً جسيمة بالممتلكات في حال تجاهل التحذير المرفق به.



مادة قابلة للاشتعال: قد تنفجر عند تسخينها. (يُشار إليها برمز لهب على خلفية بيضاء، محاط بماسة حمراء).



مادة قابلة للاشتعال: (يُشار إليها برمز لهب على خلفية صفراء، محاط بمثلث أسود).



للاستخدام الداخلي والمنزلي فقط.
عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية دائمًا، بما في ذلك ما يلي:



خطر: خطر نشوب حريق أو انفجار. تم استخدام مادة تبريد قابلة للاشتعال لا تثقب أنابيب مادة التبريد. تخلص من المنتج بشكل سليم وفقاً للوائح الفيدرالية أو المحلية المعمول بها والمتعلقة بالم المواد المبردة القابلة للاشتعال.



تحذير: لتقليل خطر الإصابة أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو تلف الممتلكات، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية دائمًا، بما في ذلك التحذيرات والتعليمات التالية. لا تستخدم الجهاز لغير الغرض المخصص له.



١. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز وملحقاته.
٢. اتبع جميع التحذيرات والتعليمات بعناية. يحتوي هذا الجهاز على توصيات كهربائية وأجزاء متحركة قد تُشكل خطراً على المستخدم.
٣. افحص جميع الأجزاء للتأكد من توفر جميع المكونات الازمة لتشغيل الجهاز بأمان.

- ٤.** أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن المقابس عند عدم استخدامه، وقبل تجميئ أو تفكيك أجزائه، وقبل التنظيف. أمسك القابس دائمًا من جسمه لفصله، ولا تسحب السلك المرن أبداً.
- ٥.** قبل الاستخدام، اغسل جميع الأجزاء التي قد تلامس الطعام. اتبع تعليمات الغسيل الواردة في الدليل.
- ٦.** لا تشغّل الجهاز بسلك أو قابس تالف، أو إذا كان الجهاز معطلًا، أو سقط، أو تالفاً بأي شكل من الأشكال. لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم. في حالة التلف، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء.
- ٧.** يحتوي هذا الجهاز على علامات مهمة على القابس. سلك الطاقة بأكمله غير قابل للاستبدال. في حالة التلف، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء.
- ٨.** لا تستخدم أسلاك تمديد مع هذا الجهاز.
- ٩.** للحماية من خطر الصدمة الكهربائية، لا تغمر الجهاز أو تدع سلك الطاقة يلامس أي سائل.
- ١٠.** لا تسمح بتعليق السلك على حواف الطاولات أو الأسطح، فقد يعلق ويسحب الجهاز عن السطح.
- ١١.** لا تسمح للوحدة أو السلك بملامسة الأسطح الساخنة، مثل الموقد أو أجهزة التدفئة الأخرى.
- ١٢.** استخدم الجهاز دائمًا على سطح جاف ومستوٍ.
- ١٣.** لا تسمح للأطفال بتشغيل هذا الجهاز أو استخدامه كلعبة. الإشراف الدقيق ضروري عند وجود الجهاز بالقرب من الأطفال.
- ١٤.** هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن الاستخدام الآمن من قبل شخص مسؤول.
- ١٥.** استخدم فقط الملحقات المرفقة بالمنتج أو الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي استخدام الملحقات غير المصرح بها إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
- ١٦.** أبق يديك وشعرك وملابسك بعيدًا عن الحاوية أثناء التحميل والتشغيل.
- ١٧.** تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة أثناء تشغيل الجهاز والتعامل معه.
- ١٨.** تأكد دائمًا من عدم انسداد فتحات التهوية في الجهاز أو هيكله المدمج.
- ١٩.** لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو أي طرق أخرى لتسرير عملية إذابة التجميد، إلا إذا أوصت

بذلك الشركة المصنعة.

.٢٥. لا تُتلف دائرة التبريد. ينطبق هذا التحذير فقط على الأجهزة المزودة بدوائر تبريد يسهل الوصول إليها.

.٢٦. لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام في الجهاز إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

.٢٧. لا تُضف فواكهها أو خضراوات مجمدة أو ثلجاً إلى الجهاز.

.٢٨. لا تُضف مكونات ساخنة إلى الجهاز.

.٢٩. لا تغمر قاعدة المحرك أو لوحة التحكم في الماء أو أي سوائل أخرى.

.٣٠. لا تملأ الوعاء بما يتجاوز خط التعبئة القصوى.

.٣١. لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء الاستخدام.

.٣٢. قبل التشغيل، تأكد من إزالة جميع الأدوات من حاوياتها. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تحطم الحاويات، مما قد يؤدي إلى إصابة محتملة أو تلف الممتلكات.

.٣٣. لا تحمل الجهاز من مقبض الكفالة. أمسك دائمًا جانبي الجهاز أسفل قاعدة المحرك لرفعه.

.٣٤. لا تعالج المكونات الصلبة أو السائبة أو الثلج. هذا الجهاز غير مخصص لمعالجة الفواكه المجمدة السائبة أو مكعبات الثلج الصلبة أو مكعبات الثلج.

.٣٥. حافظ دائمًا على الجهاز في وضع مستقيم.

.٣٦. بعد إخراج الجهاز من علبة لأول مرة، أبقه في وضع مستقيم لمدة ساعتين على الأقل قبل تشغيله للسماح لزيوت التبريد بالاستقرار في نظام تكييف الهواء للحصول على أفضل أداء.

.٣٧. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

.٣٨. لا يمكن استبدال سلك الطاقة. في حالة تلف الجهاز، يجب التخلص منه.

.٣٩. أبق الجزء الخلفي والجوانب من الجهاز مفتوحين لضمان عمل الضاغط بشكل صحيح وعدم ارتفاع درجة حرارته.

.٤٠. تأكد من أن كلاً جانبي الجهاز وخلفه على بعد ٤ بوصات على الأقل من الجدران أثناء الاستخدام.

٣٦. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

٣٧. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب أي خطر.

ملاحظة: درجة الحرارة المعروضة هي درجة الحرارة التي يلتقطها مسبار التحكم في درجة الحرارة، وقد تختلف قليلاً عن درجة الحرارة الفعلية للطعام.

مكونات المنتج



٢٠ واط	القدرة المُصنفة
٢٤.-٢٢ فولت	الجهد المُصنف
٥ هرتز	التردد المُصنف
٢٦ لتر	السعة
قبس بريطاني ثلاثي الأطراف	سلك الطاقة
R29.	غاز تبريد قابل للاشتعال
١٠.٥ كجم	الوزن الصافي
٦٧ x ٤٠ x ٩ سم	حجم المنتج
LFSI٤٣	رقم الموديل

قبل الاستخدام الأول

هام: يرجى مراجعة جميع التحذيرات الواردة في بداية هذا الدليل قبل المتابعة.

١. أزل جميع مواد التغليف من الوحدة.
 ٢. اغسل جميع الأجزاء بالماء الدافئ والصابون.
 ٣. اشطف جميع الأجزاء جيداً واتركها تجف تماماً في الهواء.
 ٤. امسح لوحة التحكم وقاعدة المحرك والمبخر بقطعة قماش ناعمة. اترك هذه المكونات تجف تماماً قبل الاستخدام.
 ٥. ضع الوحدة على سطح عمل واتركها لمدة ساعتين على الأقل قبل التشغيل. تضمن هذه الخطوة استقرار مادة التبريد في المكثف لضمان أداء مثالي وآمن.
- ملاحظة:** جميع الملحقات خالية من مادة BPA. الملحقات آمنة للغسل في غسالة الأطباق، ولكن لا يجب تنظيفها بدورة تجفيف ساخنة.

استخدام لوحة التحكم

ركّب الوحدة، وأضف المكونات المناسبة إلى الخزان، ثم وصل السلك بمصدر الطاقة المناسب.

١. ستعرض شاشة ضوء LED كلمة "OFF", مما يشير إلى أن الجهاز في وضع إيقاف التشغيل.
٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاح () لمدة ٣ ثوانٍ للدخول في وضع الاستعداد. ستعرض

شاشة ضوء LED ----".

٣. اضغط على مفتاح () للتنقل بين الوظائف المتوفرة. تتوافق كل وظيفة مع إعدادات درجة حرارة مختلفة. بعد ٣ ثوانٍ، سيدخل الجهاز تلقائياً إلى الوضع المحدد ويبدأ التشغيل.
٤. في وضع التشغيل، يمكنك ضبط درجة الحرارة بالضغط على مفاتيح الجمع أو الطرح.
٥. في وضع التشغيل، اضغط على مفتاح () للخروج والعودة إلى وضع الاستعداد.
٦. يُستخدم مفتاح ( CLEAN) فقط في وضع الاستعداد. في هذا الوضع، سيعمل المحرك فقط، وسيظل الضاغط غير نشط. أقصى مدة تشغيل في هذا الوضع هي ١٨ ثانية.
٧. في وضع الاستعداد، يتيح لك الضغط على مفتاح ( TIMER) ضبط الوظيفة ووقت التوقف. يمكن ضبط وقت الحجز على ساعة واحدة كحد أدنى و٢٠ ساعة كحد أقصى. بمجرد انتهاء وقت الحجز، سيبدأ الجهاز بالعمل تلقائياً.
٨. في وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح () للدخول في وضع الاستعداد. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح () لإيقاف تشغيل الجهاز ("إيقاف").
٩. في حال عدم إجراء أي عملية في وضع الاستعداد، سيتوقف الجهاز تلقائياً بعد ١٥ ثانية.
١٠. يتميز الجهاز بست وظائف فريدة مُعدّة مسبقاً: العصير المُبرّد، الميلك شيك، الفرابيه، السلاش المُنكّه، السلاش، والآيس كريم. تُحدّد هذه الإعدادات المسبقة درجة الحرارة المُثلى لـ إعداد مشروب مُجمّد مثالي.

إعدادات التحكم في درجة الحرارة

- يبدأ كل إعداد مسبق بدرجة حرارة افتراضية/مثالية لتحقيق القوام المثالي. إذا رغبت، اضبط درجة الحرارة للحصول على قوام مثالي للمشروبات المثلجة.
١. للمشروبات المثلجة، اخفض درجة الحرارة بالضغط على زر الطرح () في لوحة التحكم.
٢. للمشروبات المثلجة الأكثـر كثافةً وبرودةً، ارفع درجة الحرارة بالضغط على زر الإضافة () في لوحة التحكم.
- ملاحظة:** لا يمكن ضبط إعدادات درجة الحرارة إلا أثناء تفعيل البرنامج. يمكن زيادة إعداد درجة الحرارة بمقدار مصباح واحد في كل مرة، وتقليله إلى مصباح واحد فقط. يُظهر كل مصباح درجة حرارة مئوية واحدة تقريرياً.

لماذا لا يتجمد مشروب؟

إذا لم تصل صفتكم إلى القوام المطلوب بعد ٦ دقـيقـة، فحاول زيادة درجة الحرارة درجة واحدة. انتظر من ١٥ إلى ١٥ دقيقة، ثم تحقق من القوام مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان قد تحسن. لماذا توجد مشكلة في قوام المشروب؟

لأفضل تجربة توزيع، تأكد من أن الوحدة ممتلئة إلى أقصى حد وأنها تعمل بشكل صحيح. إذا لم يكن توزيع الثلج سلساً، فخفّض درجة الحرارة بالضغط على زر الطرح (-) في لوحة التحكم. ستساعد درجة الحرارة المنخفضة على توزيع المشروبات المجمدة بسلامة أكبر. ماذا تعني رموز الخطأ؟

إذا ظهرت على الشاشة رمز خطأ، فإليك معناه:
E: مفتاح الأمان غير مغلق. أعد تجميع الوعاء، أو اطلب مساعدة فنية لفتح الغطاء الخلفي للإصلاح.

EI: انفصل مسبار درجة الحرارة بسبب ضعف الاتصال. يتطلب إصلاحاً متخصصاً، ويجب فتح الغطاء الخلفي.
ER: ماس كهربائي في مسبار درجة الحرارة. يتطلب الإصلاح متخصصاً بفتح الغطاء الخلفي.

القيـمـ الـمـعـدـةـ مـسـبـقاـ

يُضبط كل إعداد مسبق على درجة حرارة افتراضية أو مثالية للحصول على قوام مثالي. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يمكنك تعديل درجة الحرارة لتناسب تفضيلاتك والحصول على قوام مثالي لمشربتك المجمد.

المكونات	مُصمم لـ	درجة الحرارة الافتراضية	مشروبات
عصير برتقال، خل تفاح	المشروبات المُحللة طبيعياً	٦ درجات مئوية	عصير مبرد
حليب شوكولاتة، ميلك شيك مخلوط	مشروبات الألبان والقشدة	٣ درجات مئوية	ميilk شيك
فرايبه جاهز	عشاق القهوة الذين يستمتعون بتحضير الحلويات المجمدة	٤ درجات مئوية	فرايبه
صودا، ليموناضة	تحويل مشروباتك اليومية إلى حلويات مجمدة لذيدة	٥ درجات مئوية	سلاش
٢٤. سكر + ٤٨. غرام حليب كامل الدسم	تحضير الآيس كريم الطري	٦ درجات مئوية	آيس كريم

محتوى السكر المطلوب

قد يمنع نقص السكر أو زيادة الكحول السلاش من التجميد بشكل صحيح. اتبع الإرشادات أدناه لضمان نتائج مثالية في كل مرة. يجب أن تحتوي جميع المكونات على ٤ سكر على الأقل.

ملاحظة: عادةً ما يكون طعم المكونات المجمدة مسبقاً أكثر حلاوة. لا تقلق إذا كنت تعتقد أن مشروبك قد يكون حلواً جداً؛ فلن يكون بنفس الحلاوة بعد تجميده وخلطه مع مشروب مثله.

راجع ملصق القيمة الغذائية للمشروب أو السائل للتأكد من أن محتوى السكر يلبي الحد الأدنى الموصى به أدناه:

إرشادات السكر

حد الأدنى لكمية السكر الكلية:	حجم الحصة
٢٠ غ.	٠٧ لتر (١٧ أونصة)
٦٥ غ	٠٤ لتر (١٤ أونصة)

ملاحظة: لن تُسهم البدائل الخالية من السكر أو المُحليات الصناعية في تلبية الحد الأدنى أو الأقصى المطلوب من محتوى السكر.

نصائح وحيل

١. تأكد من إبقاء الجهاز في وضع مستقيم لمدة ساعتين على الأقل قبل استخدامه لأول مرة.
٢. لا تُضفِّ مكونات ساخنة.
٣. لا تُضفِّ الثلج أو المكونات الصلبة، مثل الفاكهة أو الآيس كريم أو الفواكه المجمدة.
٤. عادةً ما يكون طعم المكونات المجمدة مُسبقاً أكثر حلاوة. إذا كنت قلقاً من أن مشروبك قد يكون حلواً جداً، فتأكد من أنه لن يكون بنفس الحلاوة بعد تجميده وخلطه.
٥. يجب أن تحتوي جميع المكونات على نسبة سكر لا تقل عن ٤%.
٦. للحصول على أفضل النتائج، برد السوائل أو المكونات المخلوطة قبل إضافتها إلى الجهاز.
٧. للحصول على نتائج مُثلجة، برد أكواب التقديم قبل توزيع المشروب المجمد.
٨. اضبط درجة الحرارة للحصول على قوام مشروبك المجمد المفضل.
٩. عند استخدام إعداد ميلك شيك أو فرابيه، وزّع المحتويات خلال ٣ دقّيقٍ من اكتمال الإعداد لتجنب رغوة كثيفة.
١٠. للحصول على أفضل تجربة توزيع، املأ الوحدة حتى خط التعبئة الأقصى (٦٠ لتر).
١١. يمكن تشغيل الوحدة بشكل مستمر لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة.
١٢. جميع الأجزاء، باستثناء قاعدة المحرك (بما في ذلك المبخر)، آمنة للغسل في غسالة الأطباق، ولكن لا يجب تنظيفها بدورة تجفيف ساخنة.
١٣. إرشادات الإدخال: الحد الأدنى للإدخال: ٥.. لتر (حوالي ١٧ أونصة)، الحد الأقصى للإدخال: ٦٠ لتر (حوالي ٥٤ أونصة).
١٤. ملاحظات مهمة:
 - ١٤.١ هذه الوحدة ليست خلاطاً.
 - ١٤.٢ لا تُحضر مكعبات الثلج الصلبة.
 - ١٤.٣ لا تُحضر عصائر السموثي أو تُحضر مكونات صلبة أو غير متماسكة.
 - ١٤.٤ لا تحاول خلط أو نقع المكونات غير السائلة.

استخدام آلة صنع المشروبات المثلجة




هام: نُرجو من اصحاب جميع التحذيرات الواردة في بداية دليل المستخدم هذا قبل المتابعة.

ملاحظة:


- a.** الحد الأدنى لحجم السائل المطلوب لتشغيل الوحدة هو ٥.. لتر.
 - b.** الحد الأقصى لسعة السائل هو ٦. لتر.
 - c.** لا تُضف الثلج أو المكونات الصلبة، مثل الفاكهة أو الآيس كريم أو الفاكهة المثلجة.
 - d.** لا تُضف مكونات ساخنة.

i. تأكد من تنظيف جميع الأجزاء بالكامل، وضع المحرك على سطح مستوٍ وصلب لضمان استقراره.


j. ثبّت مانع التكتيف أسفل المبخر عن طريق إدخاله في أخداد السكة.

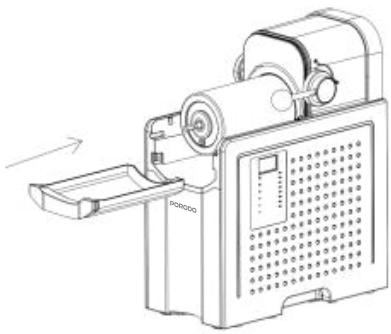


٣. رُكِّب المثقب بتحريكه فوق المبخر وتدويره حتى يثبت بإدکام على الدبوس.

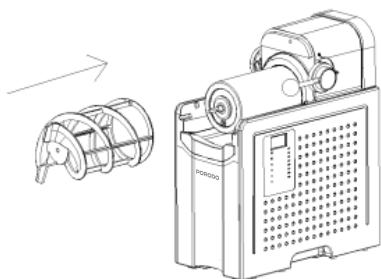


٤. مع توجيه المقبض لأعلى، حرك الوعاء فوق المثقب والمبخر المُركَّبين.

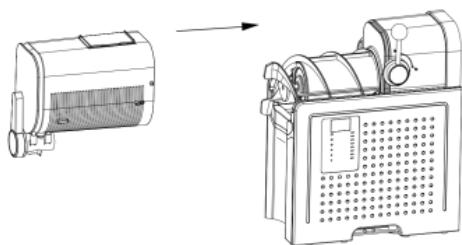

٥. ثبت الوعاء في مكانه بدفع المقبض الكروي للأمام لاغلاقه.

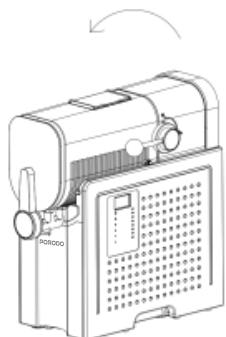

٦. أدخل صينية التنقيط (بداخلها الشبكة) أمام قاعدة المحرك حتى تُصدر صوت طقطقة.

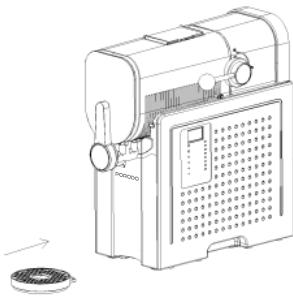

ملاحظة: تأكد من وضع الجهاز في وضع مستقيم على سطح العمل لمدة ساعتين على الأقل قبل استخدامه لأول مرة، مما يسمح للغاز المبرد بالاستقرار في المكثف لضمان تشغيل مثالي وآمن.

٧. وصل الجهاز بمصدر طاقة.
٨. افتح الغطاء العلوي للوعاء.
٩. أضف السوائل وأو المكونات المخلوطة من خلال باب الشحن وأغلق الغطاء بإحكام.
١٠. اضغط مع الاستمرار على زر القائمة لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى وضع الاستعداد.
١١. اختار الإعداد المسبق المطلوب.
١٢. سيبدأ الإعداد المسبق بدرجة الحرارة الافتراضية المثالية للحصول على قوام مثالي. إذا لزم الأمر، اضبط درجة الحرارة للحصول على قوام مثالي لمشروبك المجمد.

ملاحظة:

- a. سيضيء مؤشر LED الخاص بإعدادات التحكم في درجة الحرارة ويومض ببطء أثناء تجميد المشروب المجمد إلى درجة الحرارة المحددة. بمجرد وصول المشروب إلى درجة الحرارة المطلوبة، سيبقى ضوء LED ثابتاً، وسيستمر الجهاز في العمل لاحفاظ على درجة الحرارة المثالية، مما يجعل المشروب جاهزاً للتوزيع.
- b. قد يستغرق تحضير المشروبات من ٥٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب المكونات والحجم ودرجة حرارة البدن.
- c. عادةً ما يكون طعم المكونات المجمدة مسبقاً أكثر حلاوة. إذا كنت قلقاً من أن مشروبك قد يكون حلواً جداً، فلا تقلق - فلن يكون مذاقه حلواً بنفس الدرجة بعد تجميده وسحقه ليصبح مشروباً مجمداً.
١٣. ضع كوبًا على صينية التنقيط، أسفل المقبض.
١٤. للتوزيع، أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة إلى اليمين. عند الانتهاء من المكونات، أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لإغلاق فتحة التفريغ.
١٥. استمتع بمشروبك المجمد الطازج.
١٦. يمكن للجهاز العمل بشكل مستمر لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة.

٤. استخدام دورة الشطف

ملاحظة: ستتسرب السوائل الناتجة عن عملية الشطف بسرعة من فوهة الصب في الوعاء.

تأكد من استخدام كوب أو وعاء كبير لجمع هذا السائل.

٤.١ تعمل دورة الشطف دون تبريد، مما يسمح بشطف الوحدة بفعالية. بعد انتهاء دورة الشطف، اغسل جميع الأجزاء يدوياً أو في غسالة الأطباق لضمان تنظيف الوحدة جيداً بعد كل استخدام.

٤.٢ تخلص من أي مشروب مجمد متبقٍ.

٤.٣ أوقف الإعداد المسبق الحالي بالضغط على زر التنظيف.

٤.٤ أضف ماء دافئاً (لا يتجاوز ٦ درجة مئوية) حتى يصل إلى الحد الأقصى لخط ملء الوعاء (٦٠ لتر).

٤.٥ تخلص من الماء ببطء من الوحدة فوراً بعد التعبئة.

٤.٦ أوقف دورة التنظيف بالضغط على زر التنظيف مرة أخرى.

٤.٧ اضغط على زر القائمة لإيقاف تشغيل الوحدة.

ملاحظة: إذا لزم الأمر، كرر دورة الشطف حتى تتم إزالة جميع بقايا المشروبات المجمدة من المبخر.

٥. الفك والتنظيف

٥.١ للحصول على أفضل نتائج تنظيف، يُنصح بإجراء دورة التنظيف قبل فك الوحدة وتنظيفها.

٥.٢ افتح مقبض القفل بسحبه للخلف، وأخرج الوعاء برفق من الوحدة. تأكد من إمالة الوعاء لأسفل لمنع أي سائل متبقى من الانسكاب من الخلف. ضع الوعاء جانباً.

٥.٣ انزع المثقب من المبخر وضعه جانباً.

٥.٤ امسح المبخر بقطعة قماش معقمة أو دافئة ورطبة.

٥.٥ انزع مانع التكتيف برفق من الوحدة، فقد يكون هناك سائل متبقى بالداخل. ضعه جانباً.

٥.٦ امسح المنطقة أسفل المبخر بقطعة قماش معقمة أو دافئة ورطبة.

٥.٧ إذا لزم الأمر، قم بإزالة صينية التنقيط وأو غطاء الفوهة.

ملاحظة: يمكن إزالة غطاء صينية التنقيط لسهولة التنظيف.

٢.٨ اغسل جميع الأجزاء يدوياً بالماء الدافئ والصابون، أو ضعها في غسالة الأطباق. كرر هذه العملية إذا لزم الأمر حتى يتم تنظيف جميع الأجزاء جيداً.

ملاحظة: جميع الأجزاء، باستثناء قاعدة المحرك والمبخر، آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق، ويجب وضعها في الرف السفلي. لا يجب تنظيف هذه الأجزاء باستخدام دورة التجفيف الساخن.

٢.٩ امسح قاعدة المحرك بقطعة قماش معقمة أو رطبة دافئة.

٢.١٠ اترك جميع الأجزاء تجف تماماً قبل إعادة تجميع الوحدة وتخزينها.

٣. التخزين

٣.١ خزن الوحدة في وضع مستقيم، مع التأكد منبقاء جميع الأجزاء مجمعة. عند نقل الوحدة، ارفعها دائمًا من أسفل قاعدة المحرك. خزن الوحدة في مكان جاف وجيد التهوية، بعيدًا عن متناول الأطفال.

٣.٢ لا تخزن المكونات داخل الوعاء.

إعادة ضبط المحرك

هذا الجهاز مزود بنظام أمان فريد مصمم لمنع تلف المحرك ونظام التشغيل في حالة التحميل الزائد. في حال تحميل الجهاز بشكل زائد، سيتم تعطيل المحرك مؤقتاً. في هذه الحالة، يرجى اتباع إجراء إعادة الضبط الموضح أدناه:

١. اترك الجهاز يبرد لمدة ٥ دقائق تقريباً.

٢. أزل جميع الأجزاء والملحقات، مع التأكد من عدم وجود أي مكونات تعيق أو تسد المثقاب.

هام: تأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى لسعة الجهاز، لأن هذا هو السبب الأكثر شيوعاً للتحميل الزائد للجهاز.

٣. لا تحضر مكعبات الثلج الصلبة.

٤. لا تحضر عصائر السموثي أو تحضر مكونات صلبة أو غير ثابتة.

التوجيه EC/٢٠٢٠/٩٦



للحفاظ على البيئة وحماية صحة الإنسان، يجب التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وفقاً للوائح محددة، تشمل كلّاً من الموردين والمستخدمين. لذلك، وكما هو موضح في الرمز الموجود على ملصق التصنيف أو العبوة، لا ينبغي التخلص من جهازك كنفايات بلدية غير مصنفة. لا ينبغي التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me