

PORODO **LIFESTYLE**



Porodo Lifestyle

منظف بخاري متعدد الأسطح

SKU: PD-LFST145

Γ	تحذير السلامة
Γ	سلامة الأطفال
Ψ	سلامة الجهاز
Ψ	منظر تخطيطي
Ε	قبل الاستخدام الأول
Ε	تعليمات الاستخدام
Ω	المواصفات
Ω	التنظيف والصيانة
Ω	التخلص من الجهاز
Ζ	الضمان
Ζ	اتصل بنا

هذا القسم يحتوي على تعليمات هامة تتعلق بسلامة الاستخدام. يُرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

ملاحظة: في حال تجاهل تعليمات السلامة، لا يمكن تحمل الشركة المصنعة المسؤلية عن أي ضرر.

١. إذا تعرض سلك التوصيل للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مماثل لتجنب حدوث أي خطر.

٢. لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحب السلك، وتأكد من عدم تشابك السلك.

٣. يجب على المستخدم عدم ترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الكهرباء.

٤. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللأغراض الذي صُمم من أجله.

٥. لحمايةك من الصدمات الكهربائية، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.


٦. يجب توصيل الجهاز بمقبس مؤرض فقط. تأكد من أن الجهد الكهربائي الموضح على الجهاز يطابق الجهد المحلي قبل توصيله بالكهرباء.

سلامة الطفل

يُمنع استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال دون سن الثامنة. يُسمح باستخدامه فقط من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو يفهموا المخاطر والتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. يُحفظ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة. يُمنع الأطفال من تنظيفه وصيانته إلا إذا تجاوزوا الثامنة وتحت إشراف.

١. البخار المنبعث قوي جدًا؛ لا توجهه نحو الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء الحساسة.
٢. دع الجهاز يبرد قبل تنظيفه أو تخزينه.
٣. لا توجه السائل أو البخار نحو المعدات التي تحتوي على مكونات كهربائية، مثل داخل الأفران.
٤. قد تصبح السطح ساخنًا أثناء الاستخدام.

الرسم التخطيطي للجهاز

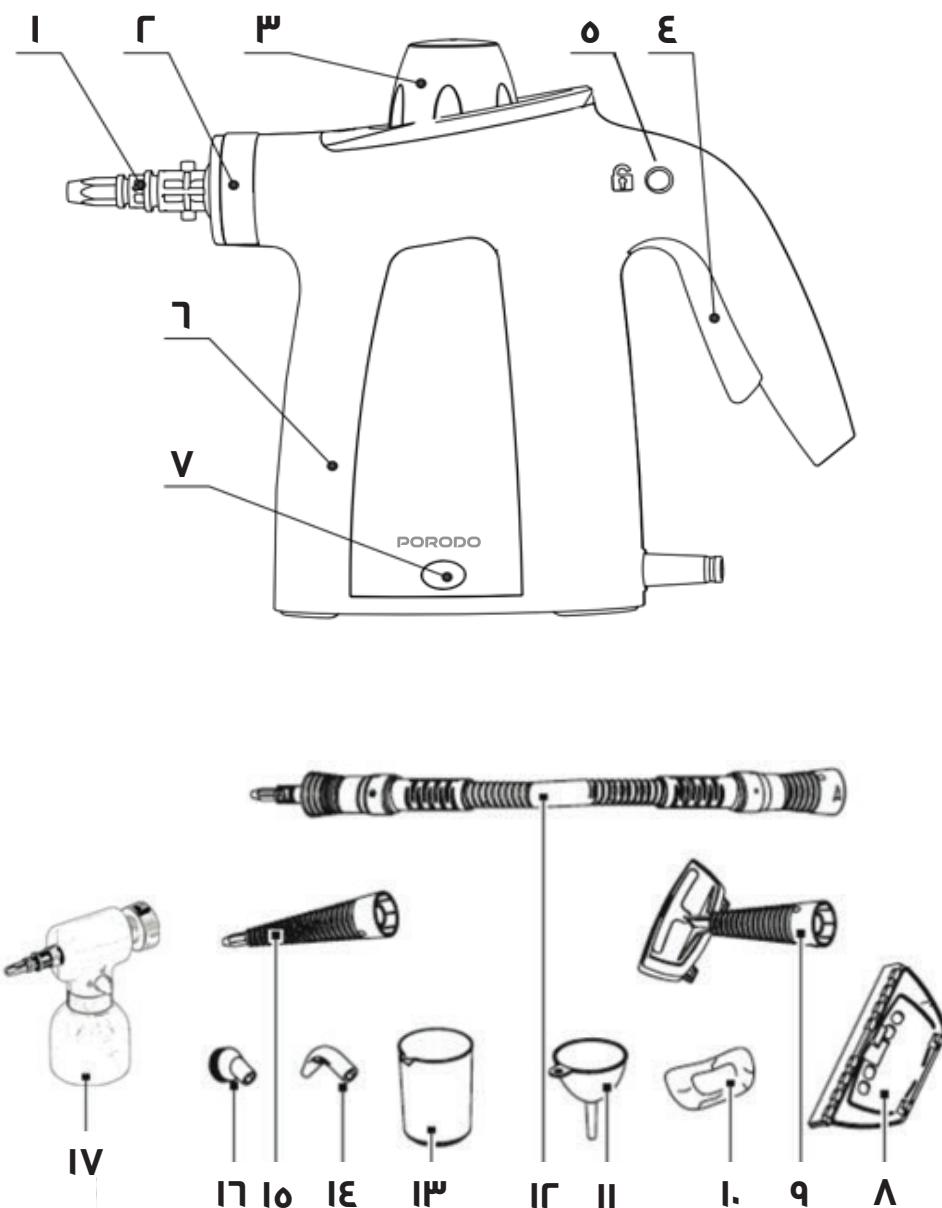

١. فوهة الرش
٢. غطاء الحلقة
٣. الغطاء الآمن
٤. زر البخار
٥. قفل وفتح
٦. غطاء الجسم
٧. ضوء المؤشر
٨. ممسحة للنوافذ
٩. فوهة التجفيف
١٠. غطاء القماش
١١. فرشاة دائيرية
١٢. قمع
١٣. كوب قياس
١٤. فوهة بزاوية
١٥. فوهة مستقيمة
١٦. فرشاة دائيرية
١٧. زجاجة منظف

قبل الاستخدام الأول

١. تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء.
 ٢. قم بفك غطاء خزان الماء بعناية وازالته.
 ٣. املأ خزان الماء باستخدام كوب قياس أو أداة مشابهة (٣٥ مل).
 ٤. أعد تركيب غطاء خزان الماء بإحكام، وتأكد من إحكام إغلاقه جيداً.
- تحذير:** عند الحاجة لإضافة الماء أثناء التشغيل، توخّ الحذر. قد يحتوي الخزان على بخار مضغوط. اضغط على زر البخار لتحرير البخار حتى يتوقف خروجه من الجهاز (تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء).
- بعد ذلك، قم بفك غطاء خزان الماء ببطء باستخدام قفازات مطبخ لحماية نفسك من الحرارة والبخار.

تعليمات الاستخدام

١. اختر الفوهة أو الرأس المناسب من بين الملحقات المتوفرة وقم بتركيبها.
٢. قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس الكهرباء. سيبدأ الجهاز في التسخين، وبعد حوالي ٣ دقائق، سيتم توليد الضغط داخل الخزان. بمجرد أن يصبح جاهزاً، اضغط على زر البخار لبدء الاستخدام.
٣. بعد الانتهاء، اضغط على زر البخار مرة أخرى حتى يتوقف خروج البخار من الجهاز. قم بفك غطاء خزان الماء بعناية باستخدام قفازات مطبخ لحماية نفسك من الحرارة والبخار، فقد يتبقى بعض البخار داخل الخزان. اترك الجهاز ليبرد تماماً قبل تخزينه.
٤. مجالات الاستخدام: هذا الجهاز مثالي لتعقيم وتطهير الأسطح مثل الأرائك، الأسرة، الأقمشة، الملابس، والألعاب. كما أنه فعال في تنظيف الأبواب، النوافذ، وجميع أنواع الأرضيات. يُستخدم أيضاً لإزالة الأوساخ العنيدة من موقد وأفران المطبخ، والأسطح الخزفية، بالإضافة إلى تنظيف الحمامات والمراحيض.

LFSI٤٥	رقم الموديل
٢٢.-٢٤ فولت	الجهد المقدر
٦٠٠٠ هرتز	التردد المقدر
١٥٠.-٩٠ واط	الطاقة المقدرة
٣٥ مل.	سعة خزان المياه
قبس بريطاني ثلاثي الأطراف	سلك الطاقة

التنظيف والصيانة

قبل التنظيف، اضغط على زر البخار لـ**الضغط حتى يتوقف البخار تماماً**، ثم اترك الجهاز ليبرد لـ**٥ دقائق**. تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة. نظف الأسطح الخارجية للجهاز بقطعة قماش مبللة قليلاً. امسحها بقطعة قماش مبللة. ملاحظة: لا تُضف أي مواد إلى ماء الخزان، بما في ذلك مواد إزالة الترسبات الكلسية، أو الزيوت العطرية، أو منتجات التنظيف.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me