

# **PORODO**

## **LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**  
**T-Blade**  
**ماكينة قص الشعر واللحية**

SKU: PD-LFST154

١	ملاحظات مهمة
٢	العرض التخطيطي
٣	فك شفرة ماكينة التشذيب وتركيبها
٤	المواصفات
٥	فك وتركيب أمشاط الحد
٦	خطوات الاستخدام
٧	قفل السفر
٨	التنظيف والصيانة
٩	شحن ماكينة التشذيب
١٠	تعليمات التخلص من البطارية
١١	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٣	اتصل بنا

**تحذير:**

١. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو المعرفية المحدودة، أو من يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة. ومع ذلك، يمكن لهؤلاء الأشخاص استخدامه تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول لضمان استخدامه بأمان.
٢. حافظ دائمًا على جفاف جسم ماكينة التشذيب.


**ملاحظة:** يشير الرمز إلى أنه لا ينبغي تنظيف ماكينة التشذيب تحت الماء الجاري.

٣. يحتوي المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا تسقطه في النار، وتجنب شحنه في ظروف شديدة الحرارة، ولا تستخدمه أبدًا في أماكن ذات درجات حرارة عالية.


**ملاحظة**

٤. لا تسقط المنتج أو تصطدم به. في حالة تلف المنتج نتيجة السقوط أو الاصطدام، فلا تستخدمه مرة أخرى.
٥. لا تحاول إصلاح المنتج أو تفككه بنفسك.
٦. إذا لم يعمل المنتج بشكل صحيح، فيرجى الاتصال بالبائع أو مركز خدمة معتمد للفحص.
٧. عمر شفرة التشذيب محدود. للحصول على أداءً مثالي، يُنصح باستبدالها بانتظام.


شفرة تثذيب على  
شكل حرف T

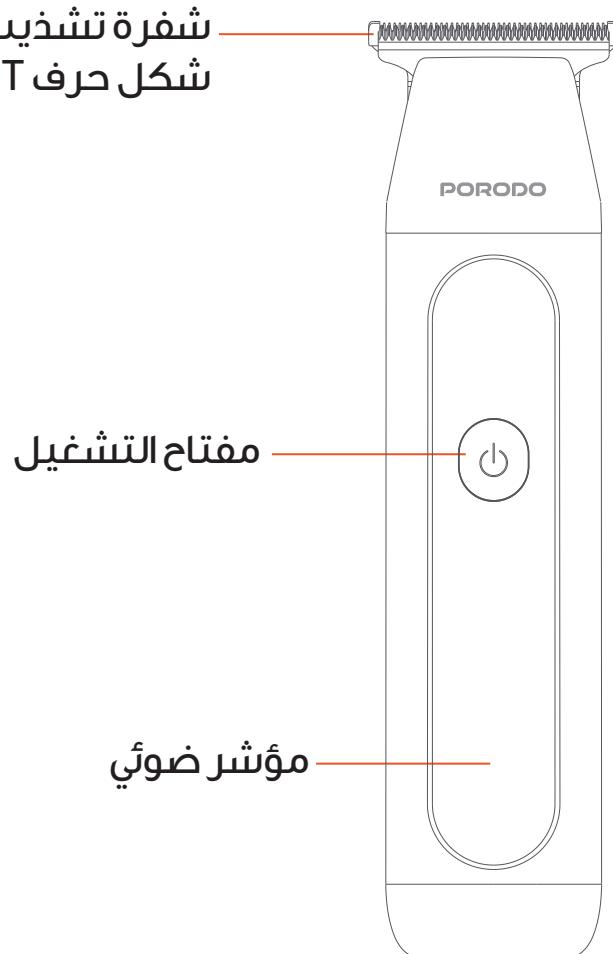


مؤشر ضوئي

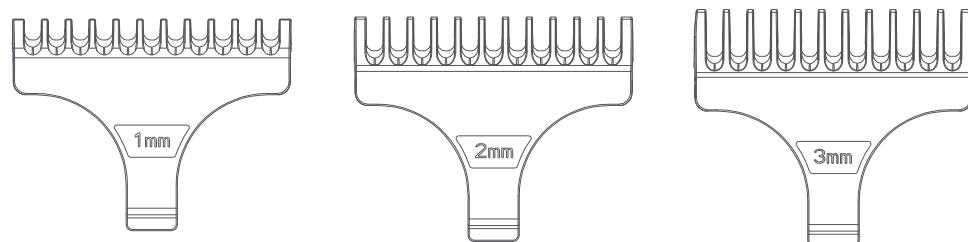


أمشاط موجفة (١-٣-٤مم)



فرشاة التنظيف

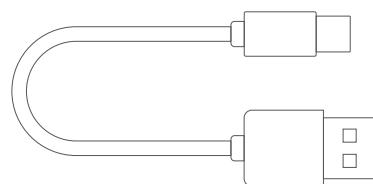


كابل الشحن

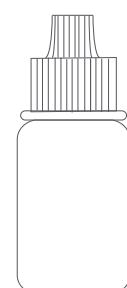


زيت التشحيم

## فك شفرة ماكينة التشذيب وتركيبها

لفصل شفرة التشذيب، ادفعها برفق لأعلى باتجاه الأسنان ثم ارفعها عن المقبض.

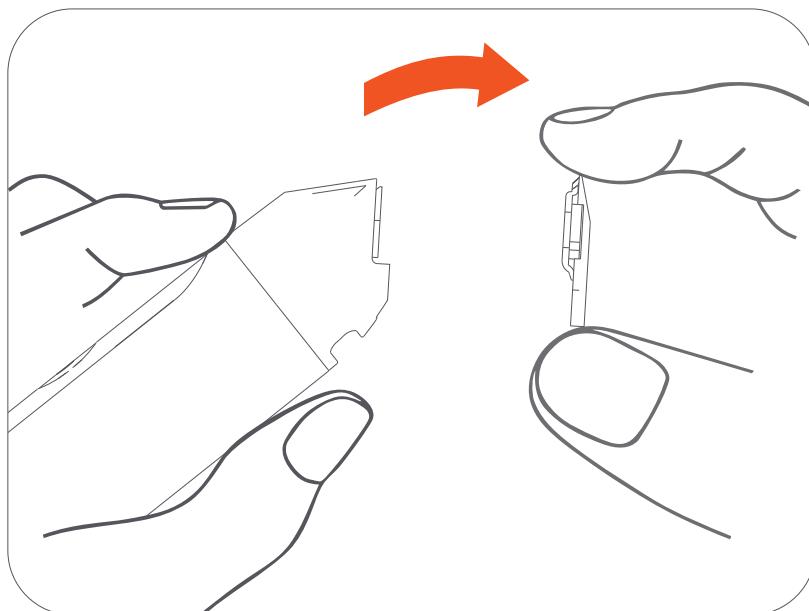


لتثبيت شفرة التشذيب، قم بمحاذاة العروة مع الفتحة التوجيهية الموجودة في مقدمة ماكينة التشذيب، ثم اضغط على الجزء الخلفي من الشفرة على ماكينة التشذيب حتى تستقر في مكانها.

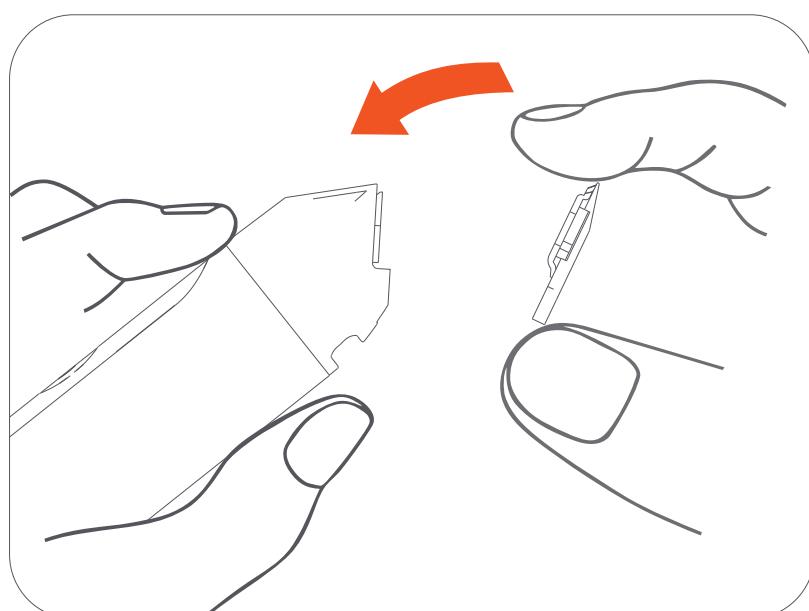


٥ فولت/أ أمبير	الإدخال
٨ واط	الطاقة المُصنفة
..٢٣ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
.٢٣ دقيقة	مدة التشغيل
USB-C	واجهة الشحن
٦...٨ دورة في الدقيقة	سرعة المحرك
LFSI٥٤	رقم الموديل

## فك وتركيب أمشاط الحد

لتثبيت مشط الحد على شفرة التشذيب، حاذِ الجزء الأمامي من المشط مع أسنان الشفرة. مرره برفق على الشفرة، ثم اضغط على مركز المشط بأصابعك أو راحة يدك حتى يستقر في مكانه.

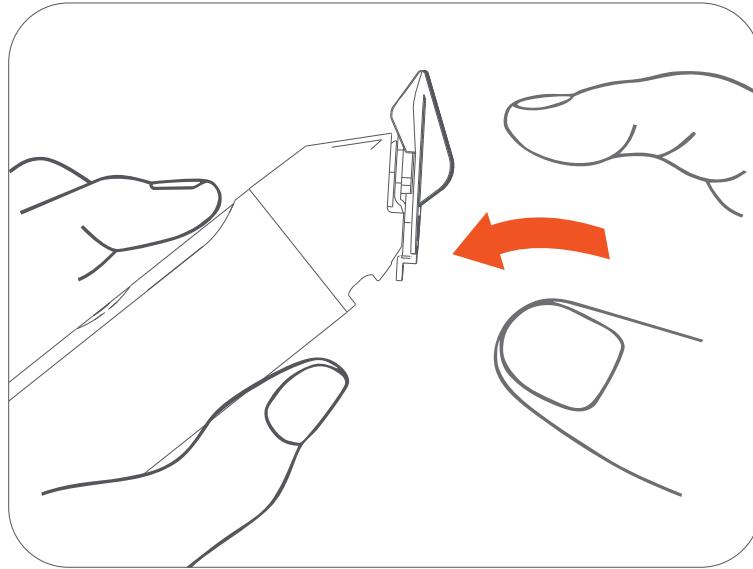

لفصل المشط المحدد، اسحب الجزء الخلفي من المشط بعناية من أداة التسذيب، ثم حركه بعيداً عن الشفرة.

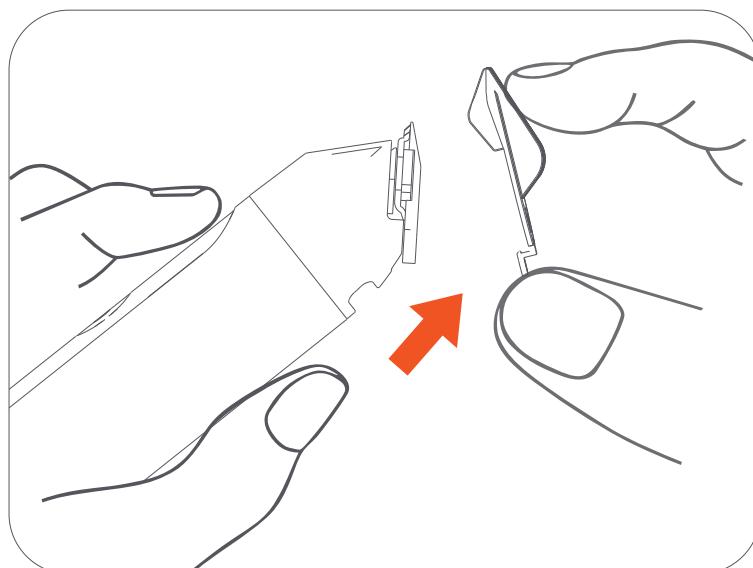

#### ملاحظة:

١. تأكد من إيقاف تشغيل ماكينة التسذيب قبل فصل الشفرة. اضغط على مفتاح التشغيل لتفعيل قفل السفر لمزيد من الأمان.
٢. لمنع سقوط أو كسر شفرة ماكينة التسذيب، استخدم يدًا واحدة لدفع الشفرة واليد الأخرى للإمساك بها أثناء الفصل.

للحصول على أفضل نتائج تشذيب، تأكد من أن شعرك نظيف وناعم قبل بدء عملية التشذيب.

## الخطوة ١: تشغيل وإيقاف أداة التشذيب

اضغط برفق على زر التشغيل لتشغيل أداة التشذيب. اضغط عليه مرة أخرى لإيقافها.

## الخطوة ٢: تشكيل شعرك

١. رُكِّب رأس القص على شكل حرف T، وحدد الارتفاع المناسب للمشتط الموجه على شكل حرف T.

٢.١ أمسك أداة التشذيب بإحكام، مع التأكد من ملامسة الجزء السفلي من المشط الموجه لفروة الرأس. حرك أداة التشذيب ببطء للأمام، عكس اتجاه نمو الشعر، من الأمام إلى الخلف.

٢.٢ قُصّ شعر السوالف ومؤخرة الرأس بتحريك أداة التشذيب من الأسفل إلى الأعلى حتى الوصول إلى الطول المطلوب. في حال تراكم الشعر الزائد في منطقة تجميع الشعر أثناء التشذيب، افصل شفرة أداة التشذيب ونظفها بفرشاة التنظيف.

## الخطوة ٣: تشكيل خط اللحية/الشارب

ضع شفرة التشذيب برفق على الجلد، ثم شذب ببطء من حافة اللحية أو الشارب للحصول على الشكل المطلوب.

**ملاحظة:** قد يؤدي الاستخدام غير السليم للمنتج إلى تلف الشفرة. قبل الاستخدام، تأكد من أن الشفرة في حالة جيدة. في حال تلف الشفرة، توقف عن استخدام أداة التشذيب فوراً.



١. تتميز ماكينة الحلاقة بوظيفة قفل السفر لمنع تشغيلها عن طريق الخطأ أثناء وجودها في حقيبتك.
٢. لتفعيل قفل السفر: بعد إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثلث ثوانٍ. سيومض مؤشر الضوء لتأكيد التفعيل.
٣. لإلغاء تفعيل قفل السفر: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثلث ثوانٍ أثناء قفل ماكينة الحلاقة، وسيتم فتح قفلها.

## التنظيف والصيانة

١. أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة وافصل أي منشط أو شفرة حلاقة.
٢. اشطف المنشط وشفرة الحلاقة بالماء الدافئ.
٣. استخدم فرشاة التنظيف المرفقة لتنظيف منطقة جمع الشعر وشفرة الحلاقة.

### ملاحظة

١. ماكينة الحلاقة هذه ليست مقاومة للماء؛ لذا تجنب شطف هيكلها بالماء.
٢. بعد التنظيف، انفض الماء الزائد برفق واترك جميع المكونات تجف تماماً في الهواء.
٣. ادهن شفرة ماكينة الحلاقة بالزيت بانتظام للحفاظ على أدائها.

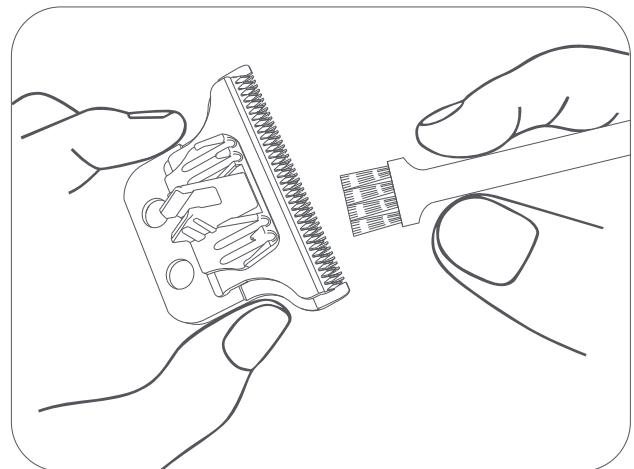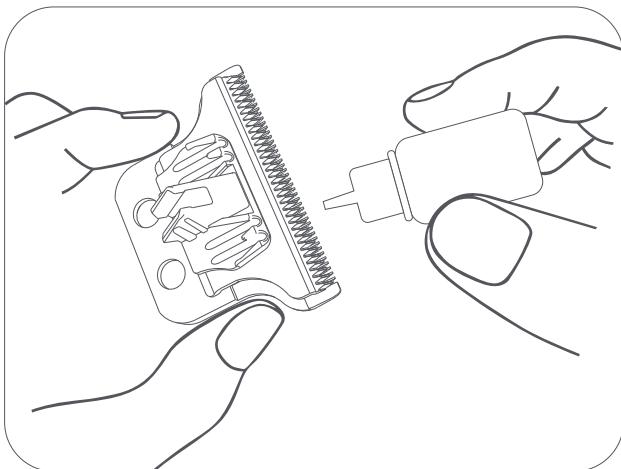


## شحن ماكينة التشذيب

١. قبل الشحن، تأكد من إطفاء أداة التشذيب. عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض مؤشر الشحن الأحمر لتنبيهك بضرورة شحنها.
٢. أثناء الشحن، سيومض مؤشر الشحن الأحمر، وسيتم شحن أداة التشذيب بالكامل في غضون ٧ دقيقة تقريباً. سيظل مؤشر الشحن الأبيض مضاءً طوال عملية الشحن.
٣. كبديل، يمكنك توصيل كابل الشحن بكل من أداة التشذيب ومنفذ USB للشحن.

### ملاحظة:

٤. إذا لم تكن أداة التشذيب ستستخدم لفترة طويلة، فتأكد من شحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
٥. بعد ٧ دقيقة من الشحن، توفر أداة التشذيب حوالي ٩ دقيقة من وقت التشذيب اللاسلكي.

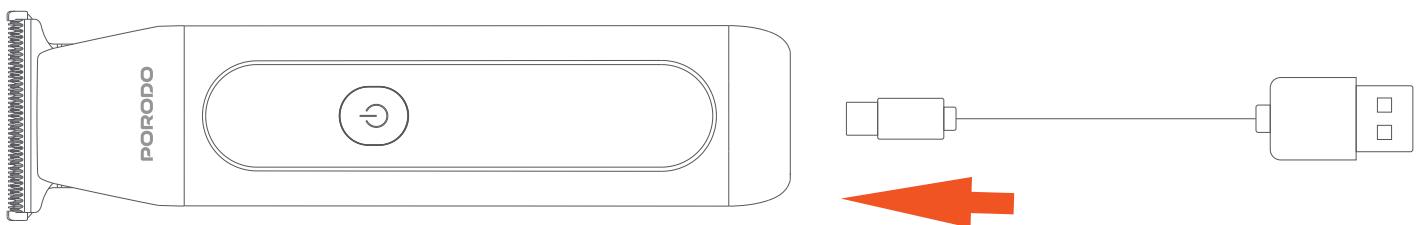

## تعليمات التخلص من البطارية

١. تأكد من إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منها.
٢. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية.
٣. تخلص من البطارية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

## التخلص من المنته

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
**porodo.net**: الموقع الإلكتروني  
**support@porodo.net** : خدمة العملاء  
**porodo.me**: انستغرام