

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
صانعة بيتزا
كهربائية داخلية 21 بوصة

SKU: PD-LFST177-BK

٢	ملاحظات هامة
٤	استخدام أسلك التمديد
٤	منظر تخطيطي
٥	قبل الاستخدام الأول
٥	تعليمات الاستخدام
٥	دليل لوحة التحكم
٨	رمز الخطأ
٨	المواصفات
٩	جدول زمني مُعد مسبقاً للوظائف
I.	وضع صينية الطهي
I.	التنظيف والصيانة
II	التخلص
II	الضمان
II	اتصل بنا

يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية دائمًا عند استخدام الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك ما يلي:

١. أقرأ جميع التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.
٢. تجنب ملامسة الأسطح الساخنة مباشرةً؛ استخدم دائمًا المقابض.
٣. لا تغمر السلك أو القابس أو هيكل الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى لتجنب الصدمات الكهربائية. نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة، وتأكد من تبريده تماماً قبل التنظيف.
٤. يجب مراقبة الأطفال عن كثب عند استخدامهم للجهاز أو اقترابهم منه.
٥. لا يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال دون سن ٨ سنوات، أو من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بالجهاز، إلا تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول على دراية بالمخاطر.
٦. يُمنع الأطفال دون سن ٨ سنوات من تنظيف هذا المنتج أو صيانته إلا إذا تجاوزوا سن ٨ سنوات وتحت إشراف.
٧. أبق المنتج وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال.
٨. تأكد من عدم لعب الأطفال بالجهاز وراقبهم دائمًا.
٩. لا تترك المنتج أبداً دون مراقبة أثناء التشغيل.
١٠. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء عند عدم استخدامه وقبل التنظيف. اترك جميع أجزائه لتبرد قبل إزالتها أو تركيبها.
١١. في حالة تعطل سلك الطاقة أو القابس أو الجهاز، أو تلف أي جزء منه، يُرجى إعادة المنتج إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو الصيانة.
١٢. يجب استبدال سلك الطاقة التالف من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو فني مؤهل لتجنب الخطر.
١٣. تجنب استخدام ملحقات غير معتمدة من الشركة المصنعة، فقد تُسبب إصابة.
١٤. هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط، وهو غير مناسب للاستخدام الخارجي أو التطبيقات التجارية.
١٥. مُصمم للاستخدام في البيئات المنزلية وما شابهها، مثل:

٣. كافيتريات الموظفين في مراكز التسويق، والمكاتب، أو بيوت العمل الأخرى، وفندق المزارع، ونزلاء الفنادق والموتيلاس أو غيرها من المرافق السكنية، والوحدات السكنية.
١٦. لا تسمح أبداً بتعليق سلك الطاقة على حافة الطاولة أو سطح العمل، وتأكد من عدم ملامسته للأسطح الساخنة.
١٧. أوقف تشغيل الجهاز وافصله دائمًا عند فصله أو عند عدم استخدامه.
١٨. الجهاز مصمم للغرض المُصمم له فقط، ولا ينبغي استخدامه لأي وظيفة أخرى.
١٩. لا يمكن تشغيل هذا الجهاز باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
٢٠. تأكد من وضع الجهاز على سطح جاف ومستوٍ وجاف لتحقيق الأداء الأمثل والسلامة.
٢١. قد يُصبح السطح الخارجي للجهاز ساخناً أثناء التشغيل. 
٢٢. قد ترتفع درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام، لذا توخي الحذر عند التعامل مع الجهاز.
٢٣. تأكد من عدم ملامسة الطعام الموجود في صينية الخبز أو حجر البيتز العنصر التسخين لتجنب المخاطر المحتملة.
٢٤. لا تسد فتحات التهوية أو مداخل الهواء أثناء استخدام الجهاز، فقد يؤثر ذلك على الأداء والسلامة.
٢٥. تجنب سكب الزيت في صينية الخبز، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
٢٦. لا تلمس الجزء الداخلي من الجهاز أثناء تشغيله لتجنب الحرائق.
٢٧. قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي مطابق لمصدر الطاقة المحلي.
٢٨. يُمنع منعاً باتاً استخدام الأيدي المبللة لتوصيل الجهاز أو فصله أو تشغيل لوحة التحكم لتجنب الصدمات الكهربائية.
٢٩. لا تستخدم الجهاز على مفارش المائدة أو الستاير أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو بالقرب منها.
٣٠. تأكد من وجود مساحة لا تقل عن سم من جميع جوانب الجهاز وظهره وأعلى الجهاز عند استخدامه. لا تضع أي أشياء فوقه.
٣١. أثناء التشغيل، سيُطرد الهواء الساخن من مخرج الهواء. حرصاً على السلامة، حافظ على مسافة آمنة من المخرج لتجنب الحرائق.
٣٢. في حال ظهور دخان أسود، افصل الجهاز فوراً وتوقف عن استخدامه لتجنب المزيد من المخاطر.

٣٣. مادة التغليف ليست لعبة. أبق الأكياس البلاستيكية بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب خطر الاختناق.

٣٤. من الطبيعي أن تساقط كمية قليلة من الماء أثناء تشغيل الجهاز.

استخدام أسلاك التمديد


(a) تستخدم أسلاك طاقة قصيرة لتقليل خطر التعثر أو التشابك الناتج عن أسلاك الطاقة الطويلة.

(b) يمكن استخدام أسلاك التمديد، ولكن يجب توخي الحذر عند استخدامها.

(c) عند استخدام سلك تمديد:

تأكد من أن تصنيف الطاقة الموضح على سلك التمديد يطابق تصنيف طاقة الجهاز. ضع السلك بحيث لا يتتدلى فوق أسطح العمل أو الطاولات، حيث قد يسحبه الأطفال أو يشكل خطر التعثر.

منظر تخطيطي

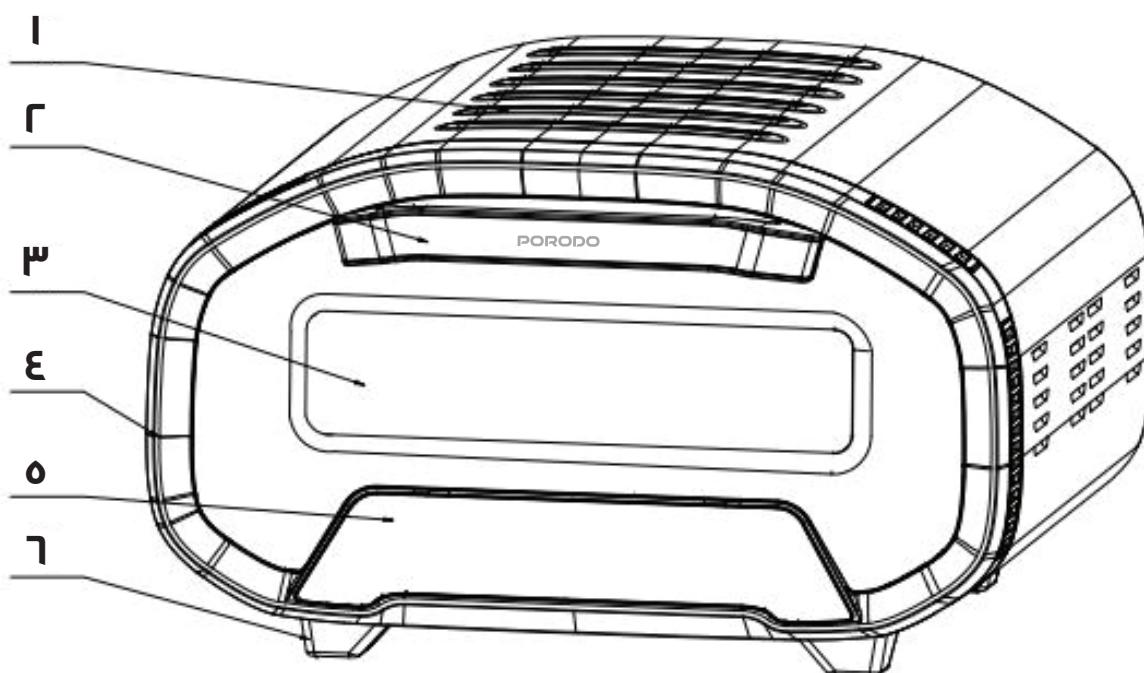

١. الهيكل ٢. المقبض ٣. الباب الزجاجي ٤. الإطار ٥. لوحة التحكم ٦. القاعدة

قبل الاستخدام الأول

١. افتح علبة المنتج وأزل جميع مواد التغليف.
٢. أزل أي ملصقات أو ملصقات.
٣. نُظفِّ الجهاز والجزء الداخلي بقطعة قماش مبللة فقط. استخدم ماءً دافئاً مع منظف خفيف لتنظيف حجر البيتزا، وشبكة الشواية، وصينية الخبز.
٤. تجنب استخدام الكرات المعدنية أو الأقمصة الكاشطة. اترك جميع الأجزاء لتجف تماماً.
٥. يُسخن فرن البيتزا بالهواء الساخن. لا تُضفِّ زيتاً أو شحماً أو أي سوائل أخرى إلى صينية الخبز.
٦. تجنب ملء صينية الخبز بالطعام أكثر من اللازم، فقد يعيق ذلك تدفق الهواء ويؤثر سلباً على جودة الطهي.

تعليمات الاستخدام


نصيحة: ضع الجهاز على سطح مستوٍ وناعم وثابت. تجنب وضعه على أسطح غير مقاومة للحرارة.

١. وصل سلك الطاقة بمحاذ كهربائي مؤرض.
٢. عند الاستعداد لخبز البيتزا، أزل حجر البيتزا بحرص. ضع حجر البيتزا داخل الفرن لتسخيشه مسبقاً. بعد التسخين، استخدم الأداة الخاصة لنقل البيتزا إلى الحجر لخبزها.
٣. اختر الوظيفة المطلوبة من لوحة التحكم. يمكنك ضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة يدوياً.
٤. شغل لوحة التحكم لبدء عملية الطهي.

دليل لوحة التحكم

- A. زر اختيار القائمة وزر إعادة ضبط المصنع
- B. القائمة
- C. زر التحكم العلوي بالسخان
- D. زر التحكم السفلي بالسخان
- E. الشاشة (درجة الحرارة معروضة في الأعلى، والوقت معروض في الأسفل)
- F. زر زيادة الوقت ودرجة الحرارة

- G.** زر اختيار الوقت ودرجة الحرارة، وأزرار وظيفة التسخين المسبق
H. زر تقليل الوقت ودرجة الحرارة
I. زر التشغيل/الإيقاف

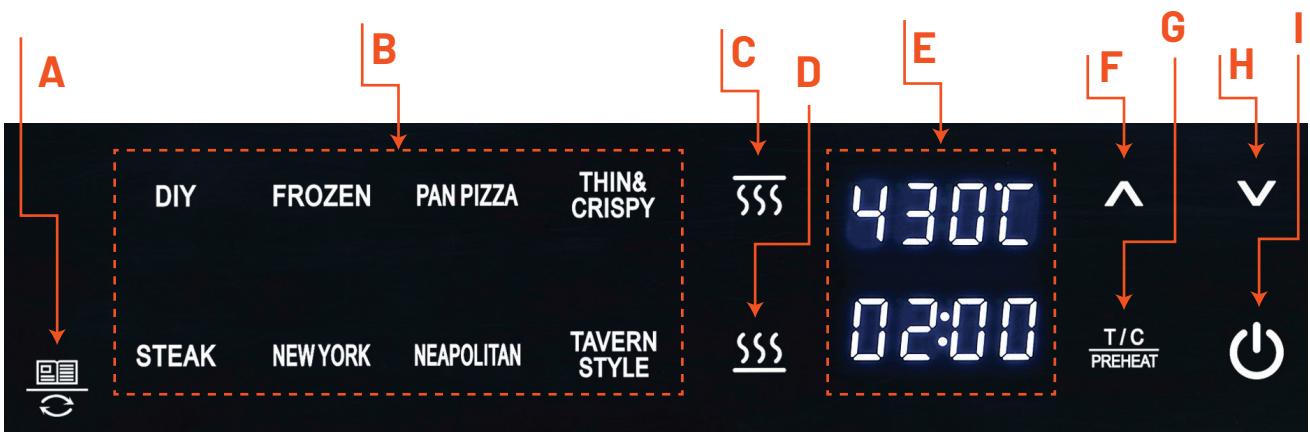

I. زر "  " : زر اختيار القائمة وزر إعادة ضبط المصنع.
 اضغط مع الاستمرار على هذا الزر في وضع الاستعداد لاستعادة إعدادات المصنع.

٢. بعد إكمال التسخين المسبق، افتح الباب لإضافة المكونات وأغلقه. ثم اضغط يدوياً على زر "  " لبدء العد التنازلي.

٣. بعد إكمال دورة أو اختيار قائمة، سيصدر صوت صفارة الإنذار ٥ مرات خلال دقيقتين. تُستخدم هذه الفترة للحفاظ على درجة الحرارة وظروف التشغيل الأصلية. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد دقيقتين، وستعرض الشاشة الرقمية حالة "الإنهاع".

إذا رغب المستخدم خلال هاتين الدقيقتين في خبز نفس نوع الطعام (مثل البيتزا)، أو الانتقال إلى قائمة مختلفة أو الاستمرار، فما عليه سوى الانتقال إلى الاختيار التالي.

ملاحظة: بعد وضع المكونات في الجهاز وإغلاق الباب، اضغط على زر "  " لبدء العد التنازلي. إذا لم يكن الجهاز قيد التسخين المسبق، فتابع كالمعتاد. في جميع طرز DC DVI، ستعمل المروحة لمدة ٥ دقائق قبل إيقاف التشغيل. ستعمل مروحة التيار المتردد المتقطع لمدة ١٠ دقائق قبل إيقاف التشغيل.

٤. بعد إكمال قائمة، هناك حالتان محتملتان لاختيار قائمة أخرى فوراً:

٤.١ عند الانتقال من قائمة درجة حرارة منخفضة إلى قائمة درجة حرارة عالية، يحتاج الجهاز إلى إعادة تسخين لفترة زمنية محددة.

٤.٢ عند الانتقال من قائمة درجة حرارة عالية إلى قائمة درجة حرارة منخفضة، ستعرض الشاشة كلمة "COOL" (تبريد)، وتصدر ٥ صفارات، تليها ٥ صفارات كل .اثوان. ستستمر رسالة "COOL" في الوميض، مشيرةً إلى أن درجة الحرارة مرتفعة، ويجب فتح الباب لتبريد الحرارة. بمجرد انخفاض درجة حرارة الجهاز إلى مستوى آمن، ستخفي رسالة "COOL"، ويمكن تشغيل القائمة الحالية.

إذا استمرت الشاشة في عرض "COOL"، فهذا يعني أن الجهاز ساخن جدًا بحيث لا يمكن اختيار الوظيفة التالية. اختر قائمة أخرى بدرجة حرارة أعلى للmonitoring.

٥. زر التشغيل/الإيقاف (I):

عند التشغيل الأولي، سيصدر صوت صفاراة الإنذار مرة واحدة، وستضيء جميع مصابيح الشاشة بالتتابع لمدة ٨ ثوان. سيظهر رمز "FROZEN" الافتراضي ورمز "Function Selection" (اختيار الوظيفة). لبدء برنامج الخبز، اضغط لفترة وجيزة على زر "Start/Stop". أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة ٣ ثوان لإيقاف العملية والعودة إلى حالة التشغيل الأولية.

٦. اختيار الوقت ودرجة الحرارة ووظيفة التسخين المسبق (G):

باستثناء وضع "اصنعوا بنفسك"، تميز جميع القوائم الأخرى بوظيفة التسخين المسبق. بالنسبة للقوائم المجهزة بوظيفة التسخين المسبق، يكون مؤشر التسخين المسبق مضاءً افتراضياً ولا يمكن إطفاؤه. في وضع "اصنعوا بنفسك"، يكون زر التسخين المسبق مضاءً دائمًا افتراضياً، ولكن يمكن إطفاؤه عند الرغبة. أثناء التسخين المسبق، يبقى مؤشر التسخين المسبق مضاءً. أثناء التشغيل، اضغط على هذا الزر دون أي استجابة، وسيصدر صوت صفاراة ٣ مرات للتذكيرك بوضع الطعام. بعد وضع الطعام، اضغط على زر "بدء/إيقاف" لبدء الخبز.

٧. زر ضبط الوقت ودرجة الحرارة (F):

اضغط على هذا الزر لزيادة الوقت أو درجة الحرارة.

٨. زر ضبط الوقت ودرجة الحرارة (H):
اضغط على هذا الزر لتقليل الوقت أو درجة الحرارة.

٩. شاشة LED رقمية:
تعرض درجة الحرارة في الأعلى، والوقت في الأسفل.

١٠. القائمة:
توفر ٨ قوائم (انظر أعلاه).

١١. زر اختيار القائمة (D):
يستخدم هذا الزر لاختيار القائمة المطلوبة.

رمز الخطأ

تجاوزت درجة حرارة المزدوج الحراري حدتها الأقصى، مما يؤدي إلى تفعيل حماية NTC.	E1
يواجه المزدوج الحراري دائرة مفتوحة، مما يؤدي إلى تفعيل حماية من الأعطال.	E2
إما أن المزدوج الحراري غير معايير أو أنه واجه عطلًا في المعايير.	E3
هناك عطل في الاتصال بين لوحة العرض ولوحة الطاقة.	E5

المواصفات


٢٣..٢٧ واط	الطاقة المقدمة
٢٣.-٢٤ فولت	الجهد المقدمة

٦ هرتز	التردد المقدرة
٢ بوصة	حجم حجر البيتزا
٤٣.-٨ درجة مئوية	درجة الحرارة
٦ دقيقة	المؤقت
حجر بيتزا واحد × ٢ بوصة	الملحقات
٣٣.٥ × ٣٣.٥ مم	حجم الفرن الداخلي
٤٩٧ × ٢٨..٥ × ٤٦.٥ مم	حجم المنتج
LFSIVV	رقم الموديل

جدول زمني مُعد مسبقاً للوظائف

ملاحظة: قد تختلف أوقات الطهي حسب وزن الطعام. أوقات الطهي المدرجة في هذا الجدول هي للإشارة فقط، ويجب تعديلها بناءً على كمية الطعام أو التفضيلات الشخصية لـأداء الفرن.

١	ا. افعلاها بنفسك	٤٣ درجة مئوية	٤٣.-٨ درجة مئوية	٦ دقيقة	٦ دقيقة
٢	٢. نابوليانا	٤٣ درجة مئوية	٤٣.-٢ درجة مئوية	٢ دقيقة	١-٢ دقائق
٣	٣. رقيقة ومقرمشة	٣٣ درجة مئوية	٤٣.-٨ درجة مئوية	٢ دقيقة	١-٢ دقائق
٤	٤. بيتزا صينيه	٣٤ درجة مئوية	٤٣.-٨ درجة مئوية	٣ دقائق	١-٣ دقائق
٥	٥. نيويورك	٢٧ درجة مئوية	٤٣.-٨ درجة مئوية	٥ دقائق	١-٢ دقيقة
٦	٦. مجمرة	٢٤٥ درجة مئوية	٤٣.-٨ درجة مئوية	٩ دقيقة	١-٢ دقيقة
٧	٧. شرائح لحم	٤٣ درجة مئوية	٤٣.-٨ درجة مئوية	٣ دقائق	١-٦ دقيقة
٨	٨. أسلوب المطاعم	٤٣ درجة مئوية	٤٣.-٨ درجة مئوية	٢ دقيقة	١-٦ دقيقة

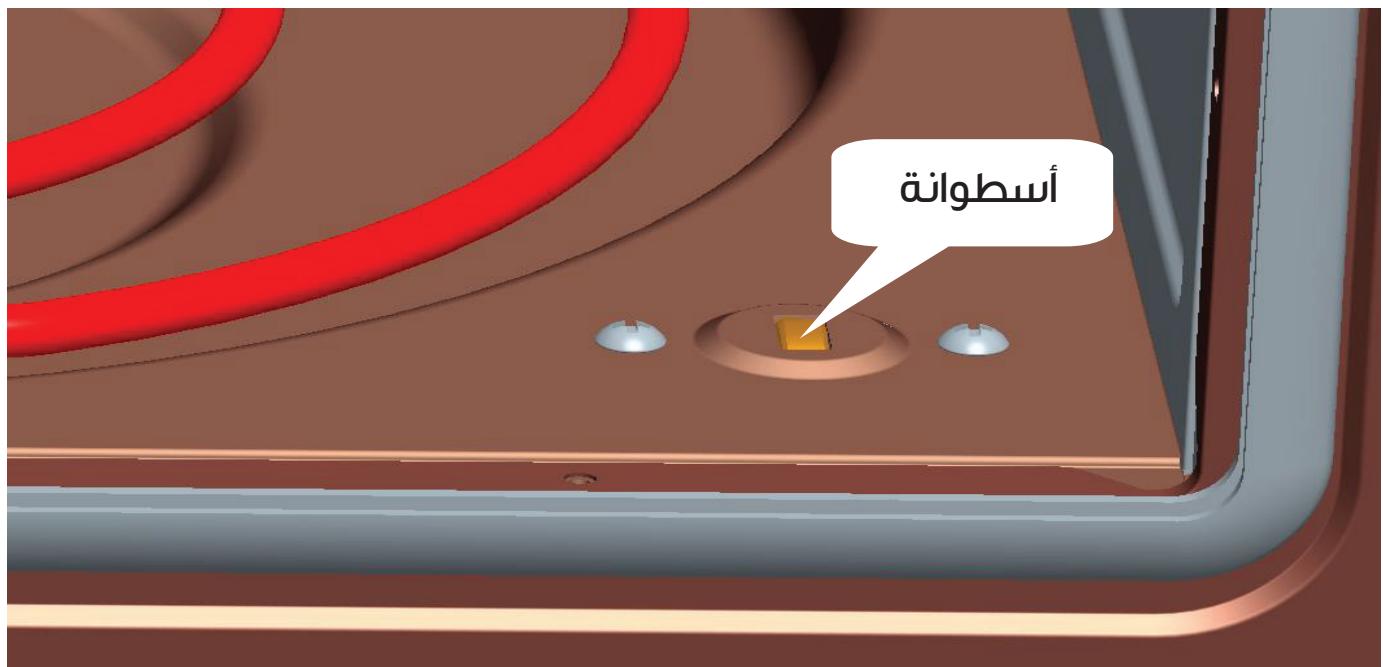

توجد بكرة على كلا الجانبين الأيمن والأيسر في الجزء الأمامي من الفرن.
تُوضع صينية البيتزا أولاً على البكرة، مما يُسَهِّل إدخالها في الفرن.
يُحَلَّ هذا التصميم المُبتكر صعوبة إدخال صواني البيتزا الثقيلة في الفرن بسهولة.

التنظيف والصيانة

١. افصل سلك الطاقة دائمًا عن المقبس وتأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل إجراء أي تنظيف أو صيانة.
٢. يجب تنظيف الجهاز بعد كل استخدام. لا تستخدم أدوات معدنية أو خشنة للتنظيف، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطبقة غير اللاصقة.
٣. بعد الاستخدام، افصل الجهاز عن الكهرباء واترك جميع أجزائه تبرد. يُسرّع فصل المقللة عن مصدر الطاقة عملية التبريد.
٤. امسح الهيكل الخارجي بقطعة قماش مبللة أو إسفنجية غير كاشطة.
٥. استخدم فرشاة لتنظيف أي بقايا من عنصر التسخين.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إداره النفايات المحليه.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me