

PORODO

LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
خلاط عصائر وسموذي
محمول بتنفريغ الهواء

SKU: PD-P55JV

١	احتياطات الاستخدام
٢	تعليمات الاستخدام
٣	المواصفات
٤	عرض تخطيطي
٥	وضع التشغيل
٦	تعليمات التنظيف
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص من هذا المنتج
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا

يرجى قراءة التعليمات بعناية:

ملاحظة: لتجنب سوء الاستخدام، من المهم قراءة التعليمات بعناية.

١. يعمل هذا المنتج بمحرك تيار مستمر يعمل ببطارية ليثيوم. الشاحن متواافق مع جميع شواحن USB القياسية للهواتف الذكية.

٢. قبل الاستخدام، يُرجى التأكد من شحن المنتج بالكامل باستخدام سلك طاقة USB المقدم من شركتنا. مدة الشحن الموصى بها أقل من ساعتين. بالإضافة إلى ذلك، يُرجى غسل جميع المكونات التي تلامس الطعام وتجفيفها جيداً قبل الاستخدام.

٣. يجب فتح الغطاء فقط بعد إغلاق المنتج بإحكام وإيقاف سكين التقطيب تماماً.

٤. عند تنظيف المنتج، تأكد من فصل مفتاح التشغيل وإغلاق قابس السيليكون في منفذ الشحن. لا تغمر الوحدة الرئيسية في الماء لتجنب خطر دخول الماء إلى المحرك وإتلاف المكونات الإلكترونية.

٥. لتجنب التحميل الزائد للمكونات الإلكترونية والتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، لا تستخدم المنتج لأكثر من خمس مرات متتالية. الاستخدام المستمر لأكثر من هذا الحد قد يؤثر على عمر المنتج.

٦. هذا المنتج مجهز بوظيفة حماية من التحميل الزائد. إذا كانت كمية الطعام كبيرة جداً، سيتوقف المنتج تلقائياً وسيضيء ضوء أحمر لمدة خمس ثوانٍ كإجراء وقائي. بعد إزالة الطعام، يمكن إعادة تشغيل المنتج.

٧. لا تُطهّر أي جزء من المنتج بماء تزيد درجة حرارته عن ٦٠ درجة مئوية، أو تستخدم فرن الميكروويف، فقد يُسبب ذلك تشوهاً وتلفاً.

٨. لا يجب وضع الوحدة الرئيسية في غسالة الأطباق أو أي جهاز تنظيف، حيث يجب ألا يلامس الماء هيكل المحرك.

٩. تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو المنظفات الكاشطة أو السوائل المائية للتآكل لتنظيف المنتج.

١٠. ضمم هذا الجهاز خصيصاً للعصر، وهو غير مخصص للاستخدام في فرم اللحوم أو طحن المكسرات أو معالجة منتجات الصوف.

١١. لا تقلب المنتج أو تُشغله إذا كانت الماصة لا تزال مدخلة في الوحدة الرئيسية أو إذا لم يكن سداده السيليكون مُدكّمة إغلاقاً.

- ١٢.** عند ترك الجهاز دون مراقبة، افصله دائمًا عن مصدر الطاقة قبل التجمیع أو التفکیک أو التنظیف. يُمنع الأطفال من تشغیل العصارة دون إشراف.
- ١٣.** توخِّ الحذر عند إزالة سکین الخلط، وتنظیف الوحدة الرئیسیة، وكوب الخلط.
- ١٤.** افصل مفتاح الطاقة دائمًا وافصله عن مصدر الطاقة قبل استبدال الملحقات أو التعامل مع الأجزاء المتحركة.
- ١٥.** قبل التخلص من الجهاز، تأکد من إزالة البطاریة باستخدام الأدوات المناسبة.
- ١٦.** قبل التخلص من الجهاز، أخرج البطاریة وضعاها في سلة مهملات بطاریات منفصلة. تخلص من البطاریة من خلال خدمة التخلص المعتمدة.
- ١٧.** تأکد من إيقاف تشغیل الجهاز قبل إزالة البطاریة. يجب التخلص من البطاریات وفقاً للوائح السلامة.
- ١٨.** هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. في حال استخدام المنتج بشكل غير صحيح، أو عدم اتباع التعليمات الواردة في الدليل، يلغى الضمان، ولن تُغطي الشركة أي ضرر ناتج. وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خسائر ناتجة عن ذلك.
- ١٩.** قبل استخدام المنتج لأول مرة، اشحنه بالكامل ونظف جميع أجزائه التي تلامس الطعام جيداً.
- ٢٠.** المنتج مجهز بإجراءات حماية مزدوجة. سيظل الجهاز في وضع التشغيل حتى يُدار جسم الكوب بإحكام في موضعه الثابت على جسم الجهاز.
- ٢١.** لا يمكن شحن هذا الجهاز إلا بمدخل طاقة يتراوح بين ..٥ و..٥ أمبير، ويجب ألا تتجاوز طاقة الخرج القصوى ٥ واط عند استخدام محوّل معتمد.

تعليمات الاستخدام

١. راجع التعليمات المفصلة في قسم احتیاطات الاستخدام.
٢. اغسل الفاكهة وقطعها إلى قطع صغيرة، بحجم ٥.٥ سم تقريباً. بالنسبة للفاكهة التي تحتوي على نوى، أو مواد صلبة، أو قشر سميك، أو قشور، يُرجى إزالة الأجزاء المذكورة أولاً.
٣. ضع الفاكهة في الكوب، واملأه حتى٪٦ تقريباً من الحد الأقصى لحجم الكوب. ثم املأ الكوب بالماء حتى الحد الأقصى لحجم الكوب.
٤. بعد ذلك، أدخل المحرك الرئيسي في الكوب. سيومض مؤشر الضوء للإشارة إلى أن المحرك الرئيسي في مكانه.

ملاحظة: تأكد من بقاء الفاكهة والماء ضمن الحد الأقصى المسموح به لمنع الانسكاب.

٥. لتحسين الطعم، ابدأ عملية التفريغ أولاً. ضع المنتج في وضع مستقيم على سطح الطاولة وأكمل عملية التفريغ بعد ٤ ثانية.

ملاحظة: لا تبدأ التفريغ فوراً بعد التقليل لتجنب التلف الناتج عن شفط العصير بواسطة مضخة التفريغ.

٦. انقر نقرًا مزدوجًا للبدء تشغيل المنتج ثم عكسه (كما هو موضح في الشكل ٤). وقت العمل الافتراضي للمنتج هو ٤ ثانية. خلال وقت العمل، رج المنتج برفق لتحسين الخلط.

٧. بعد انتهاء العصير، سيدخل المنتج تلقائياً في وضع الاستعداد. اضغط على زر العادم لفتح الغطاء العلوي، ويمكنك الشرب أو توصيله بالكهرباء.

٨. إذا تعذر تشغيل الجهاز ويومض المؤشر باللون الأحمر أثناء الشرب باستخدام ماصة، فأدخل كابل USB في منفذ الشحن المتواافق مع كل مصدر طاقة ٥ فولت. عند اكتمال الشحن، سيتحول ضوء مؤشر الجهاز إلى اللون الأبيض.

ملاحظة: عند الشحن، سيضيء المؤشر باللون الأحمر. عند اكتمال الشحن، سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأبيض.

٩. يمكن شحن هذا المنتج بتوصيله بشواحن هواتف ذكية مختلفة باستخدام كابلات USB الخاصة بها. كما أنه متواافق مع بنوك الطاقة للشحن.


ملاحظة: عند الشحن، تأكد من تثبيت كوب الخلط بإحكام على الوحدة الرئيسية قبل بدء عملية الشحن. يستغرق شحن الجهاز بالكامل حوالي ٣ ساعات، ويمكنه تحضير حوالي ٨ أكواب من العصير الطازج.

المواصفات

جهد البطارية	٧,٤ فولت
مدخل الشحن	٥ واط ٥ فولت /٧ أمبير
واجهة الشحن	USB-C
سرعة المحرك	١٨ دورة في الدقيقة
السعة	٣٨٠ مل


٣ ساعات	مدة الشحن
٩٤ × ٨٦ × ٢١.٥٣	الأبعاد
٥٥٣ غرام	الوزن

عرض تخطيطي

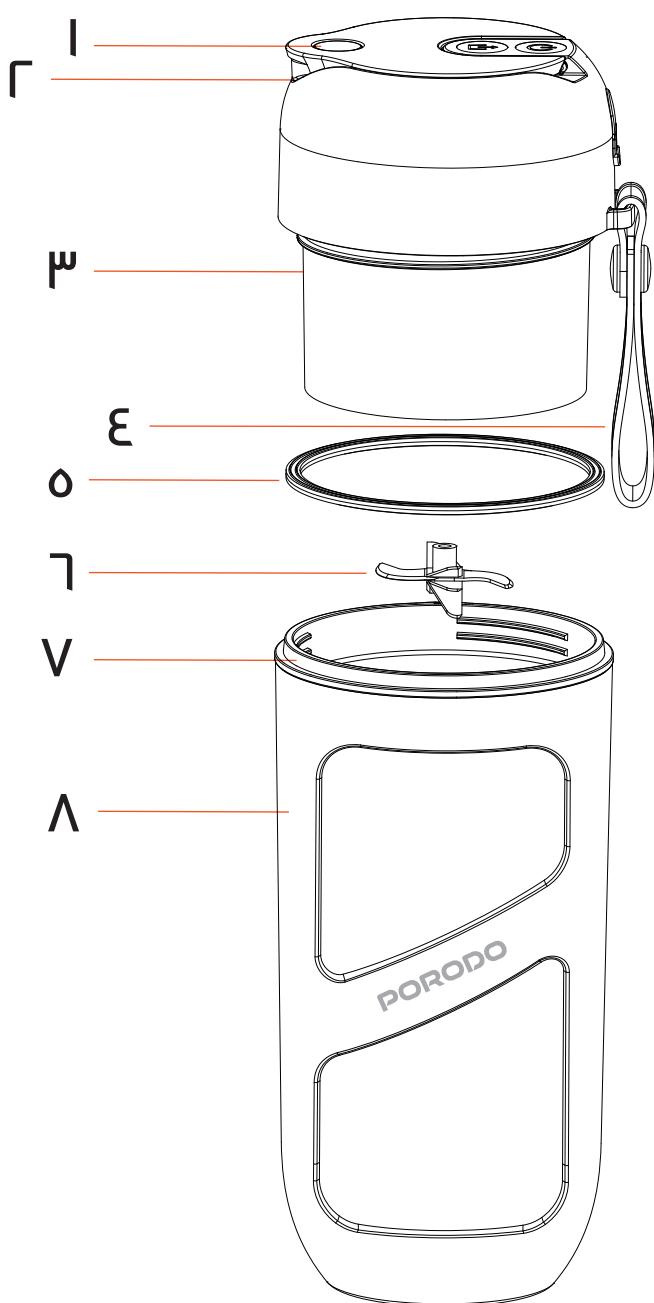

- ١. المخرج
- ٢. الغطاء العلوي
- ٣. المحرك الرئيسي
- ٤. الحبل
- ٥. حلقة مانعة للتسرب للمحرك
- ٦. شفرة الخلط
- ٧. كوب الخلط
- ٨. هيكل الوحدة

وضع التشغيل


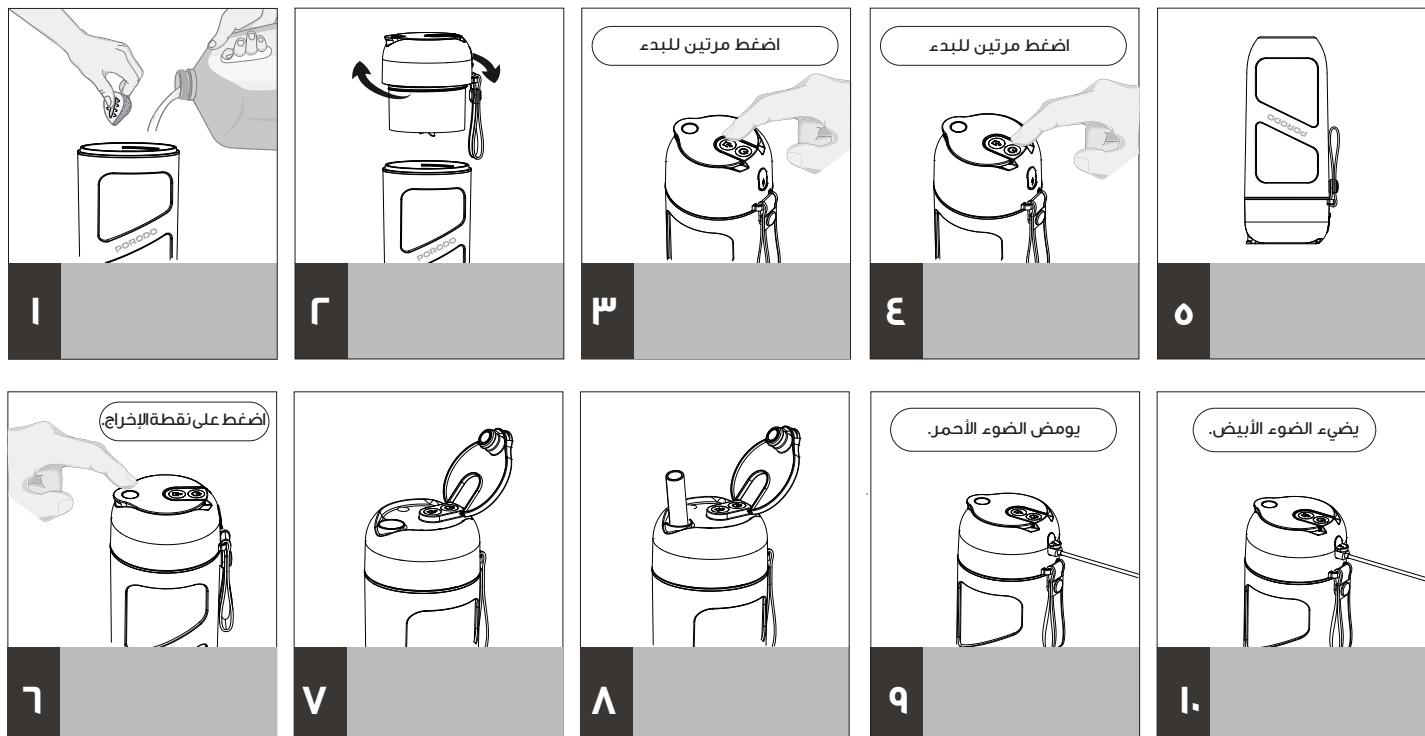


٨. أدخل الماصة للشرب.
٩. تأكد من شحن المنتج.
١٠. المنتج مشحون بالكامل.
١. أضف المكونات إلى الكوب.
٢. ثبت الجهاز على الكوب.
٣. ابدأ عملية التفريغ.
٤. ابدأ بخلط المكونات.
٥. اقلب الكوب رأساً على عقب للخلط.
٦. اضغط على زر العادم لإخراج الهواء.
٧. افتح الغطاء لشرب العصير.

تعليمات التنظيف

١. لا تغسل وحدة المحرك الرئيسية تحت الماء الجاري.
٢. لا تضع وحدة المحرك والكوب في غسالة الأطباق.
٣. نظف وحدة المحرك الرئيسية بقطعة قماش جافة.
٤. استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف الكوب.

٥. تأكد من جفاف جميع الأجزاء تماماً قبل إعادة التجميع.
 ٦. خذن الجهاز في مكان جاف بعد التنظيف.

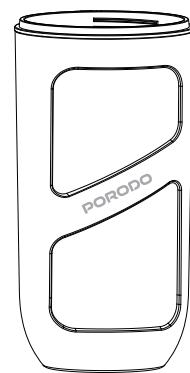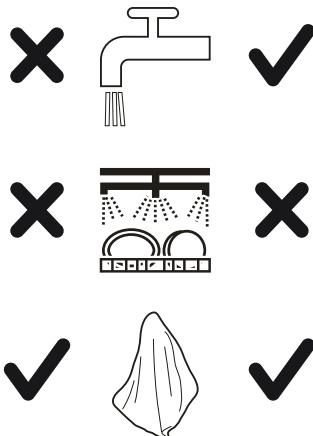

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
اشحن الجهاز.	ضعف الطاقة.	الجهاز لا يعمل أو يتوقف أثناء ومض الضوء الأحمر.
أزل أي بقايا طعام عالقة في الشفرة وأعد تشغيلها.	انحسار الشفرة.	توقف الجهاز أثناء التشغيل، وأضاء الضوء الأحمر لمدة ٥ ثوان.
جمع المنتج.	ميل الجهاز أكثر من ٣ درجة.	توقف عن العمل، والضوء الأزرق يومض.
أعد تركيب حلقة السيليكون، وأحكם ربط المحرك الرئيسي.	لم يتم تركيب حلقة الختم بشكل صحيح، أو لم يتم ربط الكوب بإحكام.	تسرب سائل ورائحة غريبة من الجهاز.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me