

PORODO



Porodo

واي فاي LTE راوتر
بنك طاقة... ا مللي أمبير في الساعة

SKU: PD-PBFCH087


١	نظرة عامة
٢	العرض التخطيطي
٣	المواصفات
٤	توصيل الحاسوب بالإنترنت عبر شبكات ٤G/٣G
٥	متطلبات النظام
٦	الاتصال بالإنترنت عبر Wi-Fi
٧	إدارة صفحة واجهة المستخدم
٨	اتصال Wi-Fi
٩	إدارة البيانات
٩	إعدادات الاتصال
١٠	إعدادات APN
١١	احتياطيات السلامة
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٤	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.


نظرة عامة

يدعم هذا الجهاز شبكات LTE و WCDMA عبر 3G نطاقاً ترددياً. يمكنه إنشاء نقطة اتصال واي فاي تدعم ما يصل إلى 8 جيجاهرتز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. للاتصال، ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة وفقاً لنظام جهاز الواي فاي أو جهاز الكمبيوتر لديك. يتصل الجهاز تلقائياً بالشبكة عبر LTE أو WCDMA، وفقاً لعدادات المشغل. بمجرد تشغيله، يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسهولة.

العرض التخطيطي

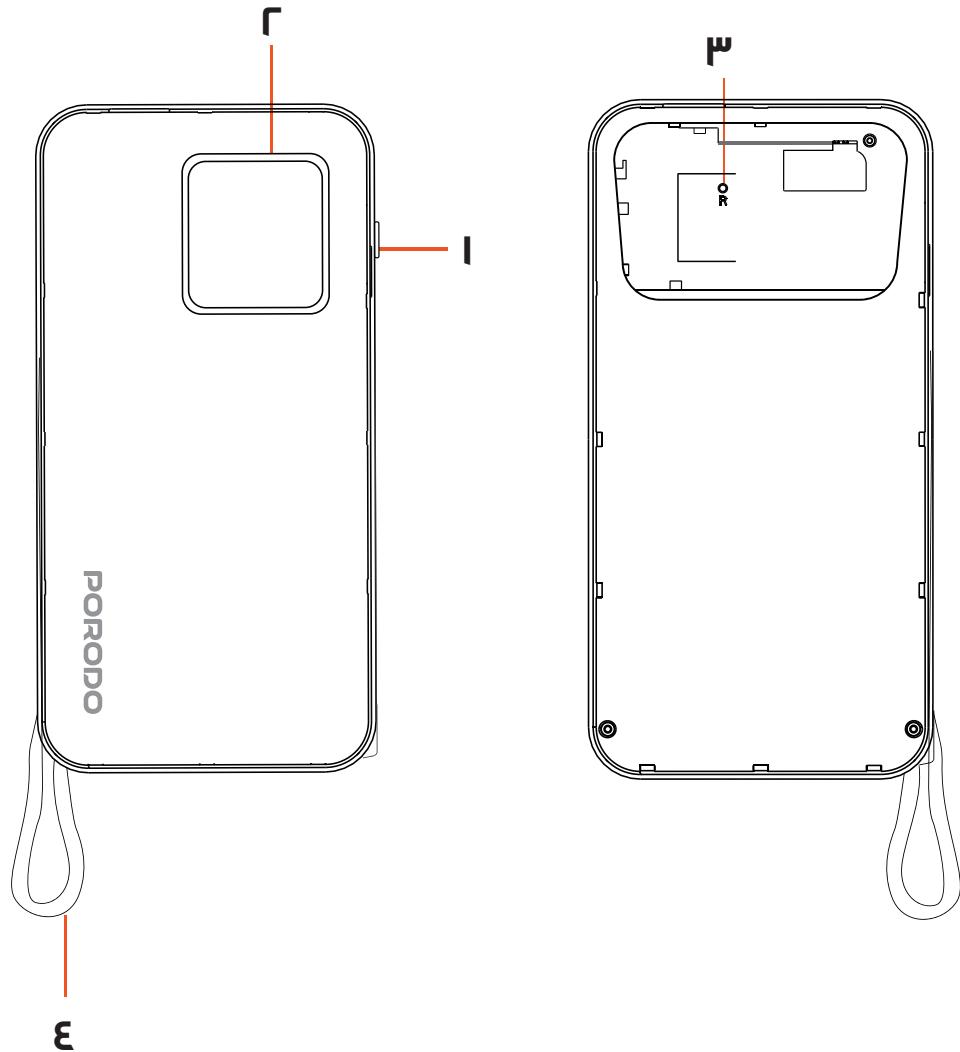

١. زر التشغيل/الإيقاف: اضغط باستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقافه. فَعَلَ
الجهاز عندما يكون في وضع السكون.
٢. شاشة LCD: تُعرض حالة الجهاز الحالية.
٣. زر إعادة الضبط: سيعيد الجهاز التشغيل ويستعيد إعدادات المصنع الافتراضية بالضغط
على دبوس لمدة ٥ ثوانٍ أثناء تشغيله.
٤. كابل شحن فائق السرعة من النوع C: يُستخدم لشحن الجهاز. يمكن توصيله أيضًا بجهاز
حاسوب شخصي أو حاسوب محمول.
٥. منفذ الشحن: يُستخدم لشحن الجهاز. وُضِّله بجهاز حاسوب شخصي أو حاسوب محمول.
٦. منفذ شحن من النوع C: يُستخدم لشحن الأجهزة المزودة بمنفذ النوع-C.

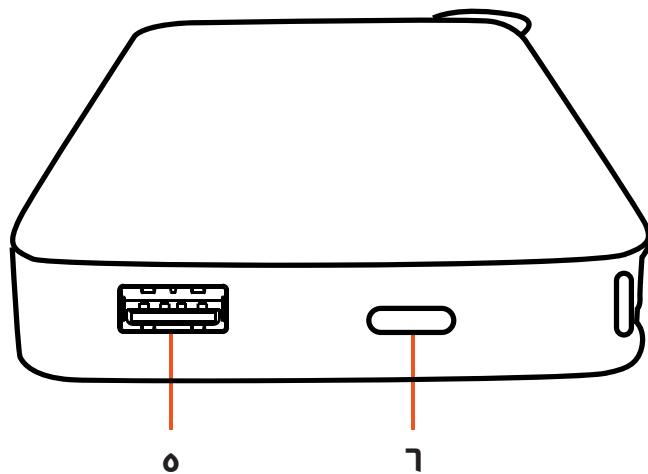


العرض التخطيطي

سعة البطارية أملي أمبير/ساعة
المدخل (USB-C)	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٥.١ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
المخرج (USB-C)	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٣ أمبير، ١٢ فولت/٦.١ أمبير، ٢٧ واط كحد أقصى
إجمالي الخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
أقصى عدد من المستخدمين	١٦
مدة التشغيل	٢٦ ساعة

١٥ يوماً	مدة الاستعداد
حامل بطاقة نانو	منفذ بطاقة SIM
PB.٨٧	رقم الطراز
٤G LTE (TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA)	التقنية اللاسلكية
FDD: B١/٣/٧/٨/٩. TDD: B٣٨/٤. WCDMA(٣G): B١/٨	نطاقات تردد ٤G
١٥. ميغابت في الثانية: FDD-LTE: .., ٣ ميغابت في الثانية: TDD-LTE:	سرعة تنزيل ٤G
٥. ميغابت في الثانية: FDD-LTE: .., ٣ ميغابت في الثانية: TDD-LTE:	سرعة تحميل ٤G
٤, ٢ جيجاهرتز	نطاقات WiFi
٨.٦, ٦ b/g/n/ax	WiFi معايير
١٨.٧ × ٧٦ × ١٣ .٥ مم	حجم المنتج
٢٢٨ غراماً	وزن المنتج

توصيل الحاسوب بالإنترنت عبر شبكات ٤G/٣G

إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر مزوداً ببطاقة لاسلكية مدمجة، يمكنك الاتصال بالإنترنت عن طريق تثبيت برامج التشغيل اللازمة. ما عليك سوى اتباع التعليمات الواردة في دليل الاتصال لكمال عملية التثبيت.

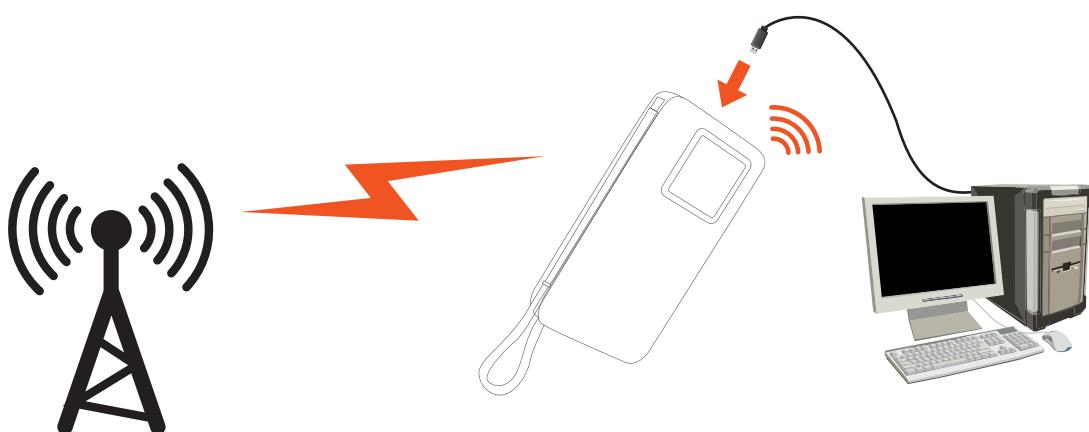



١. إذا كان النظام لا يدعم التثبيت التلقائي للأقراص المضغوطة (CD-ROM) عند توصيل الجهاز بالحاسوب، يرجى الانتقال إلى "My Computer"، وتحديد موقع محرك الأقراص المضغوطة، وتشغيل تثبيت برنامج التشغيل يدوياً.
٢. إذا فشل التثبيت التلقائي، فتحقق مما إذا كان أي برنامج مكافحة فيروسات أو برنامج أمان قيد التشغيل. إذا كان قيد التشغيل، فأغلق البرنامج ثم حاول التثبيت مرة أخرى.
٣. إذا تم تثبيت برنامج التشغيل بنجاح، ولكن لم يتعرف الحاسوب على الجهاز كجهاز دونجل عند توصيله عبر USB، فتأكد من توصيل USB بشكل صحيح وحاول مرة أخرى.

اتبع الخطوات التالية للتحقق من تفعيل ميزة "AutoRun" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

- أ) لنظام التشغيل Windows 7 ← "Control panel" ، انقر فوق "never" ، ثم انتقل إلى "AutoRun" ← "Hardware and Sound" . "Use AutoRun for all media and devices (U)"
- ب) لنظام التشغيل Windows XP ، انقر فوق "employment" ، ثم حدد "never" واتكتب .gpedit.msc
انقر فوق "OK" ، ثم انتقل إلى "Local computer Policy" ← "Computer configuration" ← "Group Policy" . تحقق من الإعداد للتأكد من تمكين التشغيل التلقائي.

نظام التشغيل:

ويندوز إكس بي (٣٢ بت/٦٤ بت)

ويندوز ٧ (٣٢ بت/٦٤ بت)

ويندوز ٨

ويندوز ٩.

ويندوز فيستا (٣٢ بت/٦٤ بت)

المتصفح:

مايكروسوفت إيدج

إنترنت إكسبلورر ..٧.. أو أحدث


سفاري ..٤.. أو أحدث

الاتصال بالإنترنت عبر Wi-Fi

١. عند توصيل الجهاز لأول مرة، سيُطلب منك إدخال كلمة مرور. يمكنك معرفة هذه المعلومات بالطرق التالية:

٢. سيظهر اسم وكلمة مرور واي فاي الافتراضيّان على شاشة الجهاز.

نصائح: لتحسين أمان واي فاي، يُرجى تسجيل الدخول إلى صفحة واجهة المستخدم لتعيين كلمة مرور واي فاي قوية.

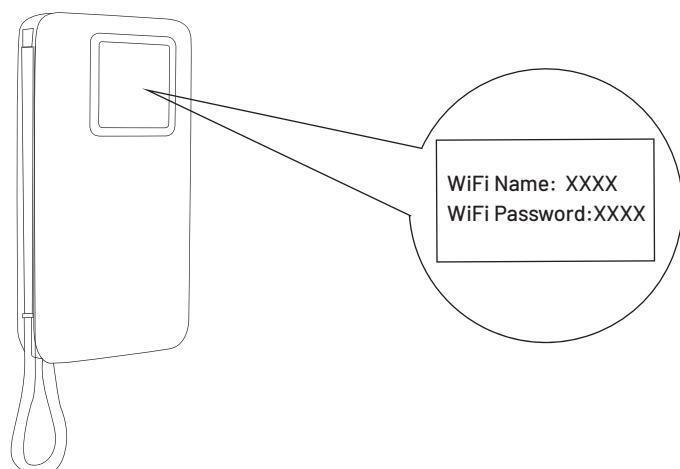

٤. إدارة الحساب


٤.١ لتسجيل الدخول إلى صفحة الإدارة، اتبع الخطوات التالية:


٤.٢ افتح متصفحك وأدخل ا..٦٨٠،١٩٢://http في شريط العنوانين. في حال تعارض عنوان IP مع جهاز آخر، سيتم تحديث النظام تلقائياً إلى عنوان IP جديد.

٤.٣ أدخل كلمة مرورك لتسجيل الدخول إلى صفحة الإدارة. كلمة المرور الافتراضية هي admin

٤.٤ بعد تسجيل الدخول إلى صفحة الإدارة، يمكنك الوصول إلى وظائف الرسائل القصيرة، والإعدادات المتقدمة، والإعدادات السريعة.

نصائح: انقر على الزاوية العلوية اليمنى لتغيير كلمة مرور تسجيل الدخول.

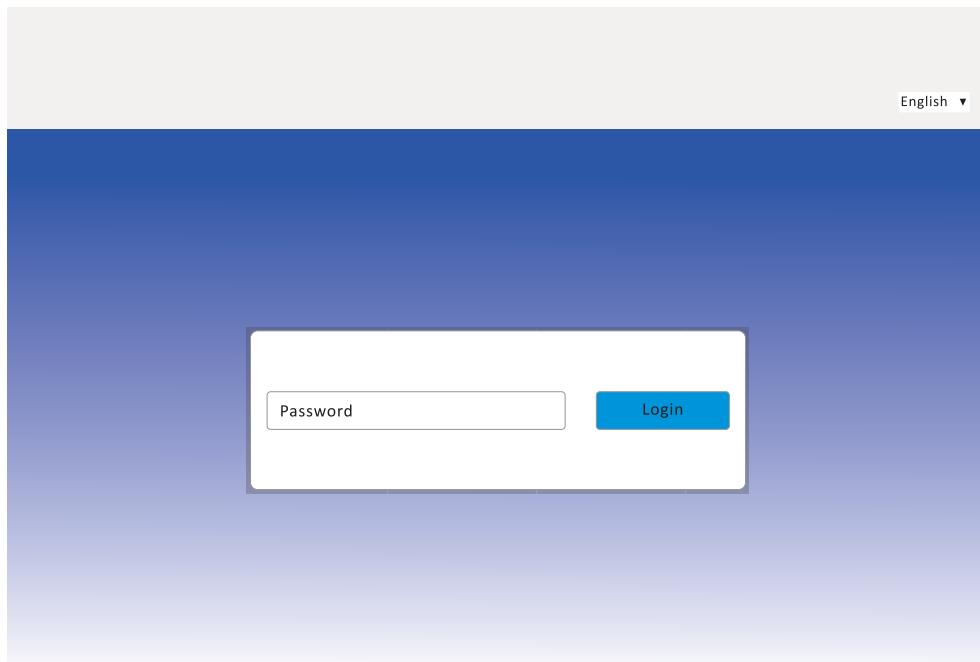

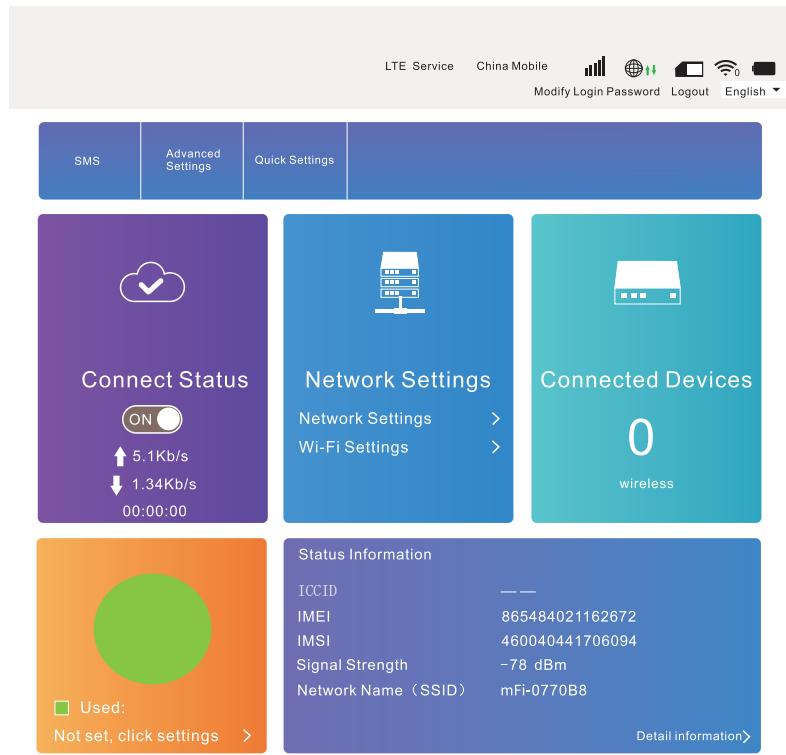

اتصال Wi-Fi


انتقل إلى إعدادات الشبكة وانقر على إعدادات واي فاي لعرض كلمة مرور واي فاي. يدعم كلُّ من معرف SSID الرئيسي ومعرف SSID الضيف ما يصل إلى ١٠ مستخدمين واي فاي في آن واحد.

Wi-Fi Settings


Set up wireless so that your mobile phone or laptop could access network via it

<input style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px; width: 150px; height: 30px; border: none;" type="button" value="Main SSID"/> <input style="background-color: #D9E1F2; color: black; padding: 5px; width: 150px; height: 30px; border: none;" type="button" value="Advanced Settings"/> <input style="background-color: #D9E1F2; color: black; padding: 5px; width: 150px; height: 30px; border: none;" type="button" value="WLAN MAC Filter"/>	Wi-Fi Switch <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable Multi SSID Switch <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	<input style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px; width: 100px; height: 30px; border: none;" type="button" value="Apply"/>
	Main SSID Network Name(SSID)*: <input type="text" value="mFi-0770B8"/> Security Mode: <input type="button" value="WPA-PSK/WPA2-PSK"/> Pass Phrase*: <input type="text" value="*****"/> <input type="checkbox"/> Display Password <small>Please input at least 8 characters</small> 	
	Max Station Number: <input type="text" value="10"/>	<input style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px; width: 100px; height: 30px; border: none;" type="button" value="Apply"/>

انقر على "Data Management" للدخول إلى القسم، حيث يمكنك إعداد خطط إحصائية يومية وشهرية. كما هو موضح، يمكنك أيضًا إنشاء وتطبيق خطة تدفق.

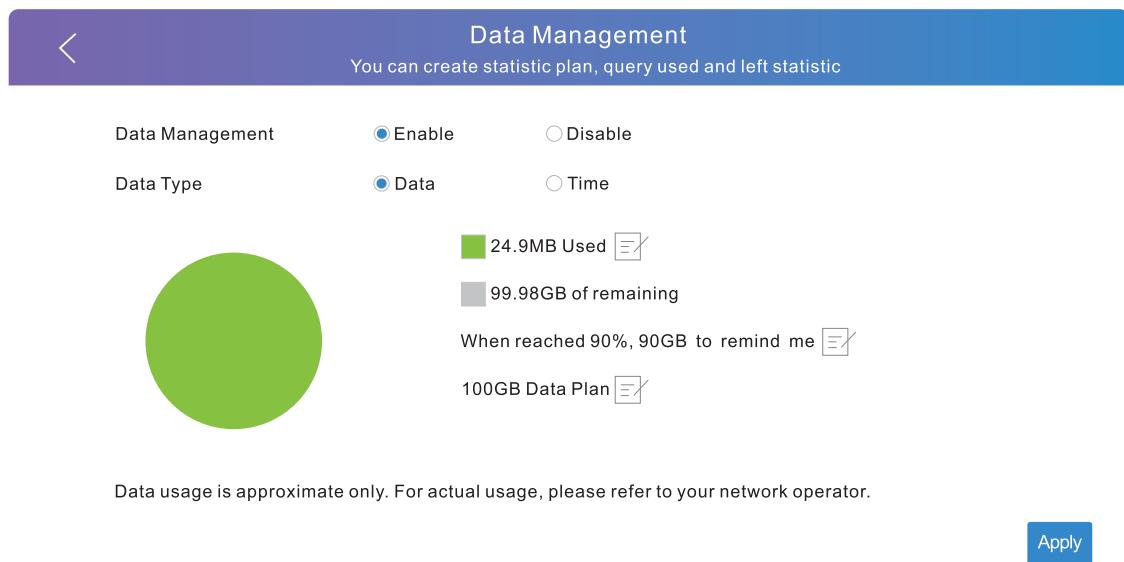

عرض واجهة إدارة التدفق سرعات تحميل وتنزيل الإنترنت الحالية، وإحصائيات الاستخدام، ومدة الاتصال للجلسة الحالية، بالإضافة إلى إجمالي الاستخدام ومدة الاتصال للشهر الحالي.

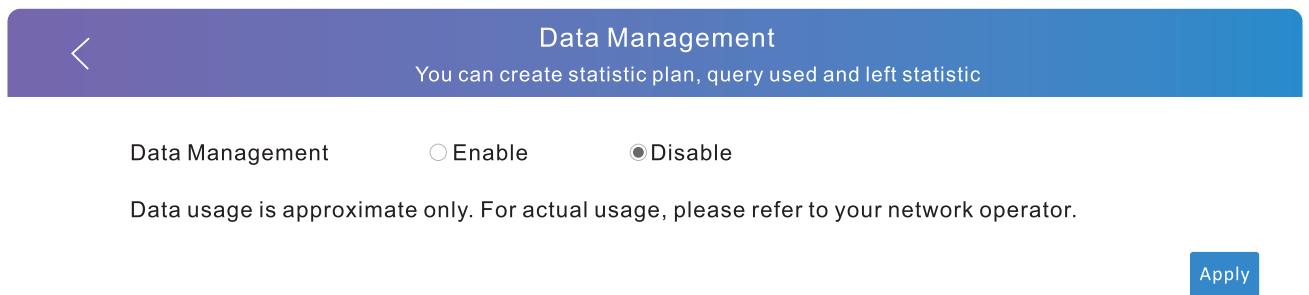

إعدادات الاتصال

عند اختيار "Automatic" لتكوين الشبكة، ستظهر قائمة بالشبكات المتاحة. تتضمن القائمة جميع الشبكات التي اكتشافها الجهاز، مما يسمح للمستخدم باختيار شبكة متاحة. بعد ذلك، سيسجل الجهاز الشبكة المحددة ويتصل بها تلقائيًا.

Connection Settings

Connection Mode	Network Selection					
	Network Selection		<input type="radio"/> Automatic	Automatic	▼	
			<input checked="" type="radio"/> Manual			
	Search					
Network Selection	Network List					
	Option	network status	Operator	MCCMNC	Network Type	Sub-standard
	<input checked="" type="radio"/>	current	UNICOM	46001	4G	FDD-LTE
	<input type="radio"/>	Available	UNICOM	46001	3G	WCDMA
	<input type="radio"/>	Forbidden	CT	46001	4G	FDD-LTE
	<input type="radio"/>	Forbidden	CMCC	46000	3G	TD-SCDMA
	<input type="radio"/>	Forbidden	CMCC	46000	4G	TD-LTE
						Registered

إعدادات APN

في الوضع التلقائي، سيتم ضبط إعدادات APN تلقائياً بناءً على بطاقة SIM المدخلة.
(ملاحظة: الأجهزة المُقفلة ببطاقة SIM لا تدعم هذه الميزة).

Connection Settings

Connection Mode	APN					
	Current APN	162532				
Network Selection	Mode	<input type="radio"/> Auto	<input checked="" type="radio"/> Manual			
	Profile	162532		Cancel		
APN	PDP Type	IPv4				
	Profile Name*					
	APN*					
Network information	Authentication	NONE				
	User Name					
	Password					
	Dial NO.	*99#				
						Apply

١. تجنب استخدام الجهاز في بيئات مُغبرة أو رطبة أو مُتسخة، أو بالقرب من مجالات مغناطيسية قوية، فقد يُسبب ذلك عطلاً في الدائرة الداخلية.
٢. لا تستخدم الجهاز أثناء العاصف الرعدية، فقد يُسبب ذلك عطلاً أو صدمة كهربائية.
٣. استخدم الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين ٤-٩٠ درجة مئوية، وخذّنه وملحقاته في درجة حرارة تتراوح بين ٦-٩٠ درجة مئوية. قد تُسبب درجات الحرارة العالية جدأً أو المُنخفضة جدأً عطلاً في الجهاز.
٤. ضع الجهاز وملحقاته في بيئة باردة وجيدة التهوية، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. لا تُغطِّي الجهاز بالمناشف أو أي أغراض أخرى. تجنب وضع الجهاز في مكان مُغلق، مثل صندوق أو حقيبة، فقد يُؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته وتلفه بسبب ضعف تبديد الحرارة.
٥. لا تضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر، مثل لوحة العدادات أو حافة النافذة.
٦. تجنب تعريض الجهاز وملحقاته للمطر أو الرطوبة، فقد يُؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
٧. أبقِ الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة أو اللهب المكشوف، مثل السخانات الكهربائية، وأفران الميكروويف، والمواقد، والشموع، أو أي مناطق أخرى قد تُصدر درجات حرارة عالية.
٨. سيصبح الجهاز دافئاً بعد الاستخدام المطول. في حال ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط، تجنب لمسه لفترات طويلة، فقد يُسبب ذلك حرقة منخفضة الحرارة، أو تهييج اللجلد، أو تصبغاً.
٩. عند استخدام الجهاز، تجنب لمس الهوائي، فقد يؤثر ذلك على جودة الاتصال.
١٠. أبقِ الجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع الإصابة أو التلف المحتمل أو الانفجار.

التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me