

PORODO





Porodo Kids
تابلت Porodo Kids 10.1 بوصة
للأطفال بنظام أندرويد

SKU: PD-TFHD11

٢	منظر تخطيطي
٣	تشغيل/إيقاف التشغيل
٤	وضع السكون
٥	إعادة ضبط الطاقة
٦	مهلة الشاشة
٧	استخدام بطاقة Micro SD
٨	معلومات البطارية
٩	دليل الشحن
١٠	العودة إلى الواجهة الرئيسية
١١	احتياطيات الاستخدام
١٢	قائمة الإعدادات
١٣	الاتصال بالكمبيوتر
١٤	إعادة ضبط بيانات المصنع
١٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٦	المواصفات
١٧	التخلص من الجهاز
١٨	الضمان
١٩	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

منظار تخطيطي

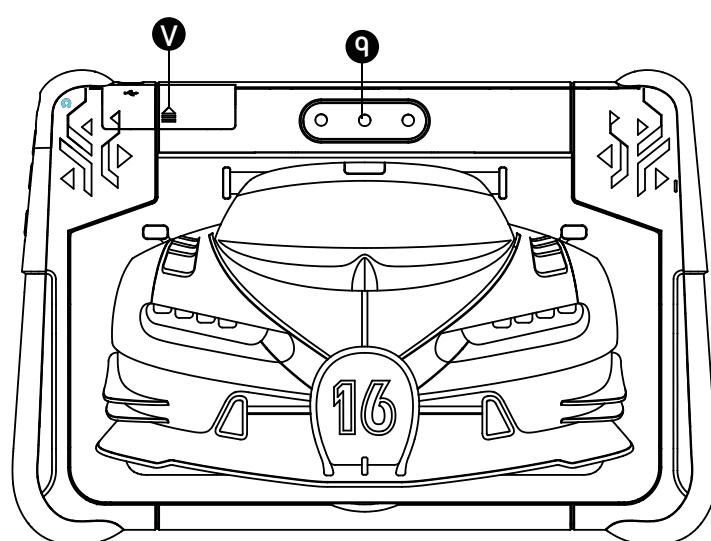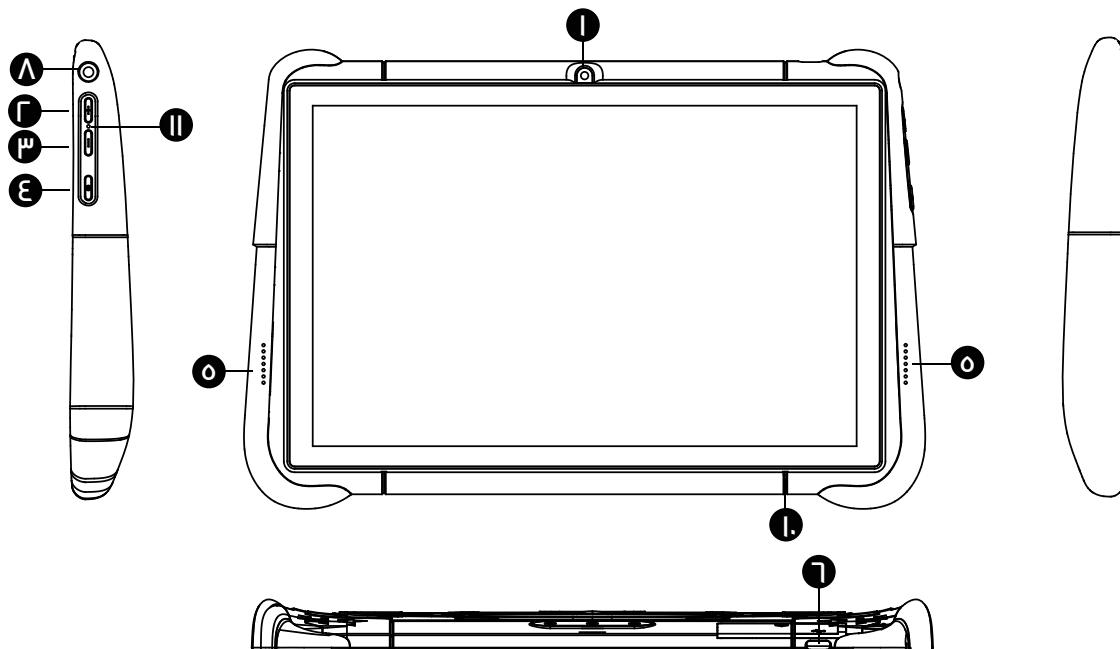

Micro SD و بطاقة SIM .٧. قارئ بطاقة

٨. مقبس الصوت

٩. الكاميرا الخلفية

١٠. الميكروفون

١١. زر إعادة الضبط

١. الكاميرا الأمامية

٢. زر زيادة مستوى الصوت (+)

٣. زر خفض مستوى الصوت (-)

٤. مفتاح التشغيل

٥. مكبر الصوت

٦. منفذ Type-C

تشغيل/إيقاف التشغيل

تشغيل الجهاز: في حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.
إيقاف التشغيل: في حالة تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ من خيارات الجهاز المنبثقة، حدد "إيقاف التشغيل" لإيقاف تشغيل الجهاز.

وضع السكون

١. في التشغيل العادي، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل لوضع الجهاز في وضع الاستعداد. سيتم إيقاف تشغيل الشاشة.
٢. اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لاستئناف الوضع العادي.
٣. يمكنك ضبط الجهاز للدخول تلقائياً في وضع السكون بعد فترة محددة من عدم النشاط.

إعادة تعيين الطاقة

إذا كان الجهاز يعمل ببطء أثناء الاستخدام العادي، فقم بإيقاف التشغيل ثم تشغيله مرة أخرى لإعادة تعيين نظام التشغيل.

مهلة الشاشة

١. إذا ظل الجهاز غير مستخدم لوقت المحدد ولم يتم تنشيطه عبر الزر، فسيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً.
٢. في أي حالة، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل لتنشيط الشاشة. ثم، حرك القفل لأعلى إلى النقطة الخضراء للوصول إلى الواجهة العلوية.
٣. لتعطيل وظيفة مهلة الشاشة، اضبط خيار [Screen Timeout] ضمن قائمة [Display] على "Never".

استخدام بطاقة Micro SD

عند توصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر، سيظهر قرصان. الأول هو قرص الذاكرة المدمج بالوحدة، والثاني هو قرص بطاقة **Micro SD**.

- أ. **إدخال بطاقة Micro SD:** ضع بطاقة **Micro SD** بحيث تكون متوجهة لأعلى (الجانب الذي يحتوي على النص) واضغط برفق على البطاقة في مقبس الجهاز. سيمكنك هذا من الوصول إلى المحتوى المخزن على بطاقة **Micro SD** وتشغيله.

بـ. إخراج بطاقة Micro SD: اضغط برفق على بطاقة **Micro SD**، وسوف تخرج جزئياً، مما يسمح لك بإخراجها بأمان.

جـ. تنبيه:

اـ. قم دائمًا بإجراء عمليات الإدخال والفصل عندما تكون الطاقة متوقفة لمنع فقدان أو تلف الملفات الموجودة داخل الوحدة.

جـ. إذا لم يتم إدخال أي بطاقة، فلن يتمكن الجهاز من إجراء عمليات القراءة والكتابة على بطاقة **Micro SD**.

معلومات البطارية

اـ. تستخدم هذه الوحدة بطارية بوليمر عالية السعة.

جـ. تعتمد مدة طاقة البطارية على مستوى الصوت ونوع الملفات التي يتم تشغيلها وتشغيل البطارية.

جـ. يمكن تعديل الإعدادات مثل "user-defined power-off time" أو "display setup" للحفاظ على عمر البطارية.

دليل الشحن

اـ. يمكن إعادة شحن هذه الوحدة عبر منفذ **USB** أو باستخدام شاحن تيار مستمر.

جـ. للشحن باستخدام شاحن التيار المستمر، قم بتوصيل الشاحن بمأخذ الحائط، ثم قم بتوصيل واجهة الشحن بمنفذ **USB** الخاص بالجهاز.

تحذيرات

أـ. قد تكون البطارية الجديدة فارغة تماماً وغير مشحونة عند استلام الجهاز.

بـ. إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام لفترة طويلة، فمن المستحسن شحنه بالكامل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر أثناء التخزين.

جـ. استخدام شاحناً ومحولاً متوافقين من علامة تجارية. يعد محول الطاقة مكوناً أساسياً في الحفاظ على الأداء السليم لمشغل الموسيقى المحمول وضمان سلامة المستخدم. يؤدي استخدام الملحقات غير المناسبة، وخاصة محولات الطاقة دون المستوى، إلى حدوث أعطال في مشغل الموسيقى المحمول.

دـ. يمكن أن يؤدي استخدام محول طاقة رديء الجودة إلى تقصير عمر مشغل الموسيقى المحمول بشكل كبير. يمكن أن يتداخل عدم استقرار الجهد مع التشغيل الطبيعي لمشغل الموسيقى، مما قد يتسبب في تلف دائم لأدائه وموثوقيته.

هـ. يمكن لمحول الطاقة دون المستوى أيضًا أن يتسبب في تدهور جودة الصوت ويؤدي إلى تلف مشغل الموسيقى المحمول.

قد يتوقف الجهاز عن العمل بشكل غير متوقع. وفي الحالات القصوى، قد يؤدي ذلك إلى الاحتراق أو الانفجار، مما يشكل مخاطر أمنية خطيرة للمستخدمين.

العودة إلى الواجهة

في أي واجهة، المنس الرمز (○) للعودة إلى الواجهة أو القائمة العلوية.

في أي واجهة، المنس الرمز (◀) للوصول إلى الواجهة الرئيسية.

احتياطات الاستخدام

١. تجنب استخدام الجهاز في بيئات شديدة البرودة أو الحرارة أو الغبار أو الرطوبة أو الجفاف.

٢. لا تسقط الجهاز أثناء الاستخدام.

٣. اشحن البطارية عندما:

٤. يظهر رمز البطارية رمزاً فارغاً.

٥. يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً، ويتم إيقاف تشغيل الطاقة بعد وقت قصير من إعادة تشغيل الجهاز.

٦. لا توجد استجابة عند الضغط على أي مفتاح.

٧. لا تفصل الطاقة فجأة عندما يقوم الجهاز بتنسيق أو في عملية تحميل أو تنزيل البيانات، حيث قد يتسبب هذا في حدوث أخطاء.

٨. عند استخدام الوحدة كقرص محمول، اتبع دائمًا إجراءات إدارة الملفات المناسبة لتجنب فقد الملفات. لا تحمل الشركة مسؤولية أي فقد للبيانات نتيجة التشغيل غير السليم.

٩. لا تقوم بتفكيك الجهاز. في حالة وجود أي مشكلات، يرجى الاتصال بالوكيل.

١٠. نظرًا لمادة العلبة، يجب توصيل الجهاز فقط بواجهة USB من الإصدار ..٢ أو أعلى. لا تقوم بتوصيله بمنفذ USB للطاقة.

١١. يجب تثبيت المحول بالقرب من الجهاز ويمكن الوصول إليه بسهولة. يوصى بإبعاد الجهاز عن أي جزء من الجسم بمسافة لا تقل عن ٥٥ مم.
الظروف البيئية:

١٢. لا تستخدم الجهاز في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية، وتجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة الزائدة.

١٣. الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل للمحيطة للجهاز هو .٤ درجة مئوية.

١٤. سلامية البطارية:

١٥. **تنبيه:** خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للإرشادات المقدمة.

قائمة الإعدادات

للوصول إلى مجلد إعدادات النظام، حدد خيار "Settings" من القائمة الرئيسية. انقر مباشرةً للدخول إلى قائمة الإعدادات.

١. واي فاي: قم بتشغيل الاتصال اللاسلكي أو إيقاف تشغيله.

٢. استخدام البيانات: عرض إحصائيات استخدام البيانات.

٣. إعدادات الصوت:

٤. مستويات الصوت: اضبط مستويات صوت الإشعارات والوسائل والمنبه.

٥. الإشعار الافتراضي: انقر للوصول إلى قائمة إعدادات الإشعارات.

٦. أصوات اللمس: تمكين أو تعطيل الأصوات عند الضغط على شاشة اللمس.

٧. إعدادات العرض:

٨. السطوع: ضبط سطوع الشاشة.

٩. خلفية الشاشة: اختر خلفية الشاشة من الخيارات المتاحة.

١٠. السكون: ضبط شاشة التوقف أو وقت الاستعداد.

ملاحظة: سيتم إلغاء تنشيط واي فاي أثناء وضع الاستعداد لتوفير البطارية.

١١. حجم الخط: اضبط حجم الخط وفقاً للاختيارات.

١٢. التخزين: عرض الذاكرة والتخزين المتاحين على الجهاز.

١٣. البطارية: عرض حالة البطارية ومعلومات الاستخدام.

١٤. التطبيقات: إدارة التطبيقات المثبتة.

١٥. الحسابات والمزامنة: إدارة المعلومات وإعدادات المزامنة لحسابات المستخدم الخاصة بك.

١٦. خدمات الموقع: تنشيط أو إلغاء تنشيط خدمات الموقع.

١٧. الأمان:

١٨. قفل الشاشة: تعيين طريقة قفل الشاشة: الشريحة أو النمط أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور.

١٩. جعل كلمات المرور مرئية: إذا تم تحديد هذا المربع، فسترى الأحرف المكتوبة في مربع كلمة المرور.

٢٠. اللغة والإدخال: تعيين اللغة والمنطقة وطريقة الإدخال.

٢١. النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين: النسخ الاحتياطي واستعادة إعدادات الجهاز والبيانات.

٢٢. التاريخ والوقت: تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية وتنسيق عرض الوقت.

٢٣. إمكانية الوصول: خيارات لتدوير الشاشة وكبير النص وكلمة المرور

الإملاء، والمزيد.

٦٧. خيارات المطور: الإعدادات والخيارات لمطوري **Android™**.

٦٨. حول الجهاز: عرض إصدار برنامج الجهاز والتفاصيل الأخرى.

الاتصال بالكمبيوتر

١. قم بتوصيل الجهاز بمنفذ **USB** بالكمبيوتر باستخدام كبل **USB**. سيظهر إشعار **"USB already connected"**.

٢. انقر فوق إشعار **"USB already connected"**. **Open USB storage devices** ويمكنك إدارة الملفات الموجودة على ذاكرة جهازك.

إعادة تعيين بيانات

إذا واجه الجهاز مشكلات أو تسبب برنامج تابع لجهة خارجية في سلوك غير طبيعي، فيمكنك استعادته إلى الإعدادات الافتراضية: انتقل إلى **Settings > Privacy**، وحدد **Factory Data Reset** وأكده.

تحذير: سيؤدي هذا إلى محو جميع البيانات واستعادة الجهاز إلى حالته الأصلية في المصنع.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السؤال ١: ما هو ملف **APK**؟ ما هي العلاقة بين ملف **APK** و **MP3**؟

ج: **APK** تعني **Android Package Kit**، وهو تنسيق الملف المستخدم لتوزيع التطبيقات وتنسيقها على أجهزة **Android**. عند تنزيل ملف **APK** وتنسيقه، فإنه يسمح للتطبيق بالعمل على نظام **Android** الخاص بالجهاز.

السؤال ٢: كيف أحصل على تطبيق **APK**؟

ج: يمكن تنزيل ملفات **APK** وتنسيقها بطرقتين:

١. يمكنك تنزيل ملف **APK** على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ونقله إلى الجهاز.

٢. يمكنك أيضًا تنزيل التطبيقات وتنسيقها مباشرةً من متجر **Google Play** على الجهاز.

السؤال ٣: لماذا ينقطع اتصال **Wi-Fi**؟

ج: إذا تم تعيين خيار وقت الشاشة، فسيتم إيقاف تشغيل وظيفة **Wi-Fi** تلقائياً بعد فترة من عدم النشاط لتوفير البطارية عندما يدخل الجهاز في وضع الاستعداد.

الوضع. عند إعادة تنشيط الجهاز، قد يستغرق الأمر حوالي ٥ ثوانٍ حتى يتم إعادة الاتصال تلقائياً بشبكة واي فاي.

السؤال ٤: لماذا لا تعمل بعض برامج APK التي تم تنزيلها بشكل صحيح؟

ج: قد لا تكون بعض تطبيقات APK متوافقة مع متطلبات الأجهزة والبرامج الخاصة بالجهاز. إذا لم يتم اختبار APK للتواافق، فقد لا يعمل بشكل صحيح وقد يتسبب في حدوث مشكلات أو تلف للجهاز.

السؤال ٥: لماذا لا يعرض الجهاز حالة الشحن؟

ج: إذا كانت البطارية منخفضة للغاية، فقد لا يعرض الجهاز حالة الشحن على الفور. ستحتاج إلى استخدام شاحن تيار مستمر وشحن الجهاز لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل أن تصبح حالة الشحن مرئية.

السؤال ٦: لماذا لا يعمل مستشعر الجاذبية؟

ج: تم تجهيز هذا الجهاز بمستشعر جاذبية يسمح للشاشة بالدوران. ومع ذلك، لا تدعم جميع التطبيقات وظيفة تحريض الجاذبية. في الحالات التي يتم فيها تنشيط مثل هذه التطبيقات، لن يقوم الجهاز بتبديل الشاشة.

السؤال ٧: لا يمكن للجهاز التمهيد.

١. تحقق من مستوى البطارية.
٢. أعد توصيل محول التيار المتردد للتأكد من أن الجهاز يتلقى الطاقة.

٣. إذا لم يحل الشحن المشكلة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء لمزيد من المساعدة.

السؤال ٨: لا يصدر أي صوت من سماعة الرأس.

١. تتحقق من مستوى الصوت للتأكد من أنه ليس مضبوطاً على ..
٢. تأكد من توصيل سماعات الرأس بالجهاز بشكل صحيح.

السؤال ٩: تشغيل غير طبيعي أثناء الشحن.

١. تأكد من أن الشاحن المستخدم متوافق مع متطلبات شحن الجهاز.
٢. إذا كنت تقوم بالشحن عبر USB، فتجنب توصيل الجهاز بمنفذ USB في الكمبيوتر، لأنه قد لا يوفر طاقة كافية للشحن المناسب.

السؤال ١٠: لماذا لا يمكن تشغيل بعض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها؟

يدعم هذا الجهاز تنسيقات فيديو مختلفة، ولكن نظراً للتنوع الكبير لتنسيقات ملفات الفيديو على الإنترنت، فقد لا تكون بعضها متوافقة. إذا تذرع تشغيل ملف فيديو، فمن المستحسن استخدام جهاز كمبيوتر وبرنامج تحويل فيديو لتحويل الملف إلى تنسيق مدعوم.

٤ مللي أمبير	سعة البطارية
٥ فولت/٥,١ أمبير	المدخل
نوع سٍ	منفذ الشحن
أندرويد ١١	نظام التشغيل
٢ جيجابايت (RAM)	الذاكرة العشوائية
٦٤ جيجابايت	التخزين
١٠ بوصة	حجم الشاشة
١٣٨٠ × ٨٠٠	دقة الشاشة
كاميرا أمامية بدقة ٢ ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة ٢ ميجابكسل	الكاميرات
٤,٢ جيجاهرتز	واي فاي
إصدار ٤,٢	بلوتوث

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me