

PORODO




Porodo

میکروفونات Lavalier
مع موصل Type-C
ومحول Lightning

SKU: PD-WCDMIC-BK

٢	عرض تخطيطي
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٣	[A] التشغيل/إيقاف
٣	[B] دليل الاستخدام الأولي والإقتران
٣	[C] عند الاتصال
٤	وظيفة كتم الصوت
٤	إلغاء الضوضاء
٤	إيقاف تشغيل الميكروفون
٥	تعليمات الشحن
٥	دليل المؤشرات
٦	محتويات العبوة
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

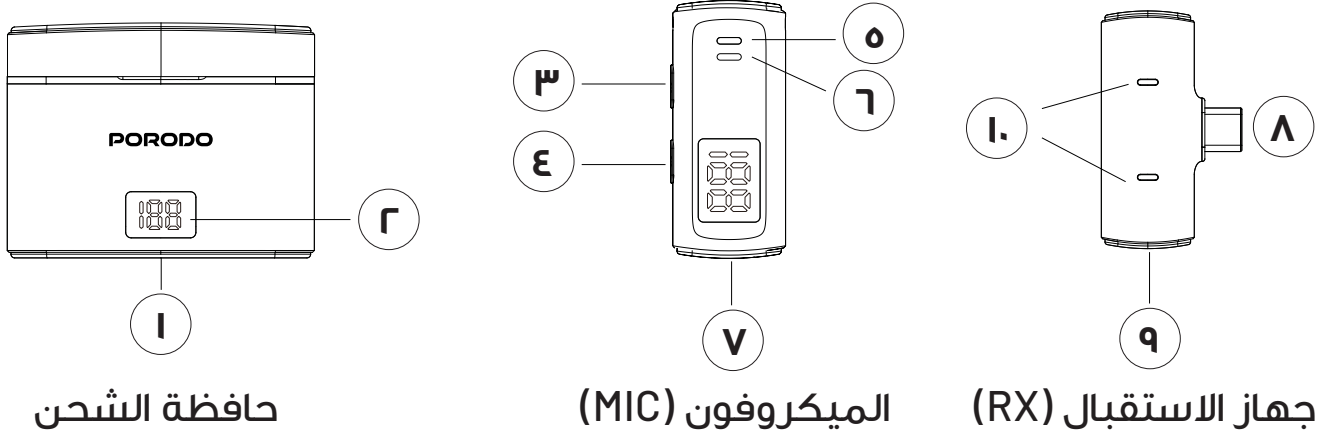


١. منفذ شحن Type-C
٢. شاشة عرض الطاقة في علبة الشحن
٣. زر تشغيل/إيقاف تشغيل الميكروفون
٤. زر Mic M (كتم الصوت/إلغاء الضوضاء)
٥. مؤشر توصيل الميكروفون/إلغاء الضوضاء
٦. مؤشر كتم الصوت
٧. منفذ شحن الميكروفون
٨. منفذ Type-C/Lightning RX
٩. منفذ شحن Type-C/Lightning RX
١٠. مؤشرات RX

المواصفات

[A] الميكروفونات	
زمن الوصول	٢٠ مللي ثانية
التردد	٢,٤ جيجا هرتز
نطاق استجابة التردد	٥٠ هرتز - ١٨ كيلو هرتز
الحساسية	٢ ديسيبل \pm ٣٨
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٦٨ ديسيبل
سعة البطارية	٩٠ مللي أمبير
وقت العمل	٧ ساعات
وقت إعادة الشحن	١,٥ ساعة
[B] جهاز الاستقبال	
زمن الوصول	٢٠ مللي ثانية
نطاق التردد	٢,٤ جيجا هرتز
استجابة التردد	٥٠ هرتز - ١٨ كيلو هرتز
[C] علبة الشحن	
سعة البطارية	٦٠ مللي أمبير في الساعة
وقت الشحن	مرتين (حتى ١٦ ساعة)
وقت إعادة الشحن	١,٥ ساعة

[A] التشغيل / الإيقاف

الخطوة ١: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف في الميكروفون لمدة ٣ ثوانٍ. ستتحول المؤشرات إلى اللون الأخضر والأحمر.

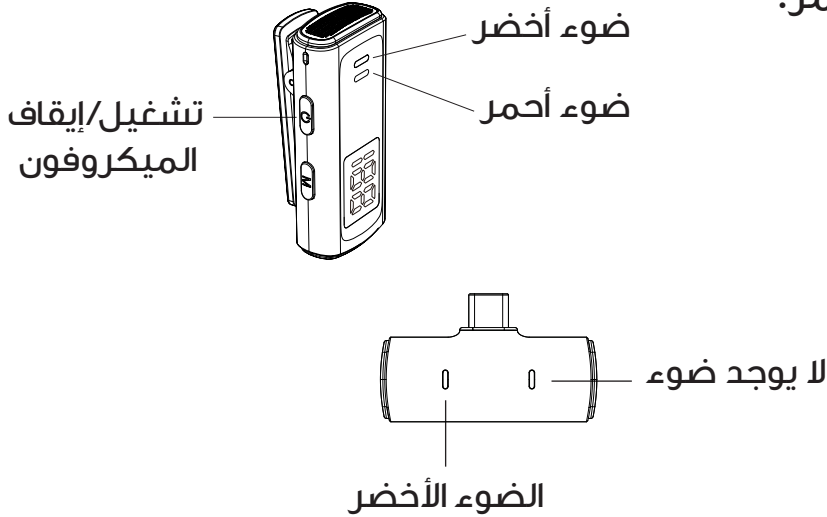


إذا لم يضيء مؤشر RX باللون الأخضر، يرجى:

- a.** تأكد من تمكين إعداد OTG في هاتفك. قد تحتاج إلى البحث عن "OTG" في إعدادات هاتفك لتشغيل مصدر طاقة OTG.
- b.** قم بإزالة أي غطاء من هاتفك. بعد إزالة الغطاء، أعد توصيل جهاز الاستقبال بهاتفك.

[B] دليل الاستخدام الأولي والاقتران

- ١.** عند الاستخدام الأول، سيدخل كل من الميكروفون (MIC) وجهاز الاستقبال (RX) وضع الاقتران تلقائيًا.
- ٢.** أثناء هذا الوضع، ستومض المؤشرات الموجودة على الميكروفون وجهاز الاستقبال بالتناوب باللونين الأخضر والأحمر.
- ٣.** بمجرد إقران الميكروفون وجهاز الاستقبال بنجاح، ستظل المؤشرات خضراء ثابتة وتتوقف عن الوميض.

[C] عند الاتصال

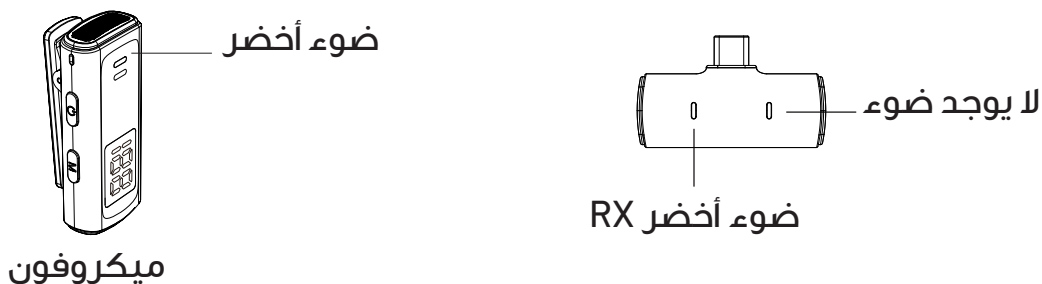


بعد توصيل الميكروفون (MIC) وجهاز الاستقبال (RX)، يصبح الميكروفون جاهزًا للاستخدام. قم بتشغيل أي تطبيق تسجيل أو فيديو مباشر لالتقاط الصوت.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الهواتف استخدام ميكروفون خارجي مع تطبيق الكاميرا المدمج. إذا لم يكن هناك صوت في التسجيلات، ففكر في تنزيل تطبيقات كاميرا بديلة، مثل OpenCamera، لضمان التقاط الصوت.


وظيفة كتم الصوت

لكتم صوت الميكروفون، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر "M". سيتحول المؤشر إلى اللون الأحمر للإشارة إلى أن الميكروفون في وضع كتم الصوت. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر مرة أخرى لإلغاء تنشيط كتم الصوت واستئناف التشغيل العادي.

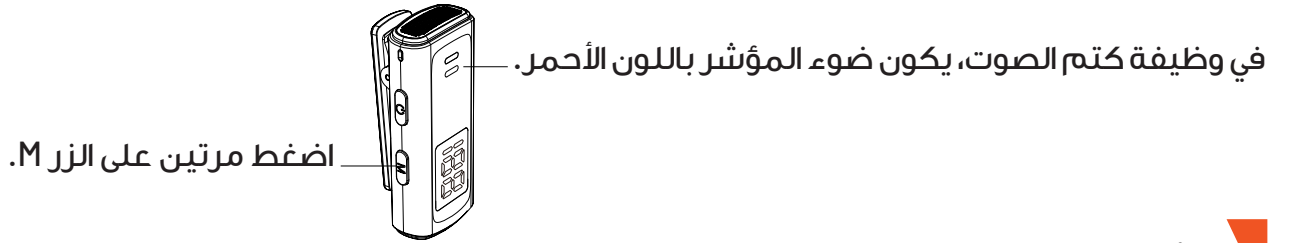

إلغاء الضوضاء

1. عند توصيل الميكروفون (MIC) بجهاز الاستقبال (RX)، يتم تمكين إلغاء الضوضاء تلقائيًا.
2. لتبديل إلغاء الضوضاء، اضغط على الزر "M" مرة واحدة لإيقاف تشغيله واضغط عليه مرة أخرى لتشغيله مرة أخرى.
3. عند تنشيط إلغاء الضوضاء، يضيء المؤشر بضوء أخضر ثابت. عند إيقاف تشغيله، يومض المؤشر بضوء أخضر.

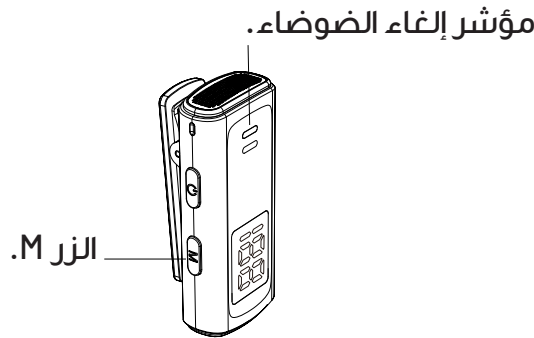

إيقاف تشغيل الميكروفون

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على الميكروفون لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تشغيله.


تعليمات الشحن

١. شحن الميكروفون

لشحن الميكروفون (MIC) عند تشغيل علبة الشحن، ضع الميكروفون داخل العلبة التي ستبدأ عملية الشحن. يُرجى التأكد من إزالة أي ملصقات من الميكروفون قبل الشحن.

٢. شحن العلبة

قم بتوصيل علبة الشحن بمصدر الطاقة باستخدام كابل شحن. ستومض مصابيح مؤشر العلبة لعرض مستوى البطارية الحالي.

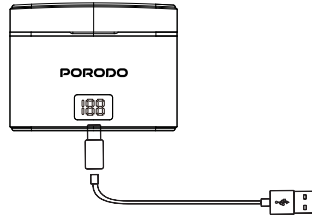

٣. شحن هاتفك

يمكنك شحن هاتفك من خلال منفذ جهاز الاستقبال (RX). استخدم كابل Type-C للهواتف المزودة بمنفذ Type-C وكابل Lightning للهواتف المزودة بمنفذ Lightning.

دليل المؤشرات

ميكروفون

الوظيفة	التعليمات	حالة الضوء
تشغيل الطاقة	اضغط مع الاستمرار على الزر (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط الجهاز أو إلغاء تنشيطه.	ضوء أحمر وأخضر وامض
إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على الزر (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز.	الضوء مطفأ.
الإقران	–	ضوء أحمر وأخضر وامض
الإقران	–	ضوء أخضر ثابت
إلغاء الضوضاء	اضغط على الزر (M) مرة واحدة لتحديد خيار أو تأكيده.	مضاء: ضوء أخضر ثابت مطفأ: ضوء أخضر وامض
كتم الصوت	اضغط على الزر (M) مرتين للتبديل أو التنقل بين الإعدادات.	ضوء أحمر ثابت
بطارية منخفضة	–	ضوء أحمر وامض
الشحن	للشحن باستخدام علبة الشحن، ضع الجهاز في علبة الشحن لإعادة شحنه.	–

وظيفة	التعليمات	حالة الضوء
تشغيل الطاقة	تم تشغيل الجهاز.	حالة الضوء
إيقاف التشغيل	تم إيقاف تشغيل الجهاز.	ضوء أحمر وأخضر وامض
الاقتتران	-	الضوء مطفأ.
مقترن	-	ضوء أحمر وأخضر وامض

محتويات العبوة

١. ميكروفون
٢. جهاز استقبال
٣. علبة شحن
٤. كابل شحن من النوع C

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. لا يوجد صوت من الميكروفون
يرجى التحقق من حالة مؤشرات الميكروفون والاستقبال.
a. يتم تشغيل كلا المؤشرين بضوء أخضر ثابت.
هواتف Samsung: استخدم تطبيقات بديلة بدلاً من الكاميرا المدمجة لالتقاط الصوت.
هواتف Google و One Plus: تحقق من التوافق. قد لا تدعم بعض الطرز هذا الميكروفون.
b. تومض مصابيح المؤشر بضوء أخضر.
هواتف OPP0 و VIVO: تأكد من تمكين OTG في إعدادات هاتفك.
٢. لماذا يوجد ضوضاء عند تسجيل الفيديو أو الصوت أو البث المباشر؟
يرجى محاولة التسجيل في مكان مختلف. يوصى بتجنب الاختبار بالقرب من إشارات ٤G، ٢، مثل شبكات Wi-Fi ومحطات القاعدة وما إلى ذلك. إذا تم تمكين Wi-Fi، فيرجى إيقاف تشغيله والمحاولة مرة أخرى.
٣. تحقق من مستوى بطارية الميكروفون وعلبة الشحن

الميكروفون (MIC):

١. سيعرض الميكروفون مستوى البطارية تلقائيًا بمجرد تشغيله.
 ٢. عندما يكون الميكروفون قيد التشغيل، اضغط على الزر "M" لعرض مستوى البطارية الحالي.
- ### علبة الشحن:

١. عندما تقوم علبة الشحن بشحن الميكروفون، ستعرض تلقائيًا مستوى البطارية الحالي.
٢. عندما يتم شحن علبة الشحن نفسها، ستعرض أيضًا مستوى البطارية الحالي تلقائيًا.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me