

# PORODO




## Porodo

موصل ميكروفونات  
C من النوع Lavalier



SKU: PD-WMDMIC-BK

|   |                   |
|---|-------------------|
| ١ | نظرة عامة         |
| ٢ | منظر تخطيطي       |
| ٣ | تعليمات الاستخدام |
| ٤ | دليل الوظائف      |
| ٥ | محتويات العبوة    |
| ٥ | المواصفات         |
| ٦ | الضمان            |
| ٧ | اتصل بنا          |

نشكرك على اختيار منتجنا. يوفر هذا الميكروفون اللاسلكي الذكي مخرجات تسجيل احترافية ولا يتطلب أي تطبيق للتشغيل - ما عليك سوى التوصيل والتشغيل. إنه متعدد الاستخدامات للعديد من التطبيقات بما في ذلك البث المباشر عبر الإنترنت وإنتاج مقاطع الفيديو ومقابلات البرامج والتدريس بالفيديو، من بين إعدادات أخرى. يتكون هذا المنتج من ثلاثة مكونات رئيسية: صندوق شحن وجهاز إرسال ميكروفون وجهاز استقبال. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

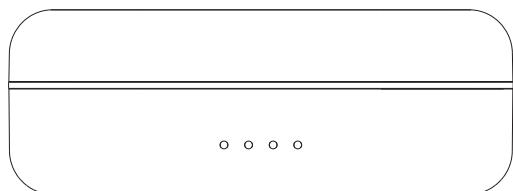


علبة شحن

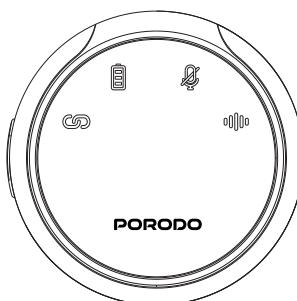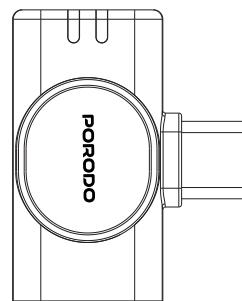
ميكروفون  
جهاز إرسال

جهاز استقبال

## عرض تخطيطي

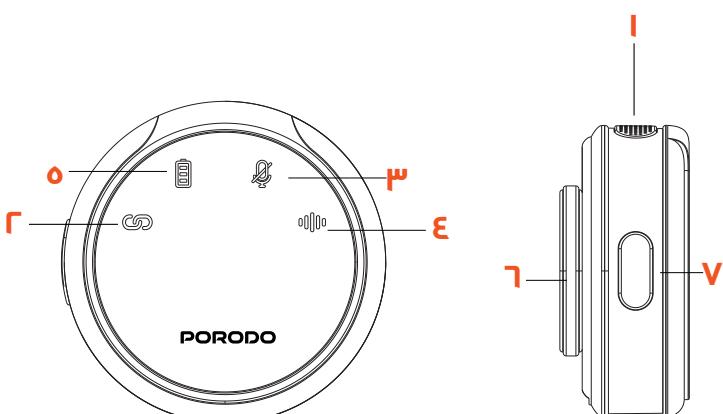

١. شبكة مقاومة للرياح
٢. ضوء مؤشر التوصيل
٣. ضوء مؤشر كتم الصوت
٤. ضوء مؤشر تقليل الضوضاء
٥. مؤشر البطارية
٦. نقطة شفط مغناطيسية للميكروفون

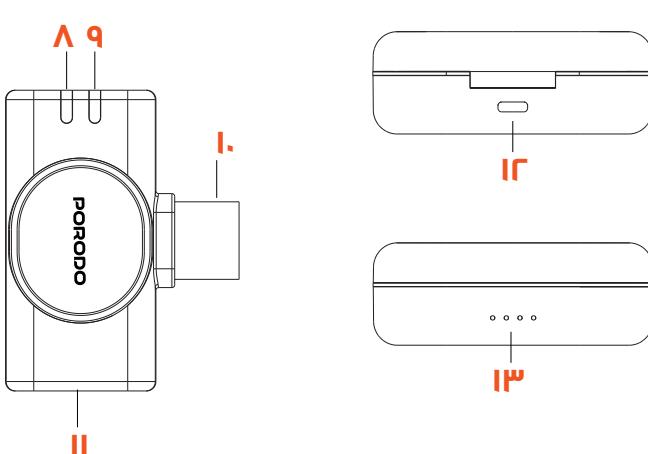


٧. مفتاح وظيفة الميكروفون
٨. ضوء مؤشر المستقبل ١
٩. ضوء مؤشر المستقبل ٢
١٠. واجهة الهاتف المحمول
١١. منفذ شحن المستقبل
١٢. منفذ شحن نوع C في علبة الشحن
١٣. مؤشر علبة الشحن

**الخطوة ١:** اضغط مع الاستمرار على مفتاح وظيفة الميكروفون حتى يومض مؤشر الاتصال، مما يشير إلى تشغيل الطاقة.

**الخطوة ٢:** قم بتوصيل أحد طرفي جهاز الاستقبال بواجهة هاتفك.

**الخطوة ٣:** تأكد من أن مؤشر الاتصال بين جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال يظل مضاءً، مما يؤكد نجاح الاتصال.

**الخطوة ٤:** قم بتشغيل تطبيق البث المباشر على هاتفك واستخدم الميكروفون لتحسين تجربة الصوت لديك.

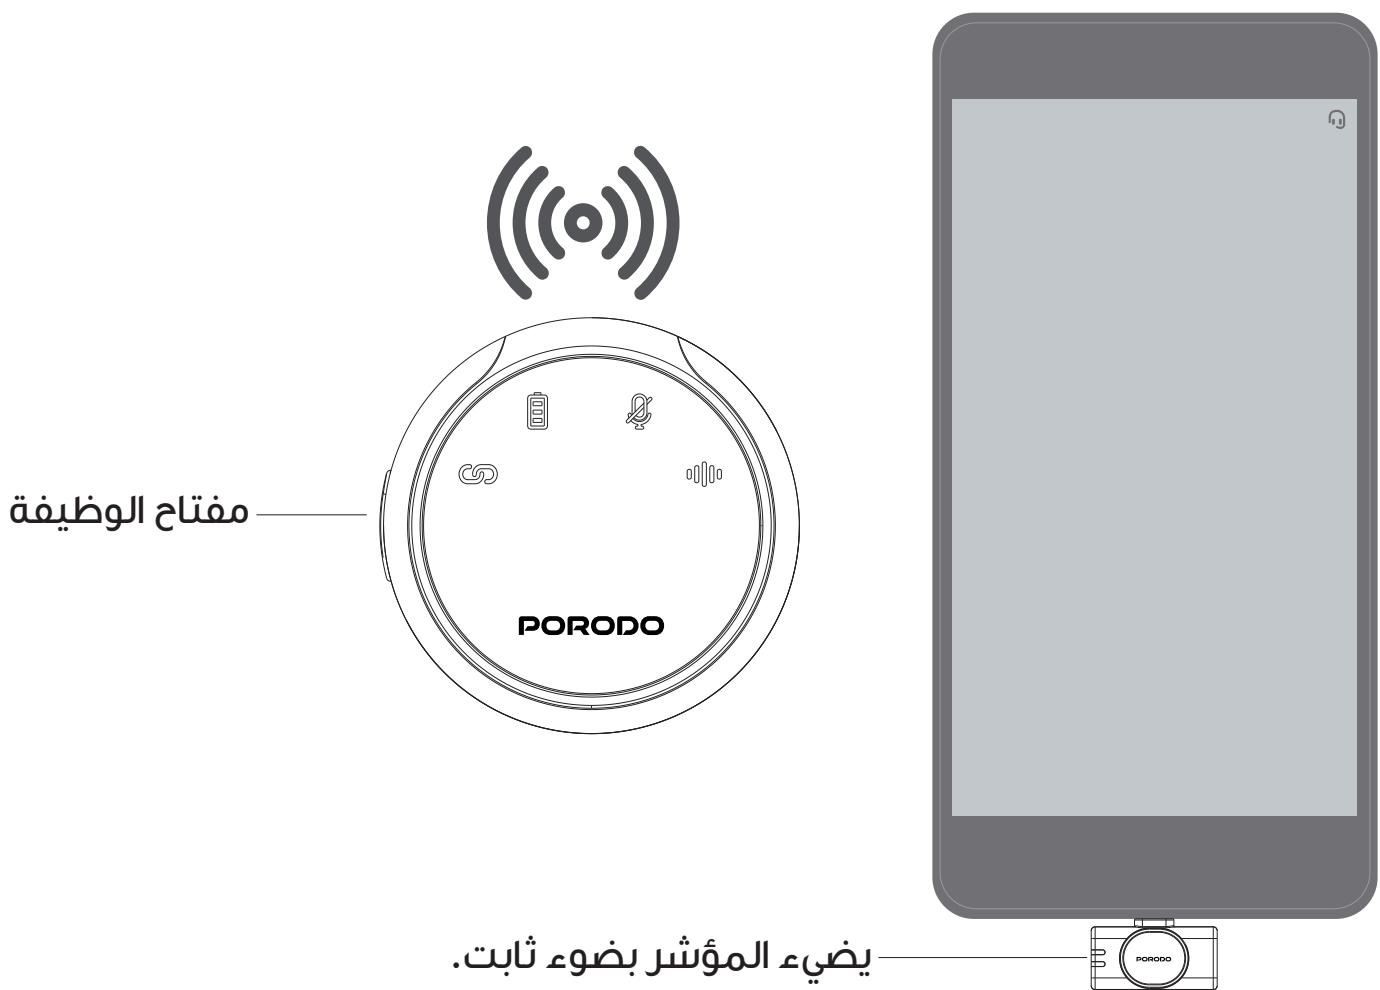

**ملاحظة:** لا يمكن استخدام الهواتف المحمولة من علامات تجارية مثل Oppo وVivo وRealme بشكل طبيعي إلا إذا قمت بتمكين مصدر الطاقة (OTG) (On-The-Go). للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات هاتفك وابحث عن "OTG" لتشغيل ميزة مصدر الطاقة OTG.

## جهاز إرسال الميكروفون

| الوظيفة       | الزر   | الضوء  |
|---------------|--|--|
| التشغيل       | اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الوظائف لمدة ثانيتين. | يومض الضوء الأزرق ببطء عند الاتصال ويظل مضاءً بعد الاقتران الناجح.   |
| إيقاف التشغيل | اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الوظائف لمدة ثانيتين. | كل الأضواء مطفأة.  |
| تقليل الضوضاء | اضغط لفترة قصيرة على مفاتيح الوظائف مرة واحدة.     | مضاءً: يظل ضوء تقليل الضوضاء مضاءً، مما يشير إلى أن إلغاء الضوضاء الافتراضي نشط. مطفأً: ينطفئ ضوء تقليل الضوضاء عند إلغاء تنشيط إلغاء الضوضاء عند بدء التشغيل. |
| الوضع الصامت  | اضغط مرتين على مفاتيح الوظائف مرتين.               | مضاءً: يظل ضوء كتم الصوت مضاءً. مطفأً: ضوء كتم الصوت مطفأً.  |
| الصدى         | اضغط على مفاتيح الوظائف ثلاثة مرات.                | مضاءً: يومض ضوء مؤشر تقليل الضوضاء. مطفأً: ١. ينطفئ الضوء، مما يشير إلى تعطيل تقليل الضوضاء. ٢. يظل الضوء مضاءً عند تمكن تقليل الضوضاء.                        |
| الشحن         |  | يظل الضوء الأحمر مضاءً أثناء الشحن. ينطفئ الضوء بمجرد شحن البطارية بالكامل.  |

## جهاز الاستقبال

| الوظيفة       | الضوء  |
|---------------|--|
| تشغيل الطاقة  | الضوء الأزرق يومض  |
| إيقاف التشغيل | الضوء الأزرق مطفأً   |
| الاقتران      | عند عدم الاتصال، يومض ضوءان أزرقان في نفس الوقت، X1X2: يظل ضوء أزرق مضاءً لمدة ٥ ثانية متصلة ثم ينطفئ لمدة X3X4: يظل الضوءان الأزرقان مضاءين بشكل مستمر متصلين |

## محتويات العبوة

جهاز إرسال الميكروفون

٤. جهاز الاستقبال

٣. علبة الشحن

٤. كابل الشحن

## المواصفات

### [A] علبة الشحن

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ٦.. مللي أمبير في الساعة | سعة البطارية    |
| مرتان (حتى ٦٦ ساعة)      | مدة الشحن       |
| ساعتان                   | مدة إعادة الشحن |
| ٥. جراماً                | الوزن           |

### [B] الميكروفونات

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| ٢.٣ مللي ثانية               | زمن الاستجابة            |
| ٤,٢ جيجا هرتز التردد الرقمي  | التردد                   |
| ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز       | نطاق استجابة التردد      |
| ٣٨ - ديسibel $\pm$ ٣ ديسibel | الحساسية                 |
| ٧٥ ديسibel                   | نسبة الإشارة إلى الضوضاء |
| ٨ ساعات                      | وقت العمل                |
| ١,٥ ساعة                     | وقت إعادة الشحن          |
| ١.٤ جرام                     | الوزن                    |

### المستقبل

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| ٢.٣ مللي ثانية         | زمن الوصول     |
| ٤,٢ جيجا هرتز          | نطاق التردد    |
| ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز | استجابة التردد |
| ٤ جرام                 | الوزن          |

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)