

PORODO



Porodo

راوتر واي فاي محمول بـ ٥G LTE
بسرعة ٢٠٠ ميجابت في الثانية ثنايا النطاق

SKU: PDLFST207

٢	الميزات
٣	عرض تخطيطي
٤	دليل الاعداد
٤	دليل المؤشرات
٤	دليل الأزرار
٥	دليل الاتصال
٥	تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب
٥	تحديث البرنامج الثابت
٥	الأسئلة الشائعة
٦	المواصفات
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

واي فاي عالي السرعة: يوفر سرعة نقل تصل إلى .. 2 ميجابت في الثانية، ويدعم معايير 802.11a/b/g/n/ac لضمان اتصالات لاسلكية سريعة ومستقرة.


اتصال 4G LTE: يدعم نطاقاً واسعاً من نطاقات تردد 4G لضمان توافق شامل مع الشبكات العالمية.

هوائيات واي فاي ثنائية الوضع: يتميز بـ هوائيين خارجيين محسّنين لتعزيز قوة إشارة الواي فاي، وأربعة هوائيات خارجية مخصصة لشبكات LTE/UMTS لتعزيز استقبال إشارات الهاتف المحمول.

بطارية مدمجة 容量... 4 مللي أمبير/ساعة: توفر تشغيلًا مستمرًا وموثوقًا أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو أثناء التنقل، مما يحافظ على اتصال 4G دون انقطاع.

منفذ LAN متعددة: مزود بثلاثة منافذ جيجابت إيثرنت لاتصالات شبكة سلكية قوية ومتقدمة، مناسبة للإعدادات المنزلية والمكتبية.

عرض تخطيطي

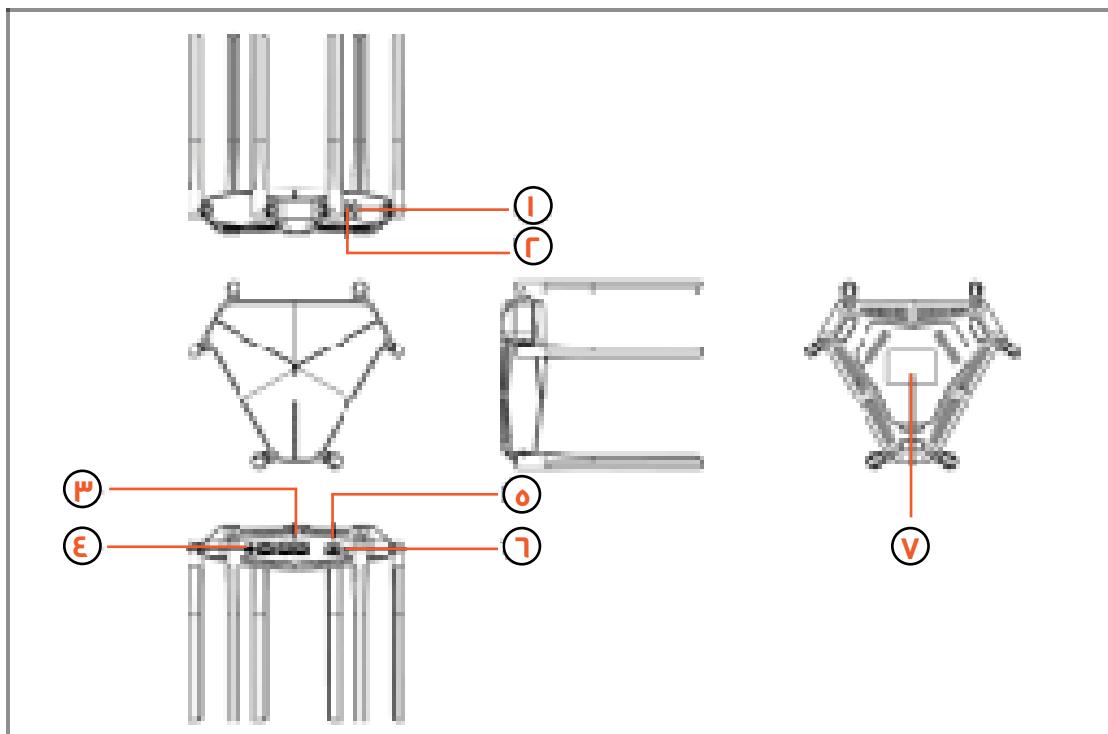

١. زر WPS وإعادة الضبط

٢. زر التشغيل

٣. منفذ RJ45

٤. منفذ تيار مستمر لمحول الطاقة


٥. منفذ SIM (4FF/Nano)

٦. منفذ النوع-C لتصحيح الأخطاء

٧. حجرة البطارية

دليل الإعداد


١. تأكد من استخدام شريحة SIM الصحيحة: شريحة SIM (4FF) Nano كما هو موضح أدناه.

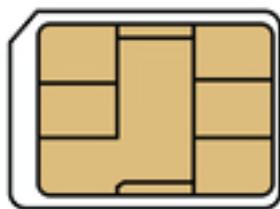

بطاقة نانو سيم ✓




بطاقة مايكرو سيم ✗

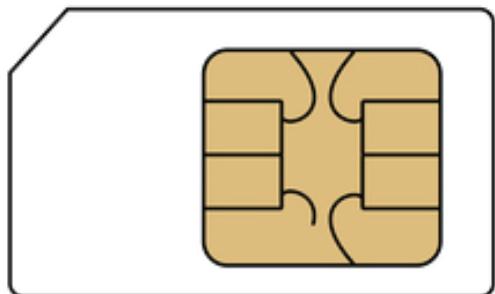

بطاقة سيم ✗

٢. أدخل بطاقة SIM برفق في فتحة بطاقة SIM باتباع الاتجاه الموضح في الرسم التخطيطي. ادفعها حتى تسمع صوت طقطقة، مما يدل على تثبيتها بإحكام.

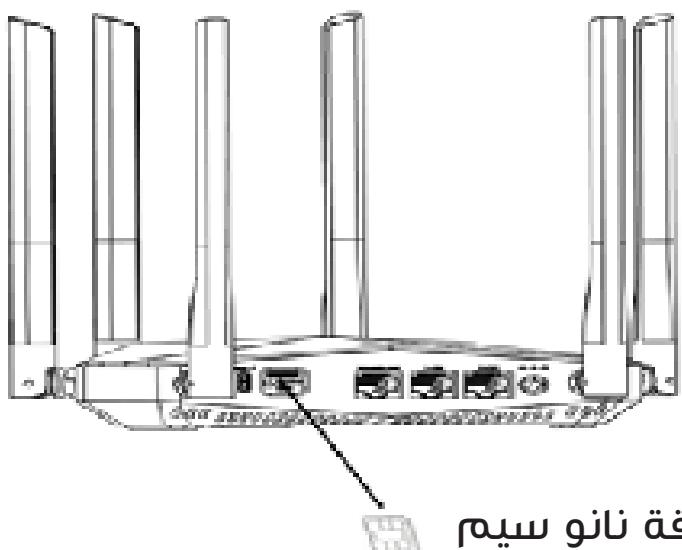

بطاقة نانو سيم

ملاحظة:

لإخراج بطاقة SIM، اضغط عليها برفق للداخل حتى تسمع صوت طقطقة، ثم تخرج البطاقة تلقائياً.
لا تدخل أو تخرج بطاقة SIM أثناء تشغيل جهاز التوجيه، فقد يؤثر ذلك على الأداء وقد يتلفها.

٣. وصل محول الطاقة بجهاز التوجيه.

٤. اضغط على زر التشغيل؛ سيومض مؤشر التشغيل، مُشيرًا إلى بدء تشغيل جهاز التوجيه.
٥ عند ما يتوقف مؤشر التشغيل عن الوميض، يكون جهاز التوجيه قد أكمل عملية التهيئة ويكون جاهزًا للاستخدام.

دليل المؤشرات

أخضر	الجهاز يعمل.	نظام
مطفأ	الجهاز مطفأ.	
ضوء أخضر وامض	وظيفة FOTA تعمل.	
أزرق	البطارية قيد التشغيل.	
ضوء أزرق وامض	البطارية قيد الشحن.	
أحمر	تحذير البطارية.	
أخضر	٤G	٤G
أزرق	٣G	
مطفأ	لا توجد إشارة.	
أخضر	شبكة Wi-Fi تعمل.	
مطفأ	شبكة Wi-Fi مطفأة.	واي فاي
ضوء أخضر وامض	وظيفة WPS تعمل.	
أخضر	منفذ Ethernet يعمل.	
مطفأ	منفذ Ethernet غير متصل.	
أخضر	الشبكة متصلة.	إنترنت
مطفأ	الشبكة غير متصلة.	

دليل الأزرار

تشغيل/إيقاف.	اضغط على الزر لمدة ٥-٣ ثوانٍ.	زر التشغيل
WPS يعمل	اضغط على الزر	زر WPS وإعادة الضبط
إعادة الضبط تعمل	اضغط على الزر لمدة ٥-٣ ثوانٍ.	

١. الاتصال عبر واي فاي: ابحث عن معرف مجموعة الخدمات (SSID) الخاص بالموجّه، ثم وصل هاتفك المحمول أو حاسوبك بشبكة واي فاي الخاصة بالموجّه. يُرجى مراجعة الملصق الموجود أسفل الموجّه لمعرفة معرف مجموعة الخدمات (SSID) وكلمة المرور.
٢. الاتصال عبر إيثرنت: وصل حاسوبك بالموجّه باستخدام كابل إيثرنت. بمجرد الاتصال، سيتمكن حاسوبك من الوصول إلى الإنترن特.

تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب

١. وصل هاتفك المحمول أو حاسوبك بجهاز الراوتر.
٢. افتح متصفحًا وأدخل "ا..،١٦٨،١٩٢" في شريط العنوانين. سجل الدخول إلى واجهة المستخدم باستخدام كلمة المرور الافتراضية.
٣. بعد تسجيل الدخول، يمكنك تعديل الإعدادات من خلال واجهة المستخدم.

تحديث البرنامج الثابت

١. التحديث عبر الإنترنط: انقر على زر "Check for New Update". سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن أي تحديثات متوفرة وتنبيتها.
٢. التحديث اليدوي: تتيح لك هذه الطريقة الترقية يدوياً. بدد خيار "Firmware Update option" من اختيار إصدار البرنامج المطلوب، ثم ابدأ عملية التحديث.

الأسئلة الشائعة

١. كيف أستعيد إعدادات المصنع؟
عند تشغيل الجهاز، اضغط باستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٣ إلى ٥ ثوانٍ حتى يبدأ مؤشر الوميض بالوميض. بعد حوالي ٣ ثانية، سيتوقف المؤشر عن الوميض، مما يشير إلى اكتمال عملية إعادة الضبط.
٢. ماذا أفعل إذا نسيت كلمة مرور Wi-Fi أو كلمة مرور تسجيل الدخول؟
أعد الجهاز إلى إعدادات المصنع واستخدم كلمة مرور Wi-Fi وكلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية لإعادة الاتصال.

٣.٣.٣ ماذا أفعل إذا تعذر على الجهاز الاتصال بالإنترنت؟

٤.١ تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح.

٤.٢ تأكد من تفعيل خدمة بطاقة SIM.

٤.٣ تأكد من ضبط إعدادات اتصال الشبكة بشكل صحيح.

٤.٤ ماذا أفعل إذا تعذر على واجهة المستخدم الإلكترونية للجهاز؟

٤.٥ تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بالجهاز عبر كابل إيثرنت أو شبكة Wi-Fi.

٤.٦ تأكد من ضبط جهاز الكمبيوتر على الحصول على عنوان IP وعنوان خادم DNS تلقائياً.

٤.٧ أعد تشغيل متصفح الويب أو حاول استخدام متصفح آخر.

٤.٨ إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع.

المواصفات

٤.١	نطاقات الجيل الرابع المدعومة
٤.٢	نطاقات الجيل الثالث المدعومة
٤.٣	معايير الواي فاي a/b/g/n/ac, TR8.٢, II
٤.٤	إعدادات الواي فاي MIMO, تيار متعدد .. ٣ ميجابايت في الثانية
٤.٥	الهوائيات الخارجية ٤x LTE/UMTS, ٤x Wi-Fi
٤.٦	منافذ LAN ٣
٤.٧	مدخل الطاقة تيار مستمر ٢٠ فولت /٧ أمبير
٤.٨	سعة البطارية ٤... مللي أمبير/ساعة

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أيٍ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**