



# Porodo Soundtec

## مكبر صوت VIBEGO Mini RGB

SKU: PDSTQS001

١	نظرة عامة
٢	محتويات العبوة
٣	المواصفات
٤	وظيفة تشغيل الموسيقى
٥	وصف وظيفة الألبوم
٦	وضع الاتصال
٧	أيقونات شريط الحالة
٨	واجهة المستخدم للعرض
٩	وظيفة تشغيل الموسيقى
١٠	وصف وظيفة الألبوم
١١	مقدمة عن وظيفة التنبيه
١٢	دليل وظيفة الاستدعاء
١٣	وصف وظيفة المؤقت
١٤	واجهة الإعدادات
١٥	التخلص من المنتج
١٦	الضمان
١٧	اتصل بنا

١. تشغيل/إيقاف الشاشة: اضغط لفترة وجيزة على الزر الموجود على واجهة القرص الرئيسية لتشغيل/إيقاف الشاشة.

**التشغيل:** في حالة الإيقاف، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز.

**إيقاف التشغيل:** في حالة التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ لعرض شاشة تأكيد إيقاف التشغيل.

**العودة إلى الشاشة الرئيسية:** في واجهة وظيفة محددة، اضغط لفترة وجيزة على الزر للعودة بسرعة إلى واجهة القرص الرئيسية.

٢. التحكم في الإضاءة:

اضغط لفترة وجيزة لتنشيط الإضاءة.


اضغط لفترة وجيزة مرة أخرى للتنقل بين أوضاع ألوان الإضاءة.

اضغط لفترة وجيزة مرة أخرى لإلغاء تنشيط الإضاءة.


٣. منفذ بطاقة الذاكرة: أدخل بطاقة الذاكرة هنا للتخزين.

٤. منفذ الشحن: استخدم كابل USB المرفق للشحن (حوالي ساعتين للشحن الكامل).


٥. شاشة العرض: تعرض حالة الشحن الرقمية ومعلومات أخرى ذات صلة.

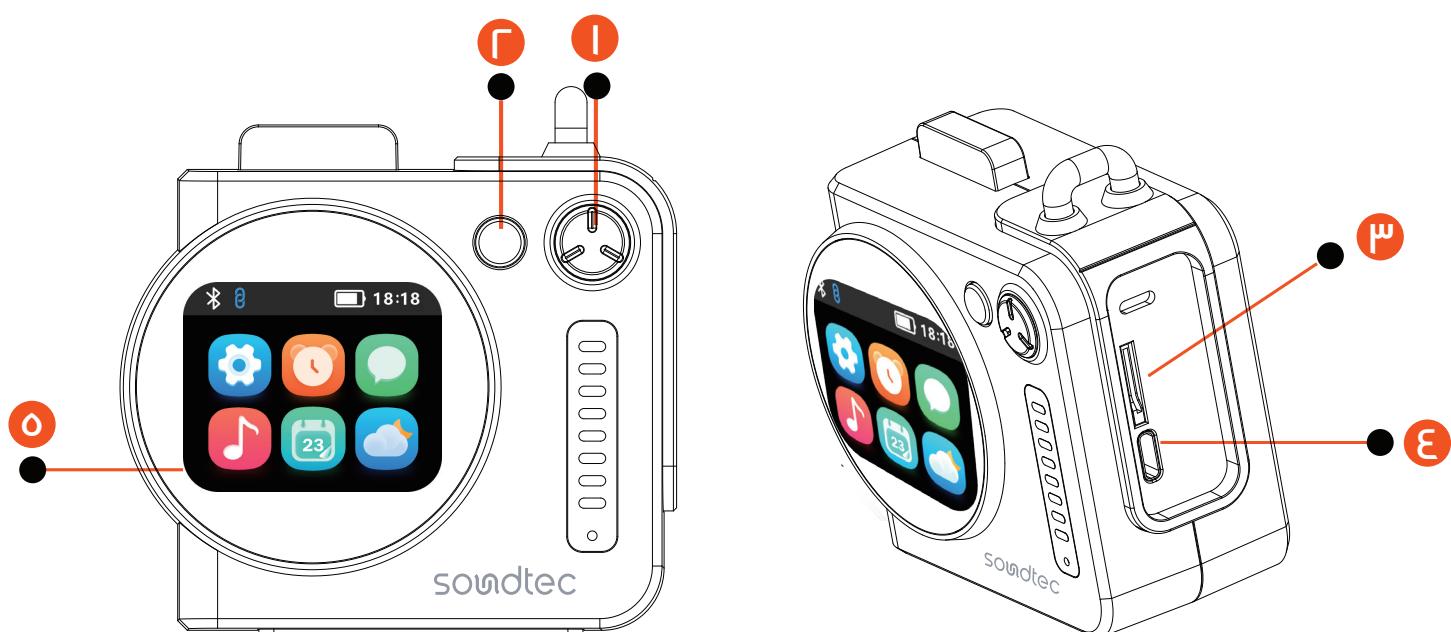

## محتويات العبوة

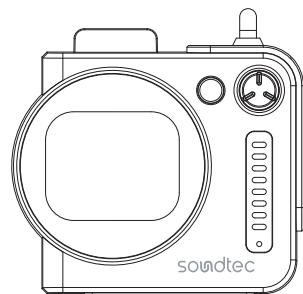

مكبر الصوت

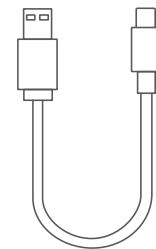

كابل الشحن

## المواصفات

٢٠٠ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٢,٦٤ بوصة	حجم الشاشة
٥.٤	إصدار البلوتوث
١٥ متراً	مسافة الإرسال
ساعتان	مدة الشحن
٥ من النوع C	واجهة الشحن
٤.٨ ديسibel	نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)
١٥٠٠٠ ساعه (٥٪ من مستوى الصوت)	مدة التشغيل
٤٥٠٠٥ واط	الطاقة المقدمة
٤٠ جيجاهرتز - ٤٨٠ جيجاهرتز	نطاق التردد
٣٣ جراماً	وزن المنتج
٤٦٠٨ × ٨٥٠٥ × ٨٧ مم	حجم المنتج

## وظيفة تشغيل الموسيقى

لتوصيل مكبر الصوت بهاتفك المحمول، اضغط مع الاستمرار على زر ( ) لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. بعد سماع نغمة التنبية، سيتم تشغيل الجهاز. بعد التشغيل، انتقل إلى إعدادات البلوتوث في هاتفك. ابحث عن اسم الجهاز "PDSTQS..ا" في قائمة الأجهزة واختره. ستسمع رسالة تنبية تفيد "تم الاتصال بنجاح". بعد الاتصال، يمكنك بدء تشغيل الموسيقى.

## وصف وظيفة الألبوم

**الطريقة الأولى:** تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات "Joy Audio" **لمستخدمي iPhone (iOS):** افتح متجر التطبيقات على هاتفك وابحث عن "Joy Audio" للعثور على التطبيق وتنزيله. **لمستخدمي Android:** افتح متجر التطبيقات على هاتفك وابحث عن "Joy Audio" للعثور على التطبيق وتنزيله. **متاجر التطبيقات المتوفرة:** متجر Google Play, متجر تطبيقات Huawei, متجر تطبيقات VIVO, متجر تطبيقات Xiaomi, App Treasure.

الطريقة الأولى: تنزيل متجر التطبيقات

لمستخدمي iPhone (iOS): افتح متجر التطبيقات على هاتفك. ابحث عن "Joy Audio" للعثور على التطبيق وتنزيله.

لمستخدمي هواتف أندرويد: افتحوا متجر تطبيقات الجوال وابحثوا عن تطبيق "Joy Audio" للعثور على التطبيق وتنزيله.

## الطريقة الثانية: امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل




Joy Audio

Download APP

قم بتنزيل التطبيق للحصول على إعدادات أكثر تخصيصاً.

التطبيق  
تنزيل  
مسح

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للوصول إلى الموقع الرسمي وتنزيل التطبيق.

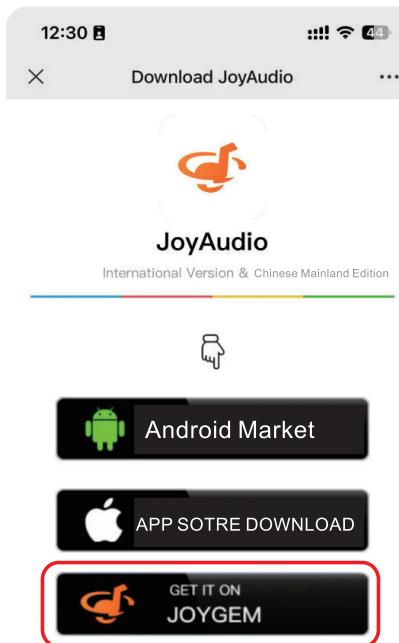

اختر العنصر الأخير أولاً، ثم انتقل إلى الموقع الرسمي لتنزيل التطبيق. يرجى العلم أن إصدار متجر التطبيقات قد لا يكون الأحدث نظراً للتحديثات القائمة.

## وضع الاتصال

بحث اتصال بلوتوث: للاتصال عبر بلوتوث، أضف الجهاز وحدد اسم البلوتوث الخاص به (عنوان MAC، الموجود في قسم "حول")، ثم وصل جهاز السماعة.

مسح رمز الاتصال: بعد تفعيل السماعة، حدد واجهة "رمز الاستجابة السريعة للبلوتوث" على الجهاز. افتح التطبيق وامسح رمز الاستجابة السريعة للبلوتوث المعروض على السماعة لإنشاء الاتصال.

## أيقونات شريط الحالة


الإيقونات			
Bluetooth icon	حالة البلوتوث	Bluetooth icon	البلوتوث غير متصل.
Bluetooth icon	البلوتوث متصل.	Bluetooth icon	البلوتوث متصل.
Mobile signal icon	حالة اتصال الهاتف المحمول	Mobile signal icon	الهاتف غير متصل.
Mobile signal icon	الهاتف متصل.	Mobile signal icon	الهاتف متصل.
Speaker icon	طاقة مكبر الصوت	Speaker icon	طاقة مكبر الصوت.
Time icon	عرض الوقت	Time icon	عرض الوقت.

## واجهة الرئيسية


عرض الشاشة الرئيسية بالوقت والتاريخ الحاليين.



## واجهة القائمة الرئيسية

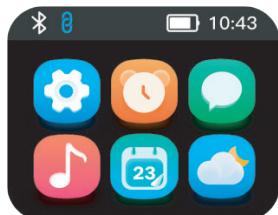

واجهة الموسيقى: عرض شاشة التحكم بالموسيقى.

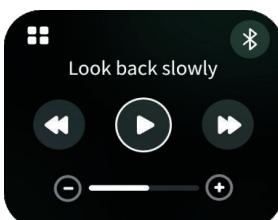


واجهة الطقس: عرض معلومات الطقس الحالية.



واجهة التقويم: عرض التقويم بالتاريخ الحالي.



مرر لعرض معلومات أو إشعارات إضافية.

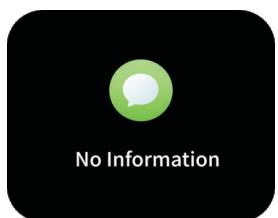


واجهة تبديل القرص



## وظيفة تشغيل الموسيقى


هناك وضعاً للموسيقى: وضع الموسيقى المحلية ووضع موسيقى البلوتوث.  
وضع موسيقى البلوتوث: وصل هاتفك بالبلوتوث لتشغيل الموسيقى.  
وضع الموسيقى المحلية: يمكنك تشغيل محتوى الموسيقى مباشرةً من بطاقة SD.  
وظيفة مزامنة الموسيقى بنقرة واحدة: يمكنك نقل أغانيك المفضلة من هاتفك إلى بطاقة SD الصوتية عبر التطبيق.

وضع الموسيقى المحلي

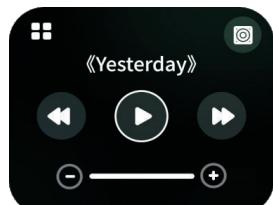


اختر وشُغل أغنيتك المفضلة.

أوضاع تشغيل الأغاني: تشغيل متسلسل، تشغيل عشوائي، وتشغيل متكرر.

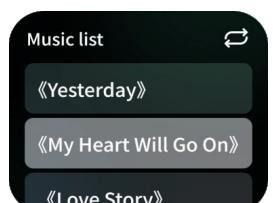


مجلد التنزيل: مكان تخزين الأغاني المنقولة عبر التطبيق.

مجلد الصور: مجلد للصور المنقولة عبر التطبيق.

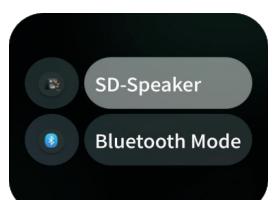


مكبر صوت SD: التبديل بين التخزين المحلي ووضع البلوتوث.

وضع البلوتوث: وصل الجهاز بهاتفك لتشغيل موسيقى البلوتوث.

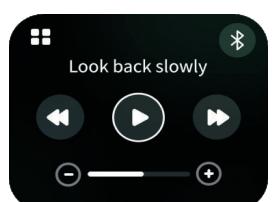

مرر لأعلى: للدخول إلى واجهة كلمات الأغاني.

مرر لأسفل: للخروج من واجهة كلمات الأغاني.

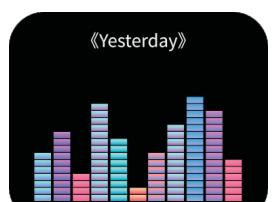

البلوتوث غير متصل: يعرض واجهة الإشعارات عند عدم اتصال البلوتوث.  
يرجى التأكد من تفعيل مفتاح البلوتوث في إعدادات الصوت، والتأكد من اتصال البلوتوث بهاتفك.



## وصف وظيفة الألبوم

افتح تطبيق الألبوم لتصفح الألبوم المحلي على جهاز الاستريو. يمكن للمستخدمين حفظ الصور من هواتفهم المحمولة على بطاقة SD الصوتية من خلال وظيفة الألبوم في التطبيق. كما يمكنهم تعيين هذه الصور كخلفية لقرص الهاتف حسب تفضيلاتهم.

اضغط لفترة طويلة للوصول إلى إعدادات الصورة



شغل وضع التشغيل المتكرر: ستدور الصور تلقائياً بسرعة محددة. تعيين الصورة كخلفية رئيسية: اضبط الصورة المحددة كخلفية على واجهة القرص الرئيسية. حذف الصور: أزل الصور غير المرغوب فيها. الخروج من هذه الميزة: اخرج من ميزة الألبوم وارجع إلى الواجهة الرئيسية.



انقر هنا للخروج من واجهة الألبوم.



تحذير بشأن تلف الصورة: في حال عدم صحة تنسيق نقل الصورة من التطبيق، قد لا تُعرض الصورة بشكل صحيح. يُنصح بحذفها في هذه الحالة.



## مقدمة عن وظيفة التنبية


يمكن للمستخدمين ضبط المنبه حسب احتياجاتهم، بما في ذلك وقت التنبية، وأيام التكرار، وإعدادات التشغيل/الإيقاف.

عدد التنبية: يمكن ضبط ما يصل إلى خمس تنبية. يمكن للمستخدمين ضبط المنبه مباشرةً على جهاز الاستريو. يمكن للمستخدمين فتح التطبيق والبحث عن وظيفة التنبية لضبطها.


إعدادات التنبيه: اضبط وقت التنبيه واسمها.



تحذير جرس التنبيه: سيصدر صوت التنبيه في الوقت المحدد.

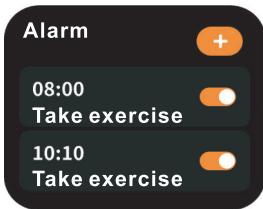

إيقاف التنبيه فوراً: يمكن إيقاف التنبيه، وسيذكرك مجدداً خلال 10 دقائق.

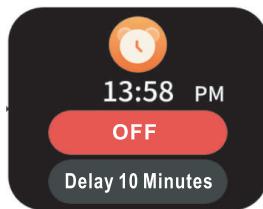

## دليل وظيفة الاستدعاء


تعريف الوظيفة: في وضع اتصال البلوتوث، يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات، وإنهاء المكالمة، وحفظ جهات الاتصال الشائعة، وحفظ سجلات المكالمات.

وظيفة الاتصال: عند اتصال البلوتوث، يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات مباشرةً عبر الاتصال.


وظيفة دفتر العناوين: يمكن للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 100 جهات اتصال مُستخدمه بشكل متكرر في التطبيق، مما يسهل إجراء المكالمات الهاتفية.

سجل المكالمات: يحفظ الجهاز سجل المكالمات للرجوع إليه مُستقبلاً.

واجهة وظيفة الاتصال الهاتفية.

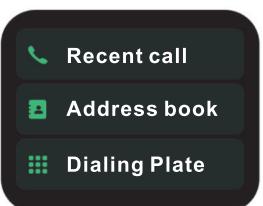


واجهة الاتصال الهاتفي.

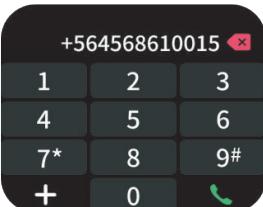

الرد على المكالمات الواردة.




واجهة لتوصيل مكالمة.

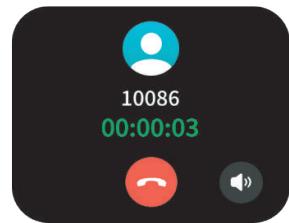

## وصف وظيفة المؤقت

تعريف الوظيفة: اضبط وقت عد تنازلي محدداً (٣٠/٥٠/٦٠ دقيقة). بعد انتهاء العد التنازلي، سيصدر تذكير صوتي.


واجهة المؤقت: اضبط وقت العد التنازلي المطلوب.

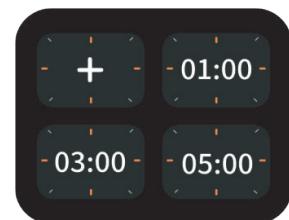


واجهة العد التنازلي.



واجهة تذكير انتهاء العد التنازلي.

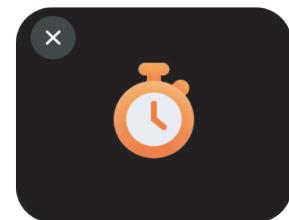

واجهة المدة المحددة من قبل المستخدم: خُصص مدة العد التنازلي حسب الحاجة.

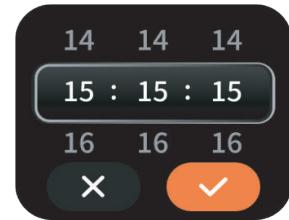

## مقدمة عن وظيفة الآلة الحاسبة

تعريف الوظيفة: يمكن للمستخدمين إجراء عمليات حسابية بسيطة مباشرةً والحصول على النتائج المقابلة.




## مقدمة عن وظيفة الطقس

تعريف الوظيفة: بعد توصيل التطبيق بالجهاز، يقوم التطبيق تلقائياً بمزامنة معلومات الطقس مع واجهة وظيفة الطقس الصوتية، مما يُسهل على المستخدمين التحقق من حالة الطقس.



## مقدمة عن وظيفة التقويم

تعريف الوظيفة: يمكن للمستخدمين عرض معلومات التقويم بسهولة.

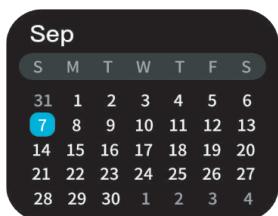

## واجهة الأعدادات

مفتاح البلوتوث: فُعله للاتصال ببلوتوث هاتفك في وضع الموسيقى عبر البلوتوث.

يتيح هذا للهاتف الاتصال بالبلوتوث وتشغيل الموسيقى.

إيقاف التشغيل اليدوي: يفصل بلوتوث الهاتف، مما يُعطل صوته أيضاً.



سطوع الشاشة: اضبط مستوى سطوع الشاشة. كلما ارتفع المستوى، زادت

سطوع الشاشة. مؤقت إيقاف تشغيل الشاشة: حدد مدة بقاء الشاشة مضاعفة

(.٣/٥/١٠.٣/١٠ دقيقة).



مستوى صوت نغمة الرنين: اضبط مستوى صوت نغمة الرنين للتنبيهات والعد

التنازلي والمكالمات والرسائل النصية. وضع كتم الصوت: في حال تفعيله، لن

يتم تشغيل أي نغمة تنبيه.



إعدادات اللغة: قم بتعيين معلومات اللغة المعروضة، والتي يتم تعينها عادةً

على اللغة الأصلية للمستخدم لمزيد من الراحة.



استعادة إعدادات المصنع الافتراضية: إعادة ضبط جميع إعدادات المستخدم إلى إعدادات المصنع الافتراضية.



إعادة التشغيل: إعادة تشغيل الجهاز.



إيقاف التشغيل: إيقاف تشغيل الجهاز. في حال عدم استخدامه لفترة طويلة، يُنصح بإيقاف تشغيل جهاز الاستريو.



رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق: امسح رمز الاستجابة السريعة لهذا لزيارة الموقع الرسمي، حيث يمكنك تنزيل تطبيق "JoyAudio" للاستفادة من الميزات الإضافية.



رمز الاستجابة السريعة لاتصال الجهاز: افتح تطبيق "JoyAudio" وامسح رمز الاستجابة السريعة لهذا التوصيل الأجهزة.



معلومات الجهاز: عرض تفاصيل الجهاز الحالية، مثل اسم الجهاز، وطرازه، وعنوان البلوتوث، وإصدار البرنامج.



## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)