

# PORODO



## Porodo

ساعة ENDURA FIT الذكية بشاشة  
عالية الدقة مقاس ١,٨٠ بوصة

SKU: PDSW1830H

٢	محتويات العبوة
٢	نظرة عامة على المنتج
٢	تعليمات الشحن
٣	تثبيت التطبيق
٤	تعليمات الاستخدام
٤	دليل الاختصارات
٦	إعدادات الإشعارات
٦	إدارة المكالمات
٨	أوضاع الرياضة المتعددة
١٠	الوظائف الرئيسية
١٢	الإعدادات
١٥	المواصفات
١٦	الاحتياطات
١٦	التخلص من الجهاز
١٧	الضمان
١٧	اتصل بنا

## محتويات العبوة

١. ساعة بورودو الذكية

٢. كابل شحن

## نظرة عامة على المنتج

١. شاشة اللمس: تعرض بيانات الساعة. مرر أو انقر على الشاشة للتنقل واختيار الوظائف.
٢. الزر الجانبي: اضغط باستمرار على الزر الجانبي لتشغيل الجهاز أو إيقافه. ضغط قصيرة تعيدك إلى واجهة الساعة أو تُشغِّل/تُطفئ الشاشة.
٣. مستشعر معدل ضربات القلب: يراقب معدل ضربات قلبك.
٤. مستشعر الأكسجين في الدم: يقيس مستويات الأكسجين في الدم.



## تعليمات الشحن

١. قبل استخدام ساعتك الذكية لأول مرة، تأكد من شحنها بالكامل.
٢. تستغرق الساعة الذكية حوالي ساعتين لشحنها بالكامل. بمجرد توصيل كابل الشحن، سيتم شحن الجهاز تلقائيًا.

٣. تأكد من توصيل كابل الشحن بشكل صحيح بمقابس الشحن الموجودة على ظهر الساعة الذكية، ثم وصل الطرف الآخر منه بمصدر طاقة.



## تثبيت التطبيق

١. نزل تطبيق "OPLAYER" وثبته عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة بهاتفك. اختر الإصدار المناسب بناءً على نظام تشغيل هاتفك.
٢. أو ابحث عن "OPLAYER" في متجر تطبيقات الهاتف المحمول وثبته مباشرةً من هناك. التطبيق متوافق مع إصدارات Android 8.0+ و iOS 12+.



تنزيل تطبيق OPLAYER

## تعليمات الاستخدام

١. اضغط باستمرار على الزر الجانبي لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة الذكية. مرر لأعلى، لأسفل، لليسار، أو لليمين لاستكشاف خيارات إضافية.




٢. نظرة عامة على الواجهة الرئيسية



٣. بعد تشغيل الساعة الذكية، ستظهر واجهة الساعة. اضغط باستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لاختيار واجهة ساعة أخرى من اختيارك.

## دليل الاختصارات

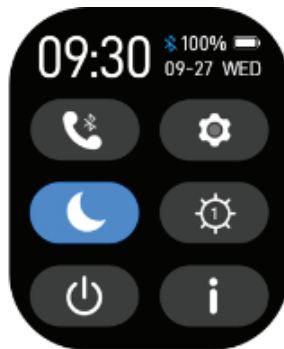

اتصال مكالمات البلوتوث: يتيح لك هذا الرمز تبديل اتصال البلوتوث للمكالمات. انقر عليه لتوصيل الساعة ببلوتوث هاتفك. بمجرد الاتصال، يمكن للساعة الرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى.



الإعدادات: الوصول إلى قائمة الإعدادات لمختلف الإعدادات.



وضع السكون: تفعيل وضع السكون لتقليل الإزعاج أثناء الراحة. وضع السكون: تفعيل وضع السكون لتقليل الإزعاج أثناء الراحة.




سطوع الشاشة: انقر على رمز السطوع لضبط سطوع الشاشة بزيادته أو خفضه.




إيقاف التشغيل: انقر عليه لإيقاف تشغيل ساعتك الذكية.



حول: ابحث عن عنوان MAC الخاص بساعتك الذكية وإصدار البرنامج في قسم "About".

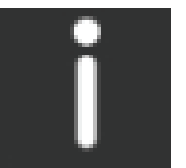


رر لأعلى على واجهة الاتصال لعرض الإشعارات، بما في ذلك المكالمات الواردة، والرسائل النصية، والتحديثات من تطبيقات مثل واتساب وفيسبوك وغيرها. سيتم حذف الإشعارات تلقائيًا بعد قراءتها.

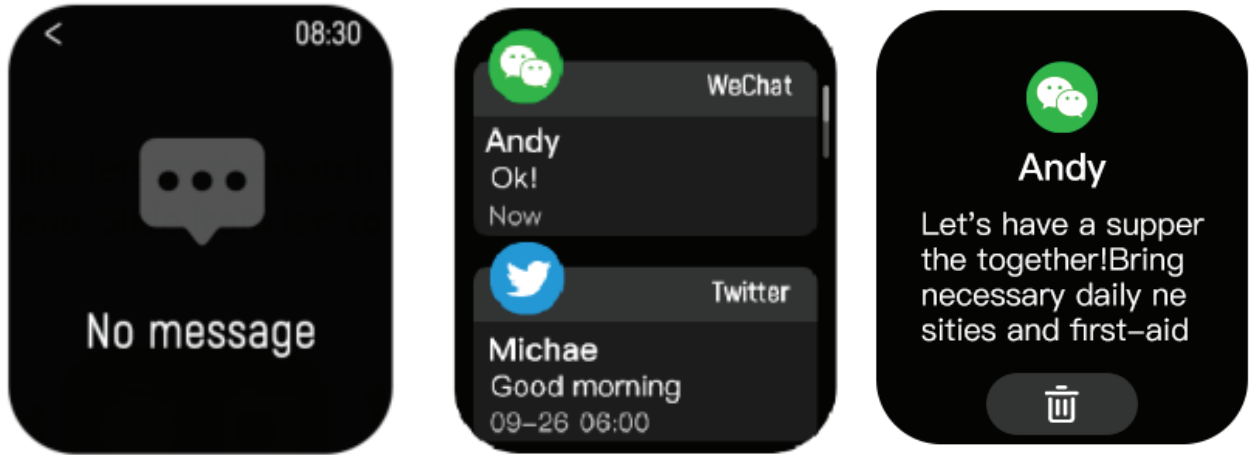

## إدارة المكالمات

للوصول إلى واجهة القائمة، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانية أو ثانيتين أثناء استخدام واجهة الاتصال. سيسمح لك هذا بالدخول إلى جميع القوائم المتاحة وعرضها.

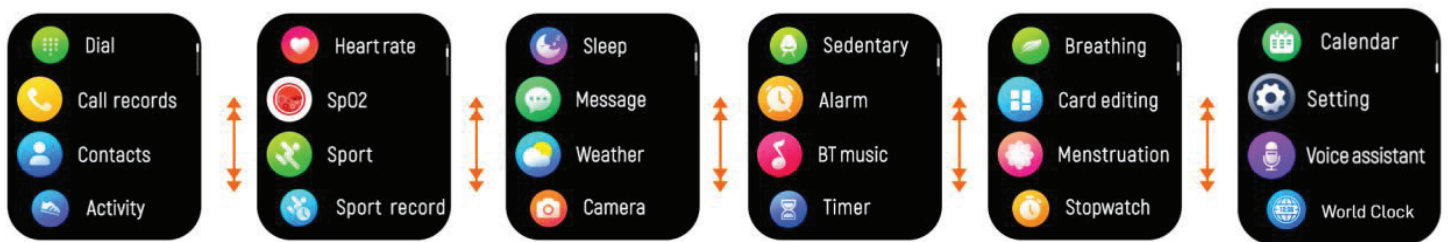


**1. الاتصال:** انقر على هذه الوظيفة للدخول إلى واجهة الاتصال. قم بإقران هاتفك المحمول بالساعة عن طريق تفعيل البلوتوث على هاتفك والبحث عن اسم الجهاز. بمجرد نجاح الإقران، يمكنك إجراء مكالمات مباشرة من الساعة.



## ٢. جهات الاتصال:

٢.١ لاستخدام ميزة جهات الاتصال، قم أولاً بتوصيل الساعة بالتطبيق وأضف معلومات جهة الاتصال السريعة من خلال إعدادات تطبيق OPLAYER. ستظهر جهات الاتصال المضافة على الساعة بعد حفظها. انقر على وظيفة جهات الاتصال لعرض جهات الاتصال المضافة سابقاً.


٢.٢ بعد ذلك، فعّل البلوتوث على هاتفك وابحث عن اسم جهاز الساعة لإنشاء اتصال. بعد الاتصال، حدد جهة اتصال من القائمة لإجراء مكالمة. لإنهاء مكالمة جارية، انقر على زر إنهاء المكالمة الأحمر.

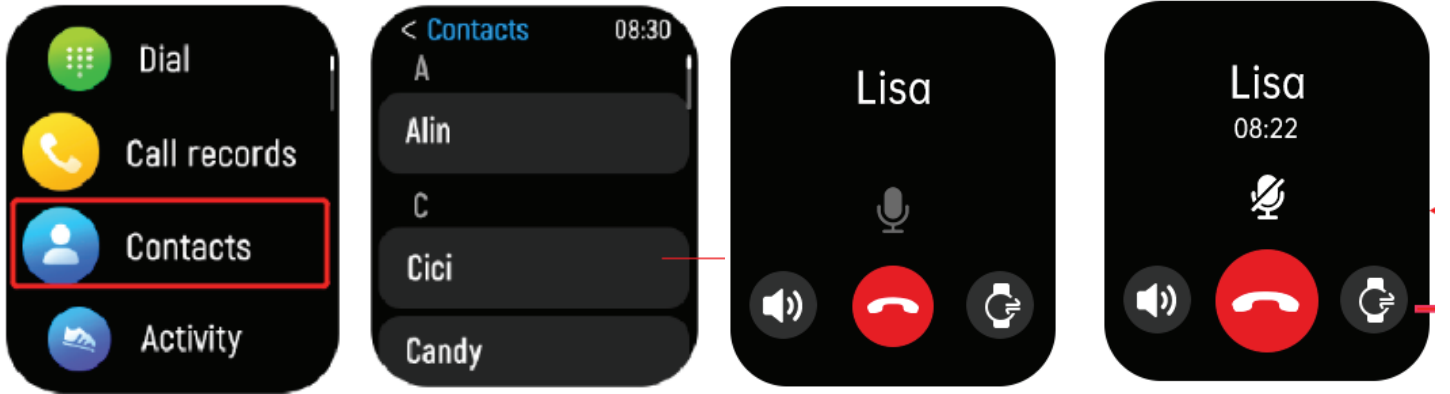

كتم صوت المكالمة




الرد باستخدام الساعة

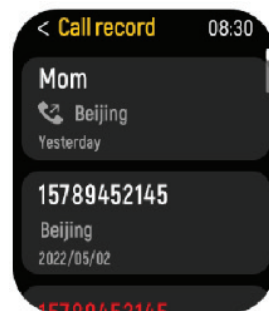



### ٣. سجلات المكالمات:



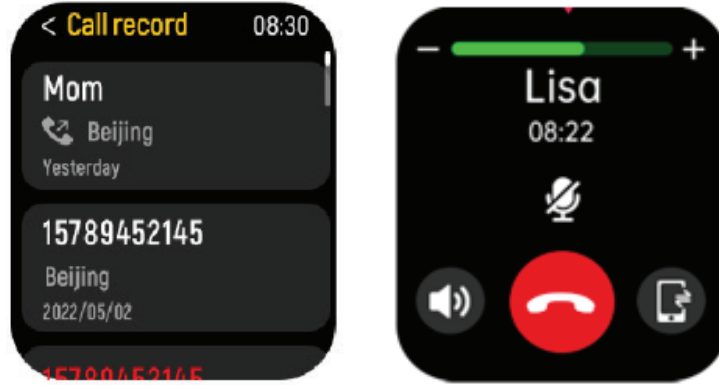

انقر على سجل المكالمات لعرض قائمة سجلات المكالمات، بما في ذلك مدة المكالمة وأسماء جهات الاتصال. تأكد من تفعيل البلوتوث على هاتفك، ثم ابحث عن اسم جهاز الساعة المراد توصيله وإقرانه.





### أوضاع الرياضة المتعددة


انقر على الرمز للدخول إلى أوضاع الرياضات المتعددة. لإنهاء جلسة الرياضة، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة، ثم انقر للإنهاء.



يمكن استخدام رمز (  ) لقفل الحركة، ومنع اللمسات غير المقصودة أثناء الاستخدام.  
يتيح لك رمز (  ) بدء نشاط جديد بسرعة.  
يتيح لك رمز (  ) إيقاف النشاط مؤقتًا.  
ينهي رمز (  ) جلسة الرياضة ويحفظ بيانات النشاط.

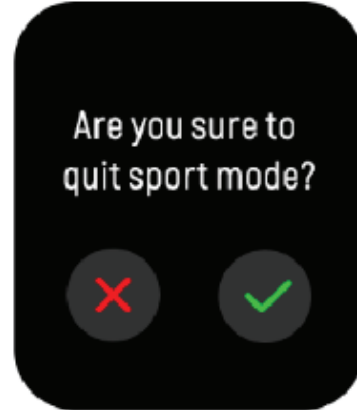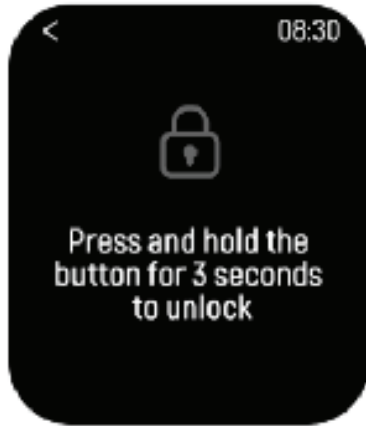


**ملاحظة:** سيظهر تذكير بمجرد وصول بيانات رياضتك إلى الهدف الذي حددته.

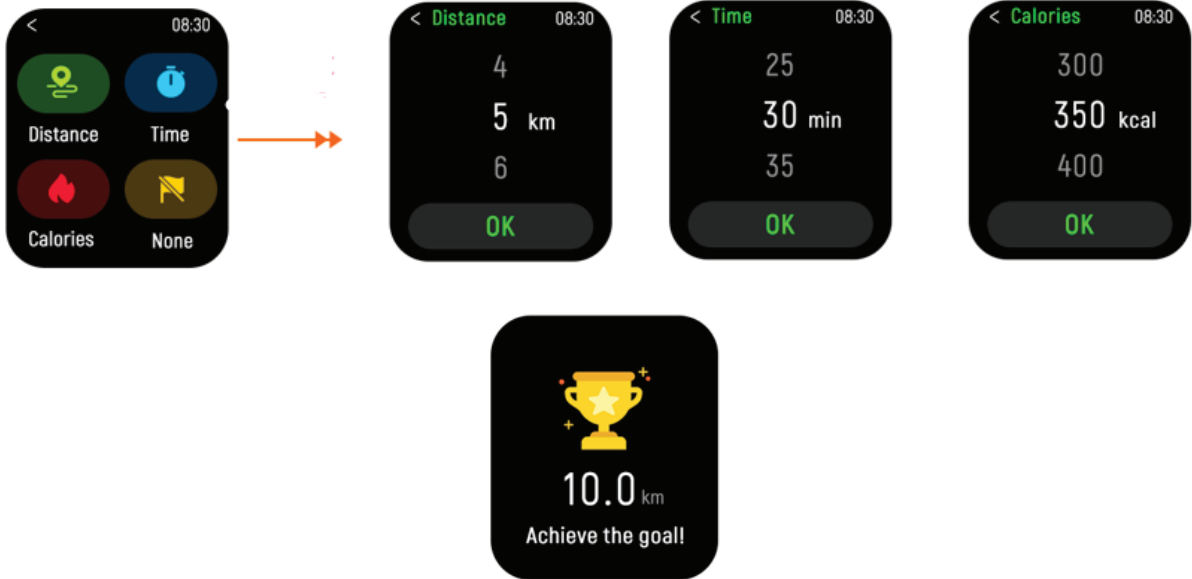


### ١. جهاز مراقبة معدل ضربات القلب

انقر على الأيقونة لمراقبة معدل ضربات قلبك الحالي. للخروج من جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.

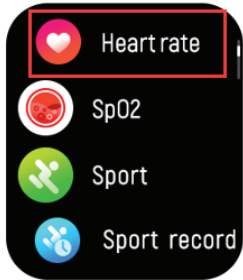



### ٢. جهاز مراقبة أكسجين الدم

انقر على الأيقونة لمراقبة مستويات أكسجين الدم الحالية. للخروج من جهاز مراقبة أكسجين الدم، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.

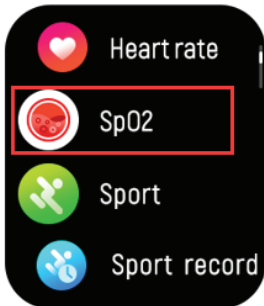

### ٤. جهاز مراقبة النوم

يتتبع جهاز مراقبة النوم نومك تلقائيًا بين الساعة ٩:٠٠ مساءً و٩:٠٠ صباحًا.

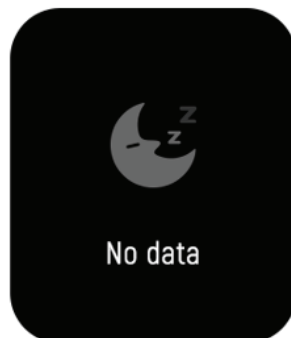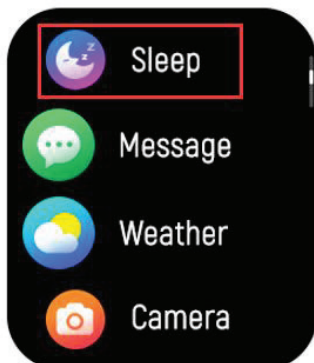


## ٥. الطقس

ستعرض الساعة الذكية حالة الطقس بمجرد الاتصال بالتطبيق.




## ٦. مصراع الكاميرا

استخدم ساعتك الذكية لالتقاط الصور عن بُعد.

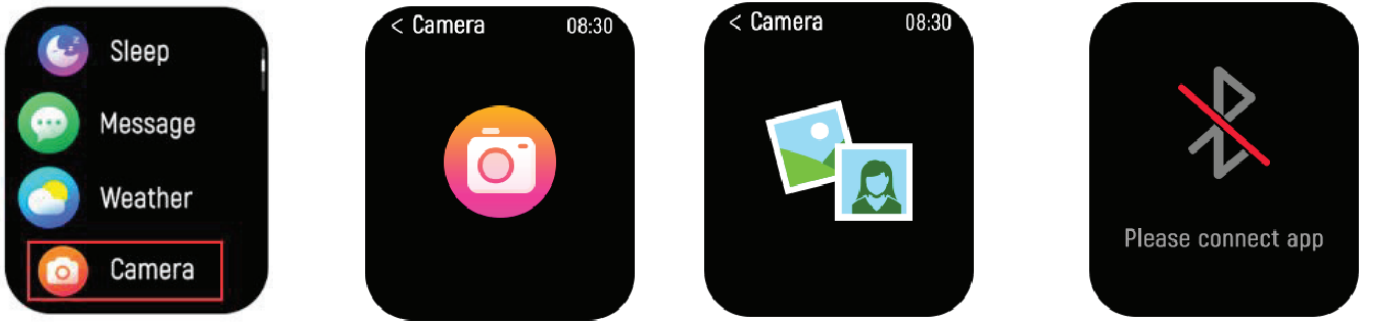


## ٧. التحكم في الموسيقى

انقر على أيقونة الموسيقى للوصول إلى واجهة التحكم في تشغيل الموسيقى. من هنا، يمكنك اختيار الأغنية السابقة أو التالية، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا. للخروج من واجهة التحكم في الموسيقى، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.

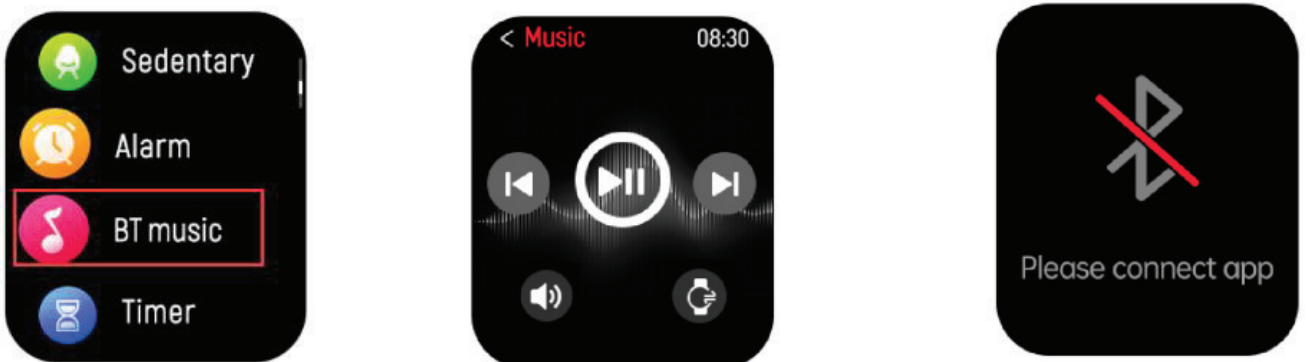


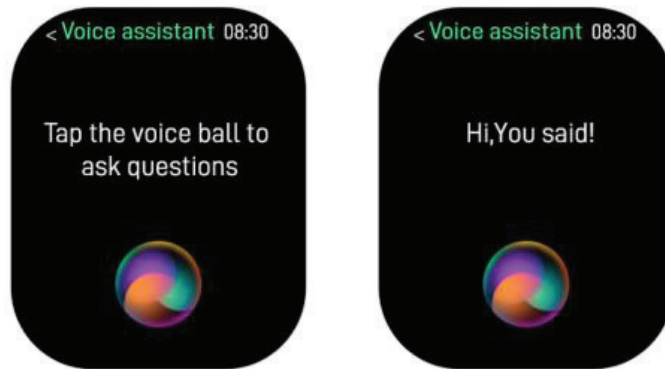
## ٨. تذكير وقت الخمول

اضبط الفترات الزمنية (بالدقائق)، ووقت البدء، ووقت الانتهاء من خلال التطبيق. يمكنك تفعيل أو تعطيل تذكير وقت الخمول حسب الحاجة. للخروج، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.

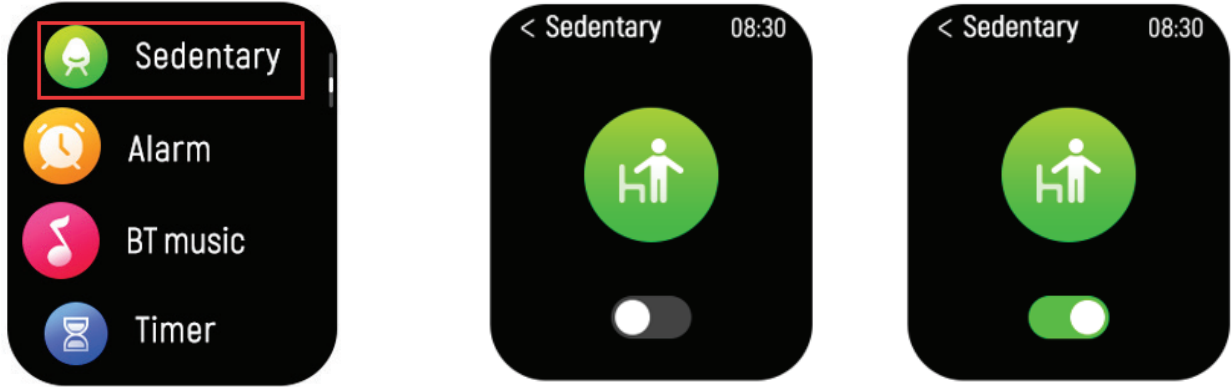


## ٩. المساعد الصوتي

قم بتوصيل مكالمات الساعة عبر بلوتوث (  ) لتمكين التحكم الصوتي. بعد الاتصال، قم بتفعيل المساعد الصوتي للهاتف باستخدام أمر الاستيقاظ المحدد.



## الإعدادات

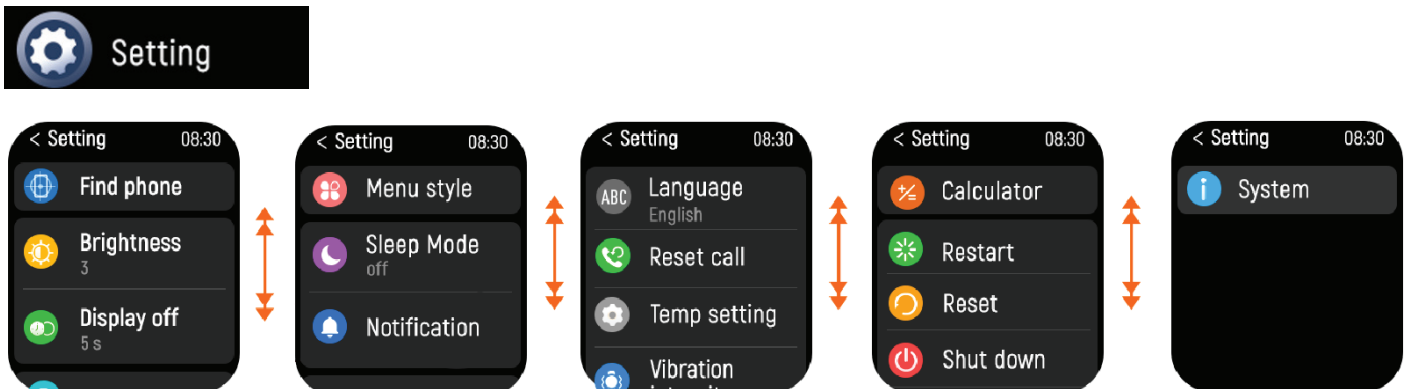




البحث عن الهاتف  
استخدم هذه الميزة لتحديد موقع هاتفك الذكي.




سطوع الشاشة  
انقر على أيقونة السطوع لضبط سطوع الشاشة، إما لزيادة أو تقليل المستوى.




مدة العرض  
يمكنك اختيار مدة العرض، مع العلم أن أطول خيار هو ٢٠٠ ثانية.

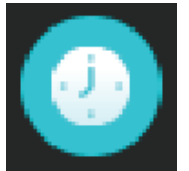


تغيير واجهة الساعة  
مرر من اليمين إلى اليسار لاختيار واجهة الساعة المفضلة لديك.

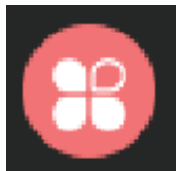

نمط القائمة  
اختر من بين ثلاثة أنماط للقوائم: شبكة رباعية المربعات، شبكة تسعة مربعات، أو عرض قائمة.

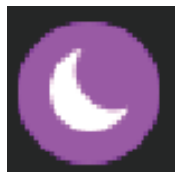

توفير الطاقة  
فعّل وضع توفير الطاقة لتقليل استهلاك الساعة للطاقة. يُرجى العلم أن بعض الميزات قد تكون معطلة، وسيتم خفض سطوع الشاشة.

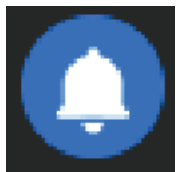

إعدادات عرض الرسائل  
يمكنك تخصيص طريقة عرض الرسائل. يمكن أن تظهر التذكيرات إما في أعلى أو أسفل القرص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تغيير لغة الساعة عبر التطبيق.

تبدیل اللغة



اختر اللغة الإقليمية المطلوبة من خلال التطبيق لتبديل لغة ساعتك الذكية.

إعادة ضبط المكالمات




انقر على "OK" لمسح جميع جهات الاتصال وسجل المكالمات.

شدة الاهتزاز



اضبط شدة اهتزاز الساعة حسب تفضيلاتك.

وظائف الكمبيوتر

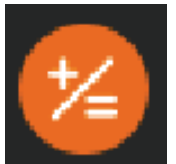

انقر للوصول إلى وظائف الكمبيوتر في الساعة.

أعد تشغيل الساعة




انقر لإعادة تشغيل الساعة الذكية.

إعادة ضبط الجهاز



انقر على "Reset" لمسح جميع البيانات المخزنة على الساعة.

إيقاف التشغيل

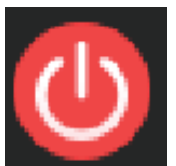

أوقف تشغيل ساعتك الذكية بالنقر على هذا الخيار.

حول



انتقل إلى قسم "About" للعثور على عنوان MAC وإصدار برنامج ساعتك الذكية.

إعدادات الصوت



تتيح لك هذه الميزة التحكم في اتصال مكالمات البلوتوث وضبط إعدادات إخراج الصوت.

## المواصفات

حجم الشاشة	١.٨ بوصة
دقة الشاشة	٢٤٠ × ٢٨٢ IPS
المعالج	Jiel7012F
إصدار البلوتوث	٢.٦ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	٢,٥ ساعة
مدة التشغيل	حتى ٥ أيام
مدة الاستعداد	حتى ١٥ يومًا
مستوى مقاومة الماء	IP٦٧
توافق النظام	+أندرويد ٨.٠، iOS ١٢
تردد البلوتوث	٢٤٨٠-٢٤٠٢ ميجاهرتز
الأبعاد	٤٤,٥ × ٣٦,٧ × ١٠,٧ مم
الوزن	٣٧ جم



١. تأكد من جفاف الجهاز وملحقاته لمنع تراكم الأوساخ والبكتيريا.
٢. تجنب استخدام الميكروويف أو النفخ أو أي مصادر حرارة أخرى لتجفيف الجهاز أو تسخينه. تجنب استخدام الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو وضعه في مناطق معرضة لحرارة شديدة.
٣. احمِ الجهاز من الصدمات أو الاهتزازات القوية، فقد تُسبب تلفًا للجهاز أو ملحقاته. أبقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ودرجات الحرارة العالية، والرطوبة، واللهب المكشوف.
٤. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات لمنع ابتلاعه أو تلفه عن طريق الخطأ.
٥. احمِ الجهاز من الصدمات وتجنب إسقاطه، فقد يُسبب ذلك أضرارًا جسيمة.
٦. لا تُعرّض الجهاز لدرجات حرارة عالية، فقد يؤثر ذلك على أدائه وعمره الافتراضي.
٧. لا تُنظف الجهاز بمنظفات كاشطة، فقد تُسبب تلفًا لسطحه. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة للتنظيف.
٨. بعد الشحن، افصل كابل الشحن دائمًا عن مصدر الطاقة لتجنب حدوث قصر كهربائي عند ملامسته للأجسام الموصلة.
٩. هذه الساعة الذكية ليست جهازًا طبيًا. البيانات المُقدمة من الساعة هي لأغراض مرجعية فقط، ولا ينبغي استخدامها لأغراض التشخيص أو العلاج.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**