



Porodo Gaming

متعبد الاتجاهات USB ميكروفون

SKU: PDX550

١	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	التوافق
٤	دليل وظائف الأزرار
٥	دليل الإعداد
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٩	اتصل بنا

١. تم تصميم هذا الميكروفون بخبرة لتطبيقات محددة مثل مؤتمرات الويب والبث والمقابلات.
٢. يتميز بشريحة صوت .. USB احترافية، مما يضمن التوافق مع أنظمة التشغيل Windows Mac و. لا يتطلب أي برنامج تشغيل ويدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.
٣. مزود بميكروفون متعدد الاتجاهات، ويوفر التقاط صوت بزاوية ٦٣ درجة بدون أي زوايا ميّنة، مما يؤدي إلى التقاط صوت أكثر وضوحاً.
٤. يتضمن مفتاح إلغاء الضوضاء بضغط زر يقلل بشكل فعال من الضوضاء المحيطة، ويعزز وضوح الصوت.
٥. مزود بوسائل سفلية لمنع الميكروفون من الانزلاق وتقليل تأثير اهتزازات الطاولة.
٦. هذا الميكروفون صغير الحجم وقابل للحمل، وسهل التشغيل، مما يجعله مثالياً للمؤتمرات الويب أو التسجيل أو العمل من أي مكان وفي أي وقت.
٧. يتميز بتأثير ضوء RGB ديناميكي رائع يضيف جاذبية جمالية إلى وظيفته.


المواصفات

حجم الميكروفون	٥٠x٦٠مم
الاتجاهية	متعدد الاتجاهات
استجابة التردد	١٦ إلى ١٦ كيلو هرتز
الحساسية	٣٢±٣ ديسibel (١ كيلو هرتز) = فولت/باسكال
المقاومة	٨..٨ أوم إلى ٢.٢ كيلو أوم
الواجهة	USB ٢..٢
طول الكابل	١.٨ ميجا بايت
وزن المنتج	٥.٥ جرام
التوافق	ويندوز، ماك

التوافق

هذا المنتج متوافق مع أنظمة التشغيل Mac OS و Windows.


دليل وظيفة الأزرار

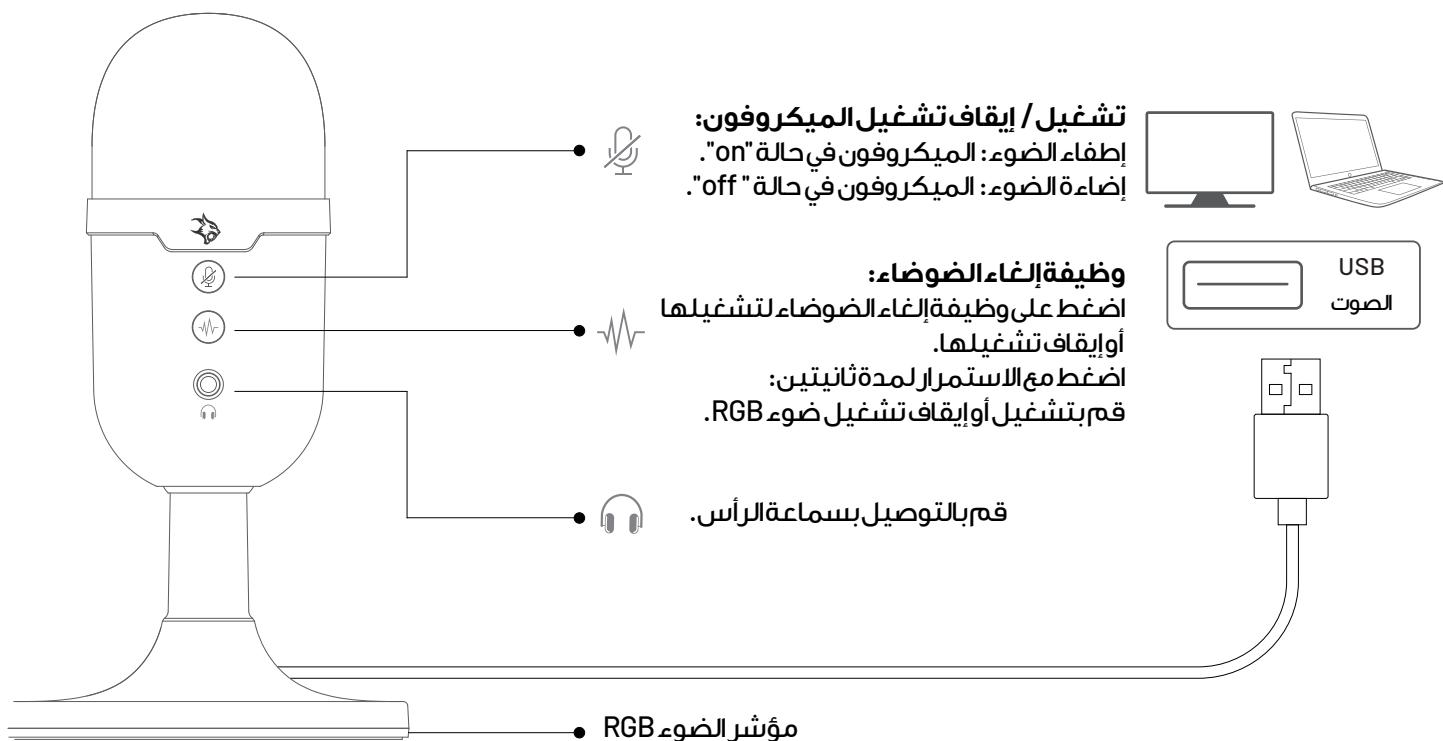

دليل الإعداد

1. إعداد التوصيل

قم بتوصيل الميكروفون بالحاسوب باستخدام كabel USB. سيقوم الحاسوب تلقائياً باكتشاف الميكروفون وتثبيت برامج التشغيل اللازمة.

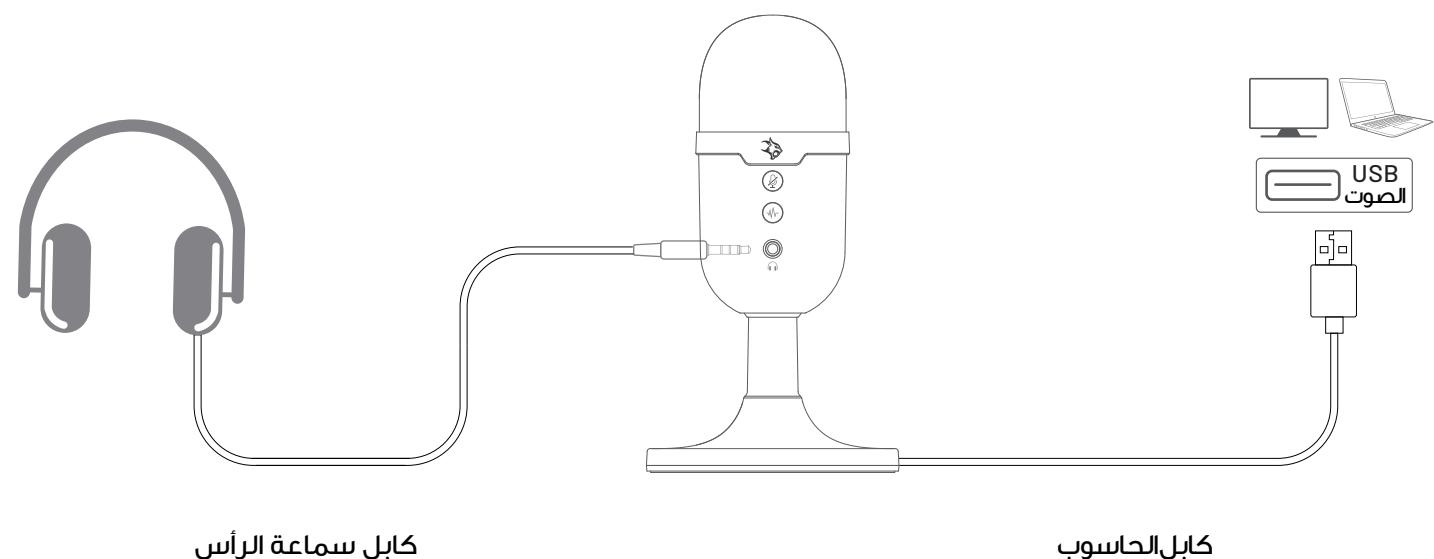

٤. إعدادات Windows:

انتقل إلى لوحة التحكم > النظام > الصوت > لوحة التحكم في الصوت.

حدد "USB Mic Pro" ضمن علامتي التبويب "Recording" و "Playback". ثم اضبطه كجهاز افتراضي.

٣. إعدادات نظام التشغيل MAC:

انتقل إلى تفضيلات النظام > الصوت.

حدد "USB Mic Pro" ضمن علامتي التبويب "Input" و "Output".

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. ضوء المؤشر مطفأً أو يتذبذب الصوت.

١.١ تأكد من توصيل قابس USB الخاص بالميكروفون بشكل آمن وحاول إعادة توصيله.

١.٢ عند استخدام حاسوب سطح المكتب، يُنصح بتوصيل الميكروفون بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من العلبة.

١.٣ تعاذر مراقبة صوت الميكروفون.

١.٤ عند الاتصال بجهاز حاسوب، تأكد من تنشيط وظيفة "Record" في إعدادات مكبر الصوت للنظام وتأكد من تحديد خيار "Monitor" ضمن خصائص جهاز "USB Mic Pro".

١.٥ مشكلات في التسجيل أو مستويات الصوت المنخفضة.

١.٦ تحقق مما إذا كان مستوى صوت الميكروفون لجهاز "USB Mic Pro" منخفضاً للغاية واضبطه على مستوى طبيعي.

١.٧ ضوضاء عواء عند الاتصال بمكبر صوت.

١.٨ إذا كان برنامجك أو معدات الصوت الخاصة بك تتضمن ميزة إلغاء الصدى، فتأكد من تمكينها.

١.٩ ضع الميكروفون بحيث يكون جهاز التقاطه بعيداً عن مكبر الصوت النشط وحافظ على مسافة مناسبة.

١.١٠ قم بخفض مستوى الصوت في كل من الميكروفون ومكبر الصوت.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me