



## Porodo Gaming

شاشة ألعاب مقاس ۲۷ بوصة بمعدل  
تحديث ۱۴۴ هرتز مع حامل معدني متين


SKU: PDX553

Γ	احتياطات السلامة المهمة
ℳ	دليل التركيب والتوصيل
ℳ	[أ] تركيب الشاشة
ℳ	[ب] تركيب القاعدة
ℳ	[ج] إزالة القاعدة
ℳ	نصائح التركيب
ℳ	توصيل خط الإشارة
ℳ	مخرج الصوت
ℳ	سلامة حماية الشاشة
ℳ	المواصفات
ℳ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ℳ	التخلص من الجهاز
ℳ	الضمان
ℳ	اتصل بنا

١. يرجى قراءة جميع التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج.
٢. افصل سلك الطاقة دائمًا عند تنظيف شاشة LCD. تجنب استخدام المنظفات السائلة أو البخاخات؛ بدلاً من ذلك، امسح برفق بقطعة قماش ناعمة ورطبة. إذا استمرت البقع، استخدم منظفاً مصمماً خصيصاً لشاشات LCD.
٣. لا تستخدم ملحقات غير مرخصة من قبل الشركة المصنعة، حيث قد تشكل أخطار تتعلق بالسلامة.
٤. عند فصل سلك الطاقة الخاص بالشاشة أو محول الطاقة، تذكر أن تمسك بالقبس نفسه بدلاً من سحب السلك.
٥. احفظ الشاشة بعيداً عن مصادر المياه مثل أحواض الاستحمام وأحواض الغسيل أو الغسالات. لا تضع الشاشة على أرضيات مبللة أو بالقرب من حمامات السباحة أو تضغط على سطح شاشة LCD بأصابعك أو بأشياء صلبة.
٦. تضمن الألخاديد والفتحات الموجودة في الجزء الخلفي والسفلي من الغلاف التهوية المناسبة وموثوقية المكونات، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة. لتجنب سد هذه الفتحات، لا تضع الشاشة على أسطح ناعمة مثل الأسرّة أو الأرائك، أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل المنشآت، أو داخل مساحات مغلقة بدون تهوية مناسبة.
٧. استخدم فقط نوع مصدر الطاقة الموضح على لوحة اسم الشاشة. إذا لم تكن متأكداً من مصدر الطاقة لديك، فاستشر تاجر الشاشة أو إدارة إمداد الطاقة المحلية لديك.
٨. بسبب الجهد العالي والمخاطر الأخرى، لا تحاول فتح الشاشة أو إصلاحها بنفسك. اطلب دائمًا الخدمة من أفراد الصيانة المؤهلين.
٩. في أي من المواقف التالية، افصل الشاشة أو محول الطاقة على الفور واطلب المساعدة من أفراد الصيانة المؤهلين:
  - أ. سلك الطاقة أو القابس تالف أو مهترئ.
  - ب. سقطت الشاشة أو تعرض الهيكل للتلف.
  - ج. تظهر على الشاشة علامات واضحة على حدوث عطل.
  - د. يرجى وضع الشاشة في منطقة باردة وجافة وجيدة التهوية.

[١] تركيب الشاشة

- ١.** يجب تركيب هذا الجهاز بالقرب من مقبس طاقة تيار متعدد يسهل الوصول إليه للراحة.
  - ٢.** لأسباب تتعلق بالسلامة، نوصي باستخدام حامل أو قاعدة مناسبة مثبتة على الحائط.
  - ٣.** لتجنب الإصابة، تأكد من وضع الجهاز على سطح ثابت ومستوٍ أو ثبيته بشكل آمن على حائط ثابت.
  - ٤.** للتركيب على الحائط، يرجى الاستعانة بمحترف. قد يؤدي التركيب غير السليم إلى المساس بثبات الجهاز.
  - ٥.** تجنب وضع الجهاز في مناطق معرضة للاهتزازات الميكانيكية.
  - ٦.** تأكد من عدم وضع الجهاز في مكان يمكن للحشرات الوصول إليه بسهولة.
  - ٧.** لا تقوم بتنبيت الجهاز مقابل مكيف الهواء مباشرةً، حيث قد يتكون تكافف على اللوحة الداخلية ويسبب عطلًا.
  - ٨.** تجنب وضع الجهاز في مناطق ذات مجالات كهرومغناطيسية قوية، حيث قد يتسبب هذا في حدوث تداخل وتلف للجهاز.

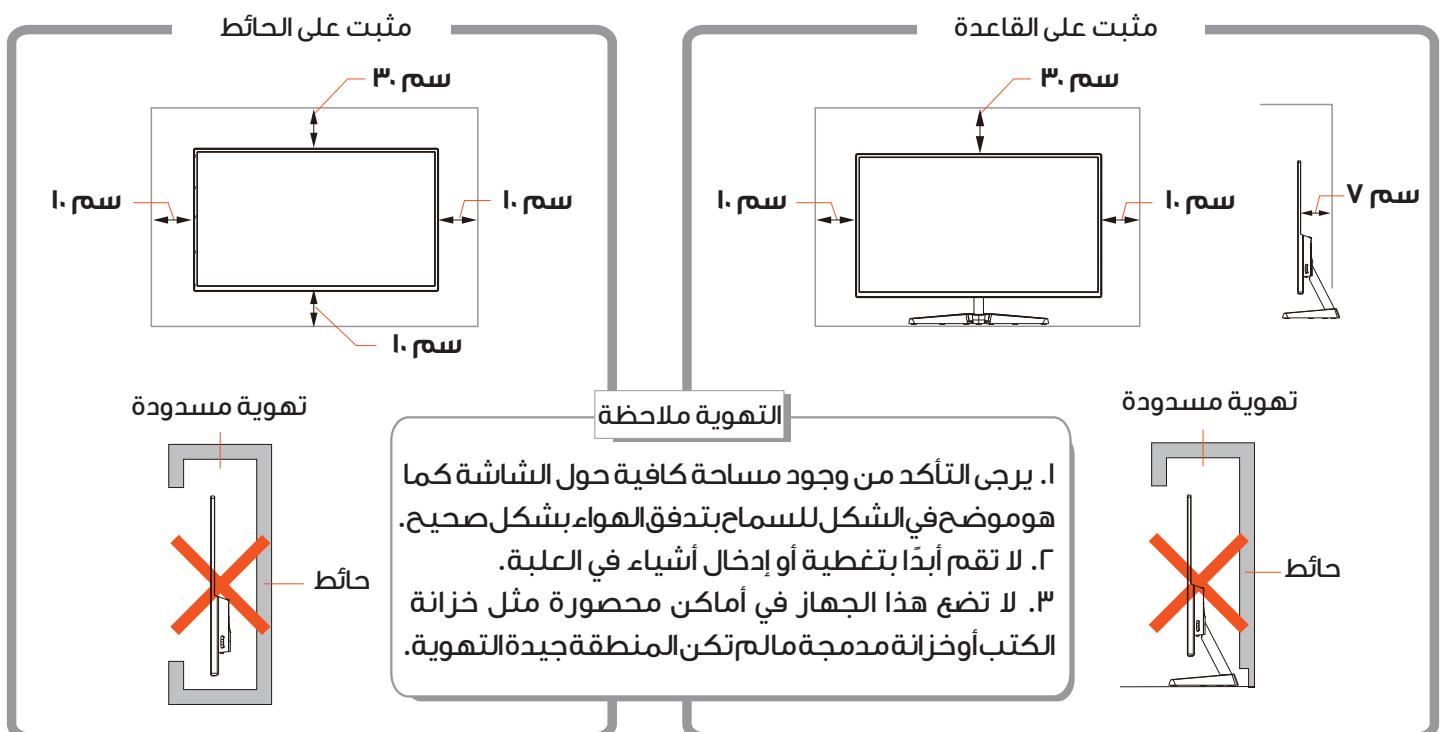

## [ب] تركيب القاعدة


١. ضع القاعدة بحيث تواجه نفسها، وقم بتجمیع الدعامة على القاعدة باتباع الاتجاه الم المشار إليه بالسهم في الشکل. تأکد من محاذاة الفتحة الأمامية لدعامة القاعدة مع ضلع القاعدة، كما هو موضح في الشکل ١.

٢. أدخل القاعدة المجمعة في الفتحة المقابلة في الجهاز كما هو موضح في الشکل ٢. استمر حتى تسمع صوت نقرة، أو حتى يصبح السطح العلوي للزر النشط الموضح في الشکل مستوياً مع كلا الجانبين، كما هو موضح في الشکلين ٣ و ٤.


خطوات تركيب القاعدة:



الشكل ١

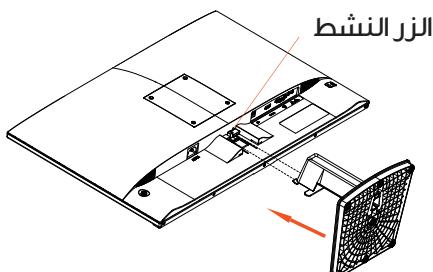

الشكل ٢

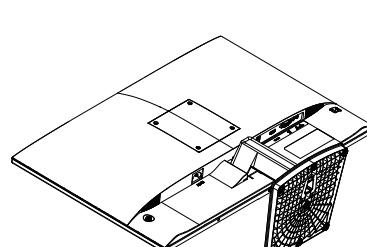

الشكل ٣


## [ج] إزالة القاعدة

عندما تحتاج إلى إزالة القاعدة من الجهاز، اتبع الخطوات التالية:


١. ضع شاشة الجهاز بحيث تكون مقلوبة على سطح مكتب مستو. اضغط على زر النشاط واسحب القاعدة للخارج لفصلها، كما هو موضح في الشکل ١ والشکل ٢.

٢. ضع القاعدة على سطح مستو بحيث يكون الجزء السفلي متوجهاً لأعلى. اضغط على الإبزيم القابل للتعديل للداخل باتجاه المركز لتحرير دعامة القاعدة لإنكمال فصل القاعدة والدعامة، كما هو موضح في الشکل ٣.

إجراءات التفكيك:

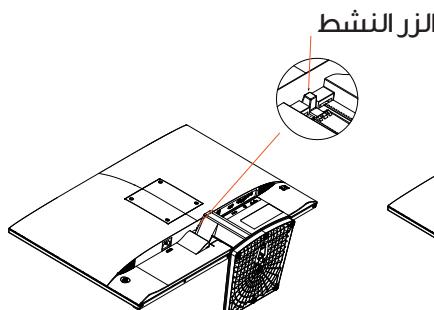

الشكل ١

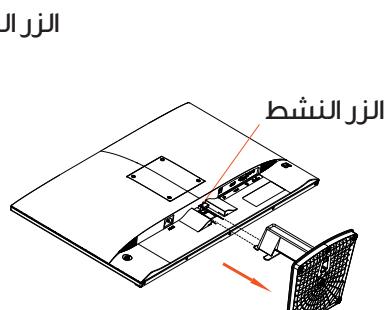

الشكل ٢



الشكل ٣

## نصائح التركيب

١. عند إزالة القاعدة، ضع الشاشة أولاً بحيث يكون وجهها لأسفل على مادة الحماية الأصلية للتغليف لمنع تلف الشاشة.
٢. بالنسبة للقواعد المجهزة بميزات التفكيك والتجميع السريع، ما عليك سوى الضغط على زر التحرير وإجراء عملية الإزالة في الاتجاه المعاكس لفصل القاعدة.

## توصيل خط الإشارة

١. قم بتوصيل أحد طرفي خط الإشارة بواجهة إخراج VGA أو HDMI أو DP على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. قم بتوصيل الطرف الآخر من خط الإشارة بمنفذ إدخال الإشارة المقابل على الشاشة.

## مخرج الصوت

يدعم هذا الجهاز مخرج الصوت عبر سماعات الرأس.

## حماية سلامة الشاشة

١. إذا تجاوزت إشارات الفيديو من الكمبيوتر الشخصي النطاق الترددي للشاشة، فسيتم إيقاف تشغيل إشارات المزامنة الأفقية والميدانية تلقائياً لحماية الشاشة.
٢. يجب ضبط تردد خرج الكمبيوتر الشخصي إلى النطاق الذي يمكن للشاشة التعامل معه لضمان التشغيل العادي.

حجم اللوحة	٧ بوصة
نوع اللوحة	CSOT
نوع الإضاءة الخلفية	E-LED
دقة الشاشة	١٩٢٠x٨٠٠
نسبة التباين	٥٠٠:١
زمن الاستجابة	٠٥٠ مللي ثانية (نموذجياً)، ٥٠٠ مللي ثانية (OD)
زاوية العرض	١٧٨ درجة
ألوان العرض	١٦ مليون
سلك الطاقة	قبس ثلاثي السنون من المملكة المتحدة
أبعاد المنتج	٣٦٤x٤٦٤x٤٥٠ مم (بدون حامل)، ٤٦٦x٤٦٤x٤٥٠ مم (مع حامل)
واجهة الإدخال	VGA، HDMI، USB، VGA، USB، مدخل صوت × ١، مخرج صوت × ١، مدخل إشارة ص�� (بالصينية)، مخرج إشارة ص�� (بالصينية)

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الضوء مطفأً ومؤشر الطاقة مطفأً.	تحقق مما إذا كانت الشاشة والمقبس متصلين جيداً بالطاقة، وتأكد مما إذا كانت الشاشة في وضع إيقاف التشغيل.
الصورة غير واضحة أو كبيرة جداً أو صغيرة جداً.	ادخل إلى قائمة "Auto Image Adjust" وحدد "Image Setting" لضبط الشاشة تلقائياً. (ملاحظة: هذه الوظيفة تنطبق فقط على إدخال إشارة VGA).
الصورة مظلمة جداً.	ادخل إلى قائمة "Brightness and Contrast" لضبط سطوع الشاشة وتبainها.
الشاشة تسخن بشكل زائد.	تأكد من وجود مساحة خالية لا تقل عن ٥ سم حول الشاشة للتهوية وتجنب وضع الأشياء عليها.
تظهر بقع داكنة أو فاتحة عند التشغيل.	يعد وجود بقع داكنة أو فاتحة عند التشغيل ظاهرة طبيعية، ناجمة عن الإضاءة الخلفية غير المتساوية بسبب اختلاف درجات الحرارة. يجب أن تعود الإضاءة الخلفية إلى طبيعتها بعد ٢ دقيقة، مع تصحيح البقع.
الصورة مشوهة أو تومض أو تهتز.	تحقق من إعدادات الكمبيوتر، وحدد الدقة الصحيحة، وأعد ضبط تردد التحديث.
يوجد ضوضاء عند إيقاف التشغيل.	يعد الضجيج المسموع أثناء إيقاف التشغيل ظاهرة طبيعية، ناجمة عن تفريغ الشاشة.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)