



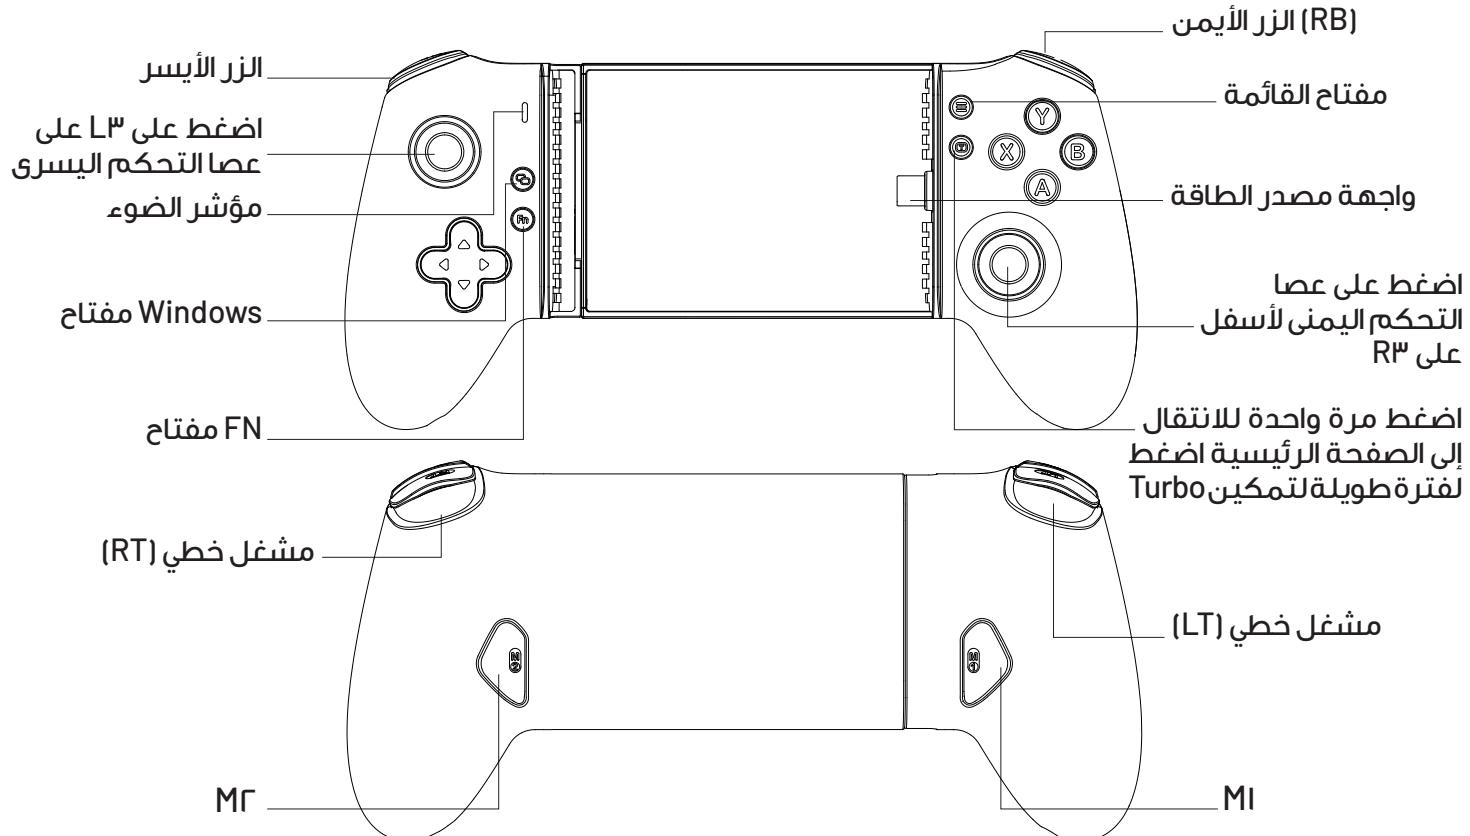
# Porodo Gaming

وحدة تحكم ألعاب متعددة المنصات  
متواقة مع أجهزة Type-C

SKU: PDX636

Γ	عرض تخطيطي
Γ	المواصفات
Γ	تعليمات التوصيل
₪	وضع الاتصال
₪	وضع السكون
₪	وظيفة TURBO
₪	تعيين مفتاح الرجوع
₪	نصائح
₪	وظيفة لقطة الشاشة
₪	وظيفة التشغيل السريع
₪	تبديل تخطيط ABXY
₪	معايير الروك والزناد
₪	اهتزاز وحدة التحكم
₪	الضمان
₪	اتصل بنا

## عرض تخطيطي

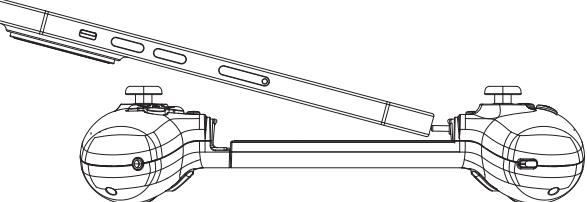
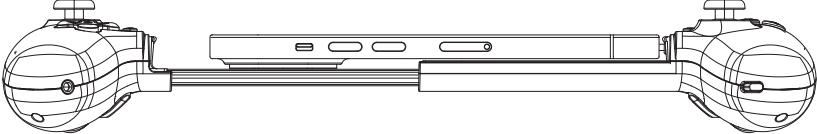
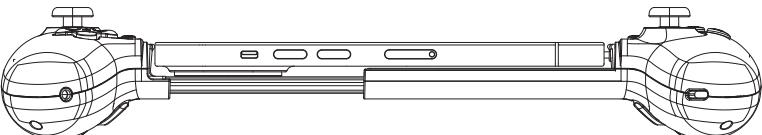


## المواصفات

٦٣ واط	طاقة الشحن
٤٩٤٣-١.٢٢ GB	معيار التنفيذ
Type-C	واجهة الطاقة
١٨٤.٥ جرام	وزن المنتج
١٧٠.٤x٥١٧.٥x١٧٣ مم	أبعاد المنتج
XBOX Streaming, Cloud computer, XGP, Arcade ,PS5 ,iOS, Android, PC, PSE	الطرازات المتوافقة
٦٧ مم	العرض المدعوم

## تعليمات التوصيل

١. يرجى اتباع الخطوات التالية للتوصيل هاتفك بوحدة التحكم.
٢. ستكشف وحدة التحكم عملية التوصيل تلقائياً.

	قم بتوصيل الهاتف بوحدة التحكم باستخدام واجهة Type-C.
	قم بتوسيع وحدة التحكم وأدخل الهاتف.
	أغلق وحدة التحكم لتأمين الاتصال.

## وضع الاتصال

### HID (FN+A) وضع [A]

\* فقط Android

- I. يومض الضوء الأصفر ببطء ويظل مضاءً عند نجاح الاتصال.
- II. يعمل هذا الوضع بشكل أفضل مع لوحة ألعاب Android ويوصى به لألعاب Android الأصلية.

### XBOX (Xinput) (FN+X) وضع [B]

\* فقط Android

- I. يومض الضوء الأبيض ببطء ويظل مضاءً عند نجاح الاتصال.
- II. هذا الوضع مثالي للعب الألعاب التي يتم بثها عبر الإنترنت والألعاب التي يتم نقلها إلى وحدة التحكم. تعمل اهتزازات وحدة التحكم بشكل طبيعي في هذا الوضع.

### M [C] اللمس الافتراضي (FN+Y)

\* فقط Android

- I. يومض الضوء الأزرق ببطء ويظل مضاءً عند نجاح الاتصال.

**ملاحظة:** يُستخدم هذا الوضع في المقام الأول للألعاب المحمولة التي لا تدعم وحدات التحكم الأصلية.

- II. يتطلب تعيين المفاتيح الأولى استخدام تطبيق. امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق.



**٣.** بعد الانتهاء من تعيين المفاتيح، ليست هناك حاجة لإعادة فتح التطبيق عند إعادة الدخول إلى اللعبة. للعمليات المحددة، يرجى الرجوع إلى البرنامج التعليمي بالفيديو المقدم.

### **[D] وضع iPhone (FN+B)**

**I.** سيومض الضوء الأخضر ببطء ويظل مضاءً عند نجاح الاتصال.

**G.** تم تصميم هذا الوضع خصيصاً لـ iPhone i التي تحتوي على منفذ C-Type. **iii.** يدعم الألعاب التي تدعم وحدات التحكم لأجهزة iPhone iPad و iPhone.

**ملاحظة:** بمجرد توصيل iPhone، سيتم ضبطه على الوضع الافتراضي، والذي لا يمكن تحويله إلى أوضاع سلكية أخرى. ومع ذلك، لا يتأثر وضع Bluetooth.

### **[E] وضع Bluetooth XBOX (Xinput) (FN+TURBO)**

\* اسم Bluetooth: PDX636

**I.** سيومض الضوء الأرجواني ببطء ويظل مضاءً عند نجاح الاتصال.

**G.** هذا الوضع مثالي للألعاب التي يتم بثها عبر الإنترنت ومنفذ وحدة التحكم. تعمل اهتزازات وحدة التحكم بشكل طبيعي في هذا الوضع.

**ملاحظة:** هذا وضع احتياطي ولا يُنصح به إذا كان الوضع السلكي يعمل بشكل صحيح.

### **[F] بلوتوث M اللمس الافتراضي (FN+M)**

\* اسم البلوتوث: PDX636

**I.** يومض الضوء الأحمر ببطء ويبقى مضاءً عند نجاح الاتصال.

**G.** هذا الوضع مخصص في المقام الأول للألعاب المحمولة التي لا تدعم وحدات التحكم الأصلية، والتي تتطلب تعيين المفاتيح الأولية من خلال تطبيق.

**iii.** امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق.

**٤.** بعد اكتمال تعيين المفاتيح، ليست هناك حاجة لإعادة فتح التطبيق عند إعادة الاتصال بجلسات اللعب اللاحقة.

**ملاحظة:** هذا وضع احتياطي ولا يُنصح به إذا كان الوضع السلكي يعمل بشكل صحيح.

### **[G] ضبط معلمات وحدة التحكم**

يتوفر ضبط المعلمات فقط في الأوضاع التالية: HID السلكي، و XBOX السلكي، و iPhone HID السلكي. أضف الجهاز المسمى "PDX636". بمجرد أن تكون وحدة التحكم في أحد هذه الأوضاع، استخدم التطبيق لضبط المعلمات. يمكن تعديل هذه الإعدادات في وضع XBOX.

## وضع السكون

سيدخل جهاز التحكم تلقائياً في وضع السكون بعد عشر دقائق من عدم النشاط. لإيقاظ جهاز التحكم، اضغط على أي من أزرار ABXY. للدخول يدوياً في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Turbo لمدة ست ثوانٍ.

## وظيفة TURBO

### [A] إعدادات النبضات

١. اضغط مع الاستمرار على زر Turbo مع المفتاح المطلوب الذي تريد تعينه. اضغط على المفتاح مرة واحدة لتأكيد المهمة.
٢. سيضيئ ضوء المؤشر الأحمر عند الضغط على Turbo.
٣. بعد اكتمال الإعداد بنجاح، سيومض الضوء الأحمر ثلاث مرات ثم ينطفئ.
٤. سيومض ضوء المؤشر باستمرار أثناء الضغط على المفاتيح.

### [B] ضبط النبضات

١. اضغط مع الاستمرار على زر Turbo مع مفاتيح الاتجاه اليسرى واليمنى لضبط تردد النبضات.
٢. اضبط التردد على ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ نبضة.
٣. سيومض ضوء المؤشر بمعدلات مختلفة حسب سرعة النبضات.

### [C] إلغاء النبضات

١. اضغط مع الاستمرار على المفتاح الذي تم ضبطه مع وظيفة النبضات، ثم اضغط على زر Turbo لإلغاء المهمة.
٢. سيظل الضوء الأحمر مضاءً لمدة ثانية واحدة قبل أن ينطفئ، مما يشير إلى نجاح عملية الإلغاء.

**ملاحظة:** الأزرار المدعومة لوظيفة الالتقط السريع هي: R, L, A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT.

## تعيين مفتاح الرجوع

### [A] تعيين مفتاح الرجوع

اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN مع – MI/MΓ للدخول إلى وضع التسجيل. اضغط على الزر الذي ترغب في تعيينه، ثم اضغط على – MI/MΓ مرة أخرى لإتمام عملية التعيين.

### [B] تسجيل مفتاح الرجوع

اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN مع – MI/MΓ للدخول إلى وضع التسجيل. اضغط على تسلسل المفاتيح الذي ترغب في تسجيله بالترتيب، ثم اضغط على – MI/MΓ مرة أخرى لإكمال التسجيل.

### [C] إلغاء مفتاح الرجوع

اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN مع – MI/MΓ للدخول إلى وضع التسجيل. بدون إجراء أي عملية، اضغط على – MI/MΓ مرة أخرى لإلغاء تعيين الأزرار.

## نصائح

١. عند الدخول إلى وضع التسجيل، يظل الضوء الوردي مضاءً باستمرار. وبمجرد اكتمال التسجيل، سيومض الضوء الوردي ثلاث مرات بسرعة للإشارة إلى حفظ التسجيل بنجاح.
٢. يعتمد كل من تعيين مفتاح الرجوع وتسجيل مفتاح الرجوع على العمليات الأحدث. إذا تم تعيين مفتاح الرجوع MI لزر RT، فإن تعيين زر MI مرة أخرى يحل محل قيمة زر RT المعنية مسبقاً بتعيين MI الجديد، مما يجعل هذا هو الماكرو الأساسي.
٣. تعمل وظائف التسجيل والتسجيل في أوضاع HID وApple وXBOX فقط.

## وظيفة لقطة الشاشة

اضغط مرتين على مفتاح FN لتنشيط وضع HID.

## وظيفة التشغيل السريع

### [A] تنشيط المشغل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN بالإضافة إلى المشغل الخطي المناسب (LT أو RT). سيظل الضوء الوردي مضاءً لمدة ثانية واحدة، مما يشير إلى التنشيط الناجح.

### [B] إلغاء تنشيط المشغل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN بالإضافة إلى المشغل الخطي المقابل (LT أو RT). سيومض الضوء الوردي مرتين بسرعة ثم ينطفئ، مما يشير إلى نجاح إلغاء التنشيط.

### [C] ضبط مستوى صوت النظام

لضبط مستوى صوت النظام، اضغط على زر TURBO مع مفتاح الصليب، مع التحرك لأعلى أو لأسفل.

**ملاحظة:** هذه الميزة متاحة فقط في وضع HID.

## تبديل تخطيط ABXY

١. لتبديل التخطيط، اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN واضغط لأسفل على عصا التحكم اليمنى.

٢. سيهتز جهاز التحكم مرة واحدة للإشارة إلى أن التبديل قيد التنفيذ.

٣. اضغط مرة أخرى للعودة إلى تخطيط XB0X. سيهتز جهاز التحكم مرتين لتأكيد العودة.

## معايير الروك والزناد

١. اضغط مع الاستمرار على زري النافذة والقائمة لمدة ثانيتين.

٢. بمجرد ومض ضوء المؤشر ببطء، قم بتدوير عصا التحكم اليسرى واليمنى في ثلاثة دوائر كاملة في اتجاه عقارب الساعة.

٣. اضغط على زري LT/RT ثلاث مرات لكل منهما.

٤. أعد تنشيط أزرار النافذة والقائمة لـكمال المعايرة.

٥. سيومض ضوء المؤشر مرتين بسرعة، للإشارة إلى العودة إلى وضع التشغيل العادي.

## اهتزاز وحدة التحكم

### [A] الاهتزاز الأصلي

يدعم الألعاب التي تميز بملحوظات الاهتزاز الأصلية.

### [B] الاهتزاز المرتبط

قم بربط ملحوظات الاهتزاز بعناصر تحكم محددة داخل التطبيق. تتوفر ثلاثة أوضاع للاهتزاز.

### [C] شدة الاهتزاز

قم بضبط شدة الاهتزاز بالضغط على Fn+Move وتحريك عصا التحكم اليمنى لأعلى أو لأسفل لتحديد مستوى من . إلى ٦ . يمكن أيضًا تخصيص هذه الإعدادات داخل التطبيق.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التدقيق من:

[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)