




Porodo Gaming

وحدة تحكم ألعاب
Retro Arcade
مع 19 محاكيًا وأكثر من ... 500 لعبة مدمجة

SKU: PDX638

Γ	عرض تخطيطي
Γ	المواصفات
₪	الاحتياطات
₪	ايقاف التشغيل وإعادة الضبط
€	تعليمات الاستخدام
₪	المميزات
₪	دليل الشحن
₪	تثبيت اللعبة
₪	الإعدادات
₪	الضمان
₪	اتصل بنا

عرض تخطيطي

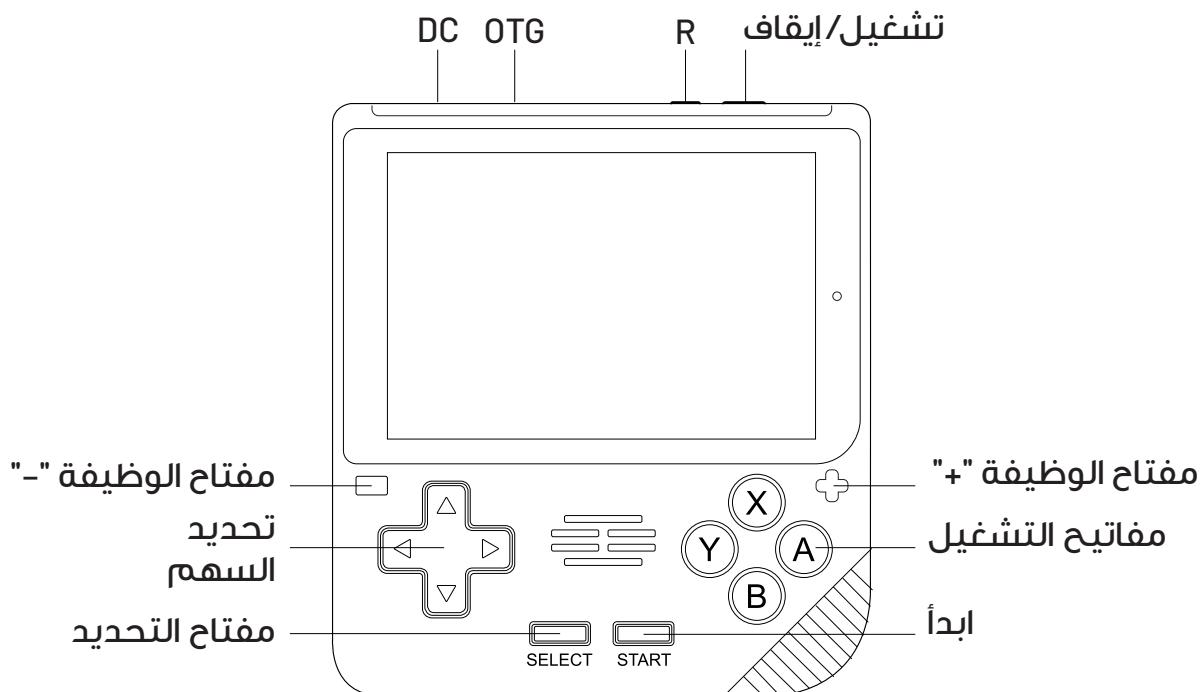

المواصفات

٣ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
Type-C	واجهة الشحن
٥ فولت/٥٠ أمبير	المدخلات
٣ ساعات	وقت إعادة الشحن
ArkOS Linux	نظام التشغيل
٦ ساعات	وقت اللعب

مُحاكيات متعددة MAME و PS و NEOGEO و CPS و GBA و SFC و NES و MD و NDS	توافق اللعبة
شاشة IPS مقاس ٣,٥ بوصة	الشاشة
٤٨٠x٣٢٠	الدقة
معالج رباعي النواة Cortex A٥٥ ٣٥ جيجا هرتز	المعالج
٦ هرتز	معدل التحديث
١ جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	الذاكرة
فتحة TF سعة ٦٤ جيجابايت (متضمنة)	التخزين
وأي فاي، Type-C OTG، مقبس AUX مقاس ٣,٥ مم	الاتصال

الاحتياطات

تم توفير الإرشادات التالية لضمان الاستخدام الصحيح لوحدة التحكم في الألعاب. يرجى قراءتها واتباعها بعناية.

١. تجنب الاصطدام بوحدة التحكم بقوة.
٢. لا تعرض وحدة التحكم للمواد الكيميائية مثل البنزين أو المذيبات.
٣. احفظ وحدة التحكم بعيداً عن المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية.
٤. تجنب أشعة الشمس المباشرة أو التعرض للسخانات.
٥. لا تحاول تفكيك وحدة التحكم أو إصلاحها أو تتعديلها بنفسك.
٦. لا تستخدم وحدة التحكم أو سماعات الرأس أثناء ركوب الدراجة أو القيادة أو ركوب دراجة نارية لتجنب الحوادث.
٧. لا تستمع بمستويات صوت عالية لتجنب تلف السمع المحتمل.
٨. احفظ وحدة التحكم بعيداً عن الماء.

إيقاف التشغيل وإعادة الضبط

١. لإيقاف تشغيل وحدة التحكم، اضغط على زر START (بدع) على الواجهة الرئيسية، وحدد "Shutdown"، ثم اختر "Exit".

ملاحظة: تجنب الضغط على زر الطاقة مباشرة لإجبار الجهاز على الإيقاف، حيث قد يؤدي هذا إلى إتلاف النظام ومنعه من التشغيل.

٢. يعمل زر "R" الموجود بجوار زر الطاقة على إعادة ضبط النظام ويجب استخدامه فقط في ظروف خاصة، حيث قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى إتلاف بطاقة النظام.

» تعليمات الاستخدام

[A] الواجهة الرئيسية:

مفتاح A: إدخال/تأكيد

مفتاح B: الانتقال إلى جهاز المحاكاة المحدد/العودة

مفتاح X: الانتقال عشوائياً إلى جهاز المحاكاة

مفتاح Y: البحث

اختيار: تشغيل مقاطع فيديو معاينة اللعبة عشوائياً (إذا لم يتتوفر مقطع فيديو، فسوف يدخل وضع الاستعداد)

بعد: فتح القائمة الرئيسية

[B] واجهة المحاكاة:

مفتاح A: الدخول إلى اللعبة

مفتاح B: العودة

مفتاح X: تبديل الألعاب عشوائياً

مفتاح Y: جمع الألعاب

اختيار: تعيين إعدادات لعبة المحاكى الحالية

بعد: فتح القائمة الرئيسية

[C] مفاتيح الاختصار بعد الدخول إلى اللعبة:

ABXY: تشغيل أزرار اللعبة

اختيار: تحديد/وضع العملة

بعد: تأكيد/بعد اللعبة

A + " - ": وظيفة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة

B + " - ": وظيفة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة

X + " - ": وظيفة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة

Y + " - ": وظيفة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة

R + " - ": وظيفة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة

L + " - ": وظيفة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة

L2 + " - ": تسريع اللعبة

" + مفتاح الصليب الأيسر: وظيفة


" + مفتاح الصليب الأيمن: وظيفة

" + مفتاح الصليب (تحت مفتاح " + "): وظيفة

START + " - ": اضغط مرتين للخروج بسرعة من اللعبة

[D] مفتاح "—" في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة:
قائمة المحاكاة: الوصول إلى خيارات الحفظ/التحميل/الخروج
قائمة المحاكاة (حالة التحميل): تحميل اللعبة
السجلات قائمة المحاكاة (حالة الحفظ): حفظ اللعبة
السجلات خروج المحاكاة (جذري): الخروج من اللعبة
L: التبديل بين وضع الشاشة الفردية/المزدوجة (أعلى وأسفل)
R: التبديل بين وضع الشاشة الفردية/المزدوجة (أعلى وأسفل)

يوجد مفتاح "—" في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

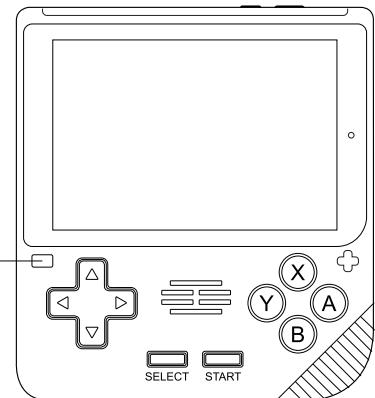

المميزات

١. تتميز وحدة التحكم بشاشة IPS OCA كاملة الحجم مقاس ٣,٥ بوصة بدقة ٤٨٠ × ٣٢٠ للحصول على صور واضحة.
٢. تعمل بمعالج رباعي النواة Cortex-A٥٥ يعمل بسرعة ١,٥ جيجا هرتز للحصول على أداء سلس.
٣. مساحة تخزين قابلة للتوسيع من خلال دعم بطاقة TF، مما يسمح بتخزين إضافي للألعاب.
٤. تدعم أنواع مختلفة من المحاكات، بما في ذلك الأنظمة الشائعة مثل CPS و ARCADE و PS9 والمزيد.
٥. تعمل بأنظمة متعددة مفتوحة المصدر ويمكن ترقيتها لتحسينات مستقبلية.
٦. احفظ تقدم لعبتك بسرعة للوصول إليها لاحقاً دون مقاطعة اللعبة.
٧. التقط جلسات اللعب السابقة وقم بتخزينها للمراجعة أو إعادة التشغيل.
٨. حدد بسهولة الألعاب الأكثر لعباً أو المفضلة لديك وقم بالوصول إليها.
٩. قم بالتبديل إلى حالة الطاقة المنخفضة، مما يوفر الطاقة مع إبقاء جلستك جاهزة للاستئناف السريع.
١٠. قم بتخصيص لغة الجهاز لتناسب تفضيلاتك للحصول على تجربة مستخدم أفضل.

دليل الشحن

١. عندما تكون البطارية منخفضة، قد تواجه وحدة التحكم في الألعاب وميضاً في الشاشة أو مشكلات في الصوت أو فشلاً في التشغيل. في مثل هذه الحالات، احفظ تقدمك وقم بتوصيل الشاحن على الفور.

٢. استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق.

تحذير: تجنب استخدام الكابلات عالية الطاقة لتجنب مشكلات الشحن بسبب عدم اتساق الجهد.

تثبيت اللعبة


قم بتنزيل الألعاب بالتنسيق الذي تدعمه وحدة التحكم ثم ضعها في مجلد بطاقة TF المخصص.

الإعدادات

١. إذا واجهت تعطل اللعبة أو تأخرها أو مشكلات أخرى تتعلق بالأداء، فاضغط على زر "SELECT" أثناء اللعب للوصول إلى إعدادات اللعبة وتحريرها، مثل تغيير نواة المحاكي لتحسين التوافق.

٢. اضغط على زر "START" في الواجهة الرئيسية للوصول إلى قائمة اللعبة، حيث يمكنك ضبط الإعدادات مثل السطوع والصوت وموضع واجهة المستخدم.

٣. تجنب إجراء تغييرات غير مصرح بها على الإعدادات المهمة أو التعديلات التي لا تفهمها تماماً لضمان الأداء المستقر.

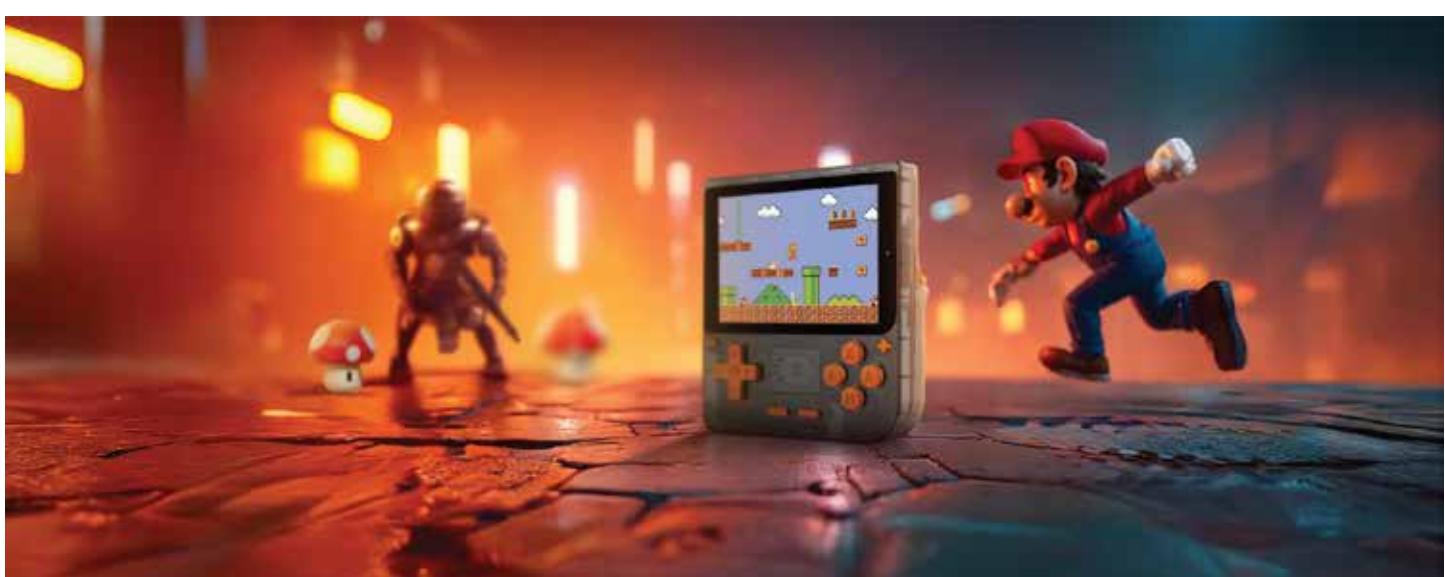

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أيٍ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
porodo.net: الموقع الإلكتروني
support@porodo.net: خدمة العملاء
porodo.me: انستغرام