



Powerology

مکبر صوت محمول

SKU: PWLAU011

٢	محتويات العبوة
٢	المواصفات
٣	المنظر التخطيطي
٤	دليل الوظائف
٥	تعليمات الاستخدام
٥	A. تشغيل وإيقاف التشغيل
٦	B. توصيل البلوتوث
٦	C. فصل البلوتوث
٦	D. وضع توفير الطاقة
٦	E. تحذير انخفاض مستوى البطارية
٦	F. وضع AUX
٧	G. وضع بطاقة TF
٧	وضع TWS
٨	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا



قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

محتويات العبوة

- ١. مكبر صوت
- ٢. كابل من النوع C
- ٣. كابل AUX-In

المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة (٢*٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة، ٣,٦ فولت)
مدة إعادة الشحن	٤ إلى ٣ ساعات
مدة التشغيل	٨ ساعات عند ٥٠% من مستوى الصوت
الطاقة	٢٠ وات، الحد الأقصى ٢٥ وات
حجم المحرك	٦٦ مم
إصدار البلوتوث	٥.٠
اسم البلوتوث	PW٠١١
نطاق الإرسال	١٠.٤ م
استجابة التردد	١٦٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٨٠.٤ ديسيبل
وزن المنتج	٥٨٠ جرام
أبعاد المنتج	١٢٤,٥ × ١٠٧,٢ × ٧٧ مم

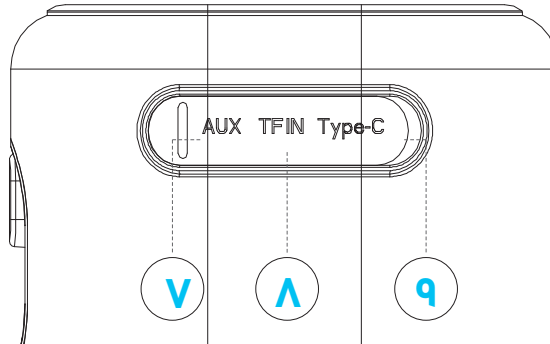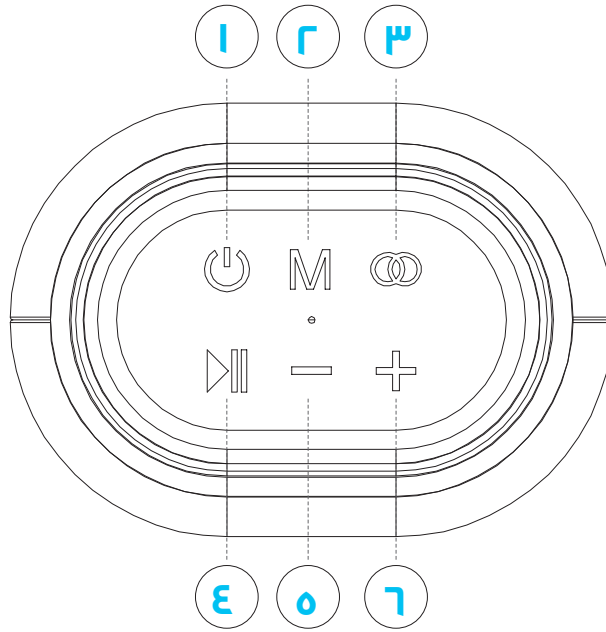

١. تشغيل، إيقاف، تبديل مؤشر LED

٢. تبديل الوضع، فصل البلوتوث، إعادة الضبط

٣. TWS

٤. تشغيل، إيقاف مؤقت



٥. مستوى الصوت (-)، المسار السابق

٦. مستوى الصوت (+)، المسار التالي

٧. منفذ Aux In

٨. منفذ TF Card و Micro SD

٩. منفذ الشحن

قاع	التشغيل	الوظيفة	حالة LED
	تشغيل الطاقة	عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيله.	يومض الضوء الأزرق بسرعة.
	إيقاف التشغيل	عند تشغيله، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.	المؤشر مطفأ.
	مفتاح LED	عند تشغيله، اضغط لفترة وجيزة لتبديل مؤشر LED.	
	إيقاف التشغيل القسري	اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ ثوانٍ لإجبار الجهاز على إيقاف التشغيل.	المؤشر مطفأ.
	وضع التبديل	اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع BT وSD وUSB وAUX.	وضع BT: يظل الضوء الأزرق مضاءً. وضع TF Card/Aux: يومض الضوء الأزرق.
	فصل الاتصال	اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لفصل الاتصال الحالي.	يومض الضوء الأزرق بسرعة.
	إعادة الضبط	اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ ثوانٍ لإعادة تعيين ومسح الإعدادات السابقة.	يومض الضوء الأزرق بسرعة.
	وضع TWS	إذا لم يكن البلوتوث متصلاً، فاضغط مرتين للدخول إلى وضع TWS.	يومض الضوء الأصفر بسرعة.
	اتصال الميكروفون	اضغط مرة واحدة لبدء وضع الكاريوكي.	
	تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط مرة واحدة في وضع BT/TF card/AUX للإيقاف المؤقت، واضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل.	
	مكالمة واردة الرد على المكالمة	اضغط مرة واحدة للرد على مكالمة واردة.	
	رفض المكالمة	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لرفض مكالمة واردة.	


اضغط مرة واحدة أثناء المكالمة لإنهاء المكالمة.	إنهاء المكالمة	
اضغط مرتين لإعادة الاتصال بالرقم الأخير.	إعادة الاتصال	
اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط المساعد الصوتي.	المساعد الصوتي	
اضغط مرة واحدة لخفض مستوى الصوت.	خفض مستوى الصوت	—
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للانتقال إلى المسار السابق.	المسار السابق	
اضغط مرة واحدة لزيادة مستوى الصوت.	زيادة مستوى الصوت	+
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للانتقال إلى المسار التالي.	المسار التالي	

تعليمات الاستخدام

A. التشغيل والإيقاف


التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.

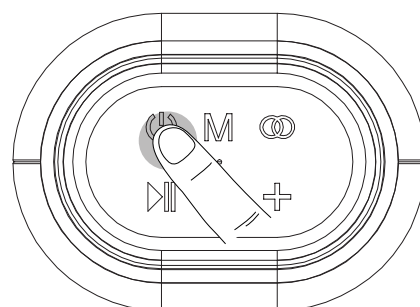

B. اتصال البلوتوث


ابحث عن "PW.11" وحدده للاتصال.

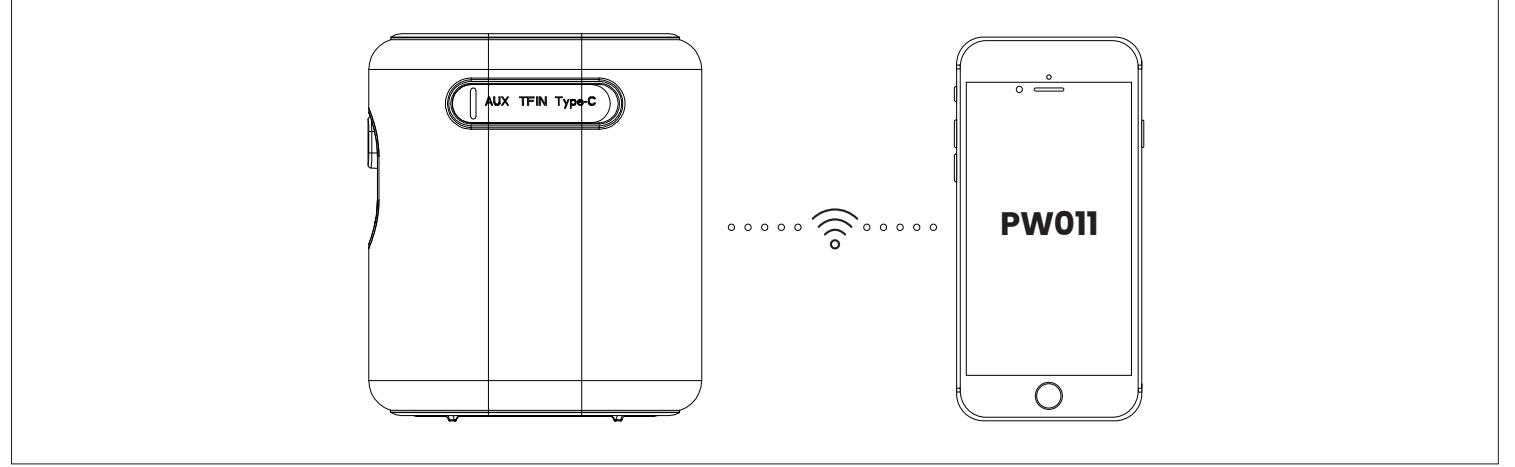

C. فصل الاتصال بالبلوتوث

اضغط مع الاستمرار على زر "Mode" لمدة ٣ ثوانٍ لفصل الاتصال بالبلوتوث.

٣ ثواني

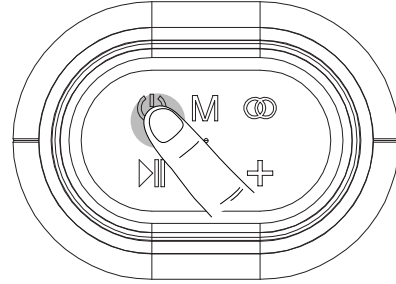

D. وضع توفير الطاقة


سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا بعد ١٠ دقائق إذا لم يتم إقرانه بأي جهاز.

E. تحذير انخفاض مستوى البطارية

ينبهك مكبر الصوت عندما يصل مستوى البطارية إلى ٢٠٪. وعندما يقل عن ١٠٪، سيتوقف مكبر الصوت عن العمل. (يصدر صوت نغمة، ويومض الضوء الأحمر.)

F. وضع AUX

قم بتوصيل كبل صوت مقاس ٣،٥ مم لتشغيل الموسيقى تلقائيًا من مصدر AUX. يصدر صوت تنبيه، ويومض الضوء الأزرق ببطء أثناء التشغيل.

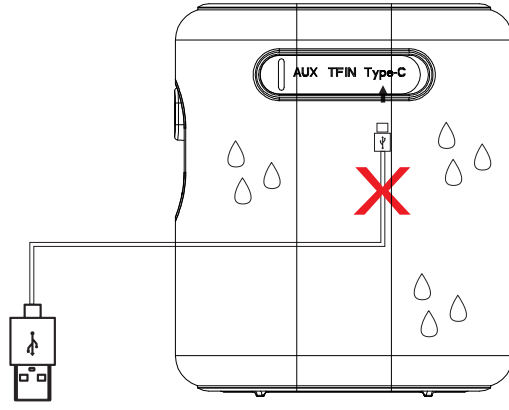

الضوء الأحمر مضاء	جاري شحن الجهاز
الضوء الأحمر ينطفئ	تم الشحن
الضوء الأحمر يومض	البطارية ضعيفة

G. وضع بطاقة TF

أدخل بطاقة TF، وسيتم تشغيل الموسيقى تلقائيًا.

وضع TWS

1. قم بتشغيل كلا السماعتين. إذا كانت هناك أجهزة بلوتوث أخرى متصلة، فقم بفصلها للسماح للسماعات بالدخول في وضع البحث عن البلوتوث.
2. انقر مرتين على زر TWS في إحدى السماعات. عندما تسمع صوت صفير وترى ضوءًا أصفر يومض، فهذا يعني أن السماعات في وضع الاقتران TWS.
3. بمجرد أن تكون السماعات في وضع الاقتران TWS، ستومض الأضواء الصفراء على كلا السماعتين في نفس الوقت، وستسمع صفيرًا. سيومض الضوء الأزرق على السماعة الرئيسية بسرعة في انتظار اتصال الأجهزة. بينما سيظل الضوء الأزرق على السماعة المساعدة مضاءً.
4. بعد أن يتم إنشاء اتصال TWS، ستتصل السماعة الرئيسية إما بالبلوتوث أو يتم توصيلها عبر AUX لتشغيل الموسيقى. ستقوم السماعة المساعدة بتشغيل نفس الموسيقى.
5. في وضع اتصال TWS، انقر مرتين على زر TWS لفصل السماعات. سيصدر صوت تنبيه وسيينطفئ الضوء الأصفر.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)