



GREEN LION



GREEN LION

Green Lion

ماكينة صنع الثلج فروست كور
مع لوحة تحكم تعمل باللمس

SKU: GNFROCICEWH

Model No: GXC6

١	احتياطات السلامة
٢	التحذير
٣	المنظر التخطيطي
٤	دليل لوحة التحكم
٥	تعليمات الاستخدام
٦	٦. قبلي الاستخدام الأول
٧	٧. استخدام الجهاز
٨	٨. دليل المؤشر
٩	٩. ممتلئ بالثلج
١٠	١٠. إعادة ملء المياه
١١	١١. التنظيف والصيانة
١٢	١٢. التنظيف الذاتي
١٣	١٣. التنظيف اليدوي
١٤	١٤. احتياطات التنظيف
١٥	١٥. المواصفات
١٦	١٦. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٧	١٧. التخلص من النفايات
١٨	١٨. الضمان
١٩	١٩. اتصل بنا

- ✓ . لـتقليل خطر الإصابة أو تلف الممتلكات، يرجى الالتزام باحتياطات السلامة التالية.
- يجب أن يتواافق الجهد الكهربائي من المنفذ مع الموصفات الموضحة على لوحة اسم الجهاز.
- يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح.
- ⊕ . قد يؤدي استخدام سلك تمديد إلى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة خطر الحريق. إذا كان من الضروري استخدام سلك تمديد:
 - I. تأكد من وجود قابس أرضي.
- �� . يجب أن تكون السعة المقدرة لسلك التمديد مساوية أو أكبر من تصنيف هذا الجهاز.
- لا تقوم بتشغيل الجهاز إذا كان أي مكون، بما في ذلك السلك أو القابس، تالفاً.
- افصل الوحدة قبل التنظيف يدوياً.
- ⊗ . يجب أن يقوم بتشغيل صانعة الثلج البالغون المسؤولون والقادرون فقط.
- احفظ سلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال لمنع سحبه أو التسبب في خطر التعثر.
- لا ينبغي ترك الأطفال دون مراقبة بالقرب من صانعة الثلج أثناء التشغيل.
- ⊗ . لا تستخدم الماء غير الآمن من الناحية الميكروبولوجية أو غير المعروف الجودة.
- ⊗ . لا تقوم بإزالة أي ملصقات خاصة بالسلامة أو التحذير أو معلومات المنتج من الوحدة.
- ⊗⊗ . لا تلمس المبخر بيديك العاريتين أثناء تشغيل صانع الثلج.
- لا تقم أبداً بتوصيل الوحدة أو فصلها بيديك المبللتين.
- لا يجب استخدام الجهاز من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكن تحت إشراف أو تعليمات.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من

الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل.

• هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل والتطبيقات المماثلة، 

بما في ذلك:

- مناطق المطبخ للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.

- المزارع.

- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلاط وغيرها من البيئات السكنية.

• لا تخزن أو تستخدم الأبخرة أو السوائل القابلة للاشتعال بالقرب من الوحدة.

• لا تغمر أي جزء من الوحدة في الماء. 

• لا تحاول تفكيك أو إصلاح أو تعديل أو استبدال أي جزء من صانعة الثلج. 

• يجب تثبيت الوحدة وإعدادها وفقاً للإرشادات المقدمة قبل الاستخدام. وهي مخصصة للاستخدام المنزلي الداخلي فقط.

تحذير

خطر نشوب حريق أو انفجار: تحتوي هذه الوحدة على غاز التبريد الأيزوبيوتان (R600a)، وهو غاز طبيعي يتمتع بتوافق بيئي عالي ولكنه قابل للاشتعال بدرجة كبيرة.

لتقليل خطر الإصابة أو تلف الممتلكات:

• عند التعامل مع الوحدة أو تركيبها أو تشغيلها، احرص على تجنب إتلاف أنابيب غاز التبريد. 

• تخلص من الوحدة وفقاً للوائح الفيدرالية والمحلية فقط. اتصل بالسلطات المحلية للحصول على خيارات التخلص الآمنة بيئياً. 

• حافظ على فتحات التهوية حول حاوية الوحدة خالية من العوائق. 


• لا تضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة مثل الأفران. 

• تأكد من وجود مسافة خالية لا تقل عن ثلاثة بوصات حول الجوانب والجدران الخلفية للوحدة لضمان دوران الهواء بشكل صحيح. 

٠. لا تضع الوحدة في ضوء الشمس المباشر.



تحذير

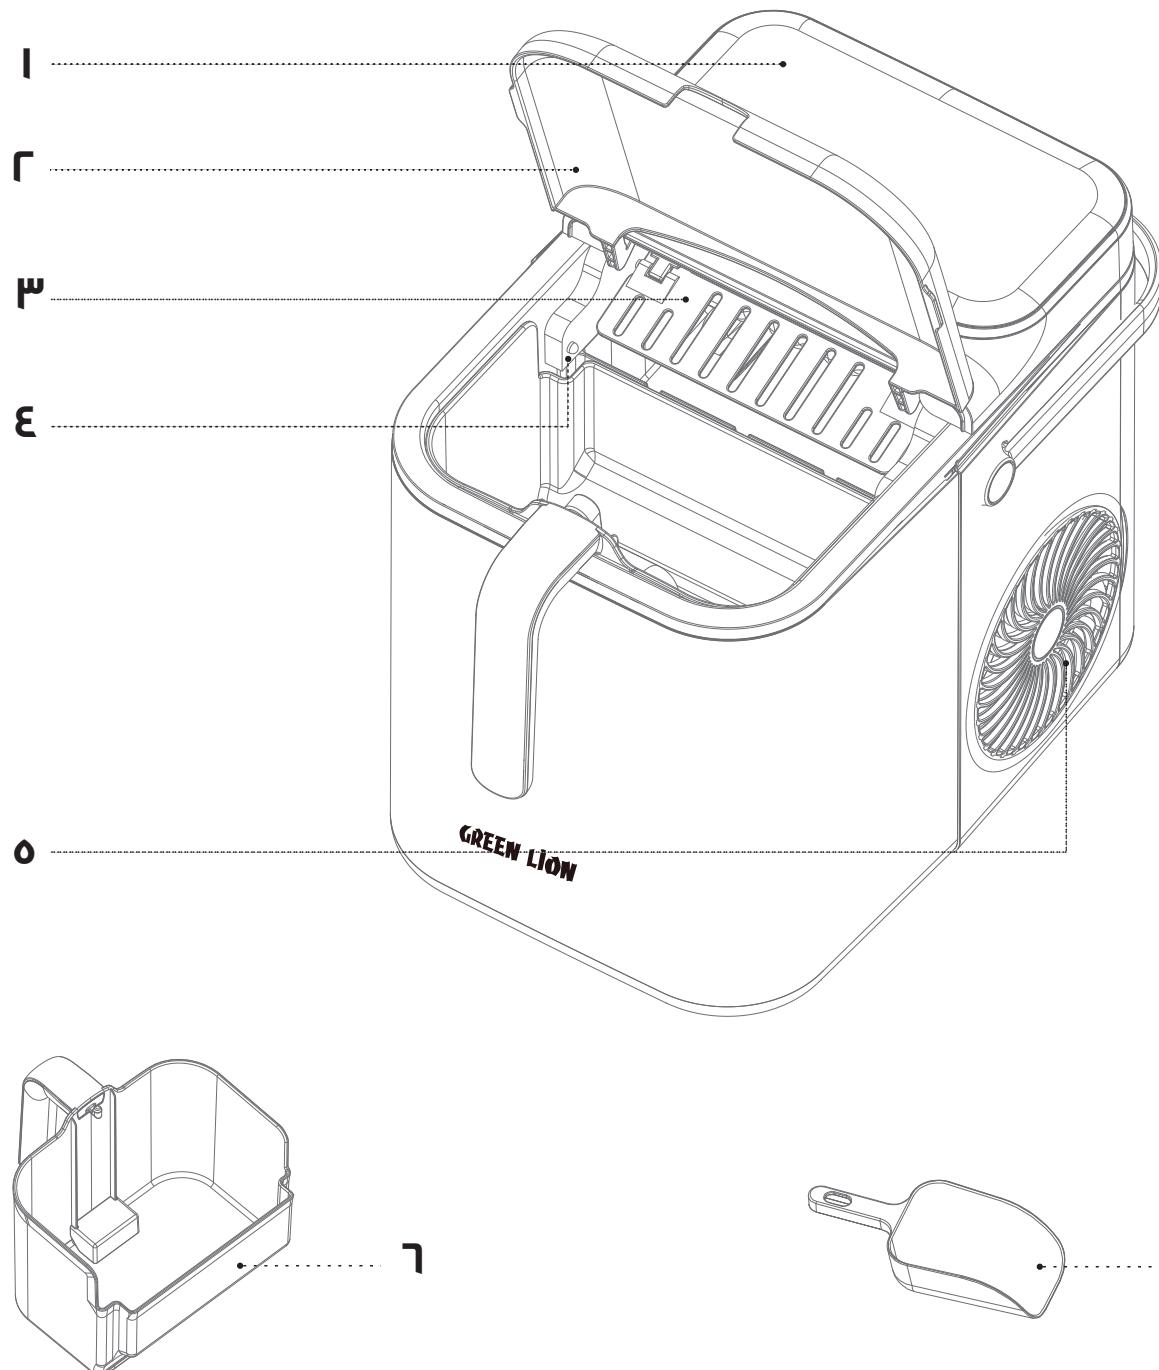

٥. مروحة شفط الهواء

١. لوحة التحكم

٦. سلة الثلج

٢. غطاء شفاف كبير

٧. مغرفة الثلج

٣. مجرفة الثلج

٤. مستشعر امتلاء الثلج







المؤشر	الوظيفة
الموقت	في وضع صنع الثلج، اضغط على زر "الموقت" لتنشيط وظيفة الحجز. ستومض الشاشة عند "٣:١". عندما تكون وظيفة الموقت نشطة.
أضف الماء	ستعرض الشاشة الإلكترونية رسالة "إضافة الماء" عندما تمتلئ سلة الثلج.
التنظيف	في وضع التشغيل، اضغط على زر "التنظيف" لبدء وضع التنظيف الذاتي.
وضع الایکو	في وضع التشغيل، اضغط على زر "ECO" لتنشيط وضع صنع الثلج ECO. عندما تمتلئ السلة، ستبدأ آلية صنع الثلج توقف عن العمل لمدة ٤ دقيقة.
ثلج صغير	سيكون ضوء العرض أبيضا ثابتاً عند تحديد وضع الثلج الصغير.
ثلج كبير	سيكون ضوء العرض أبيضا ثابتاً عند تحديد وضع الثلج الكبير.
تشغيل/إيقاف	اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لفترة وجيزة لتشغيل صانعة الثلج عندما تكون في مرحلة الاستعداد.

ستعرض الشاشة الإلكترونية حالة "Ice Full" عندما يكون خزان المياه منخفضاً.	الثلج ممتلئ	٨
في وضع صنع الثلوج، اضغط على زر " التشغيل النهاري/ الإيقاف الليلي" لبدء تشغيل الوحدة وإيقافها تلقائياً استناداً إلى التغييرات في الضوء.	التشغيل النهاري/ الإيقاف الليلي	٩

٤. تعليمات الاستخدام




٤.١. قبل الاستخدام الأول

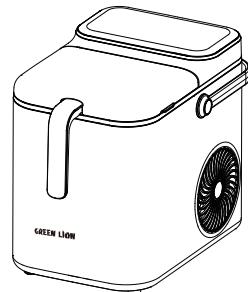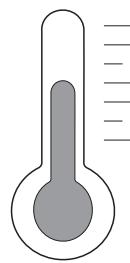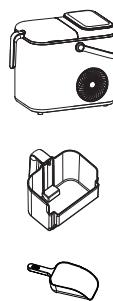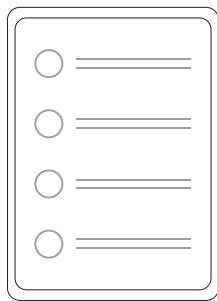

تأكد من استلام جميع الأجزاء وملحقات صانعة الثلوج.

استخدمه في الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين ٥ درجة فهرنهايت و ٣٨ درجة مئوية (٣٨ درجة مئوية).

٤.١.١. ضع الجهاز في وضع مستقيم لمدة ٤ ساعات قبل الاستخدام.

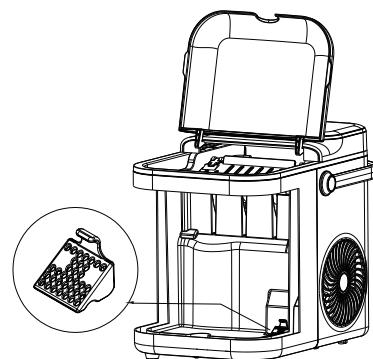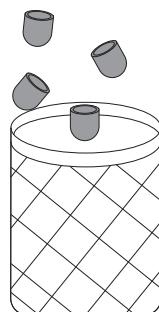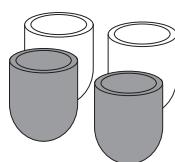


نظراً لاختلافات درجات الحرارة وعوامل أخرى، يجب أن تستقر جودة الثلوج بعد أول ٣ دورات.

ملاحظة: إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فتخلص من أول ٤ دورات من الثلوج.

٤.١.٢. قم بإزالة الغشاء الواقي بعناية ونطف صانعة الثلوج جيداً قبل الاستخدام الأول.

ملاحظة: تأكد من تركيب سداده التصريف بشكل صحيح.


٣. تجنب القيام بهذه الإجراءات:

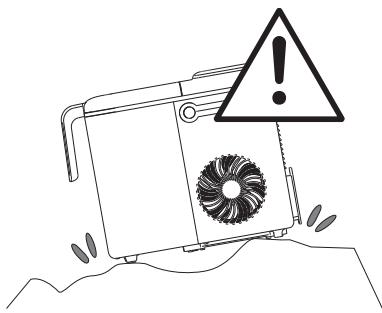

تجنب وضع الوحدة على قاعدة غير مستقرة.






لا تستخدم أي سوائل غير مياه الشرب.

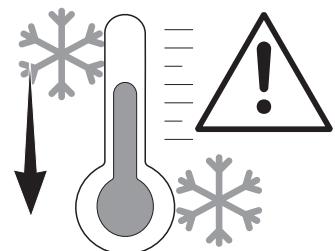

لا تستخدم الوحدة في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.




٤. استخدام الجهاز

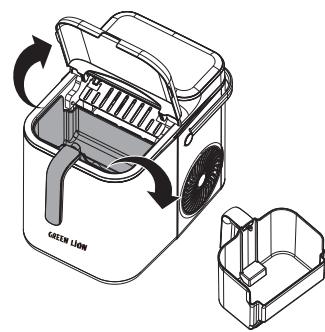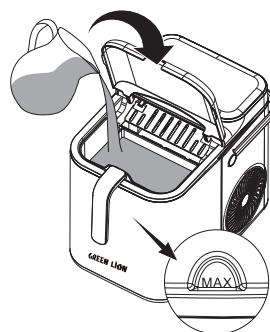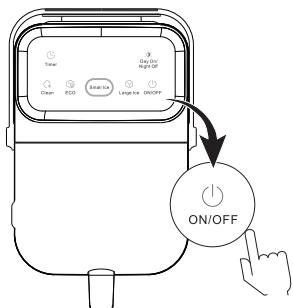

٤.١. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

٤.٢. أضف الماء، مع الحرص على عدم تجاوز مستوى الماء "MAX".



٤.٣. افتح الغطاء وأزل سلة الثلج.

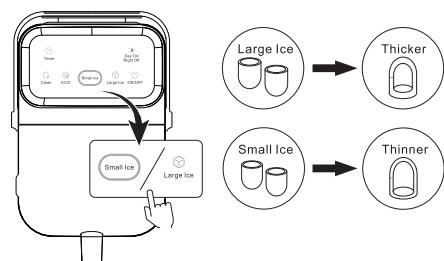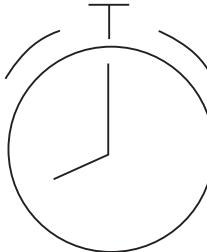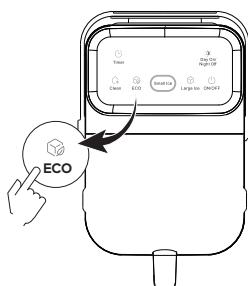

٤.٤. اضغط على وضع "ECO" لتحديد الإعداد الذي سيتوقف عنده صانع الثلج لمدة ٤٠ دقيقة بعد امتلاء سلة الثلج.

٤.٥. انتظر من ٦ إلى ١١ دقيقة. يعتمد وقت صنع الثلج على درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة الماء.

٤.٦. اضغط على زر الثلج الكبير/الثلج الصغير لتحديد حجم مكعب الثلج المطلوب.
نugue: يوصى باختيار وضع الثلج الصغير في درجات الحرارة المنخفضة.

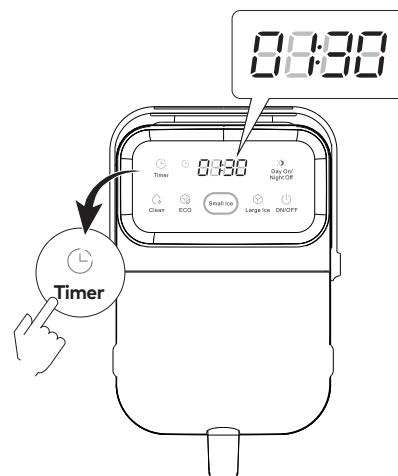
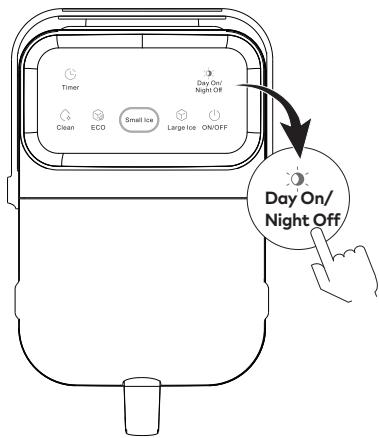


▲. في وضع تشغيل صنع الثلج، يؤدي الضغط على زر "التشغيل النهاري/إيقاف التشغيل الليلي لفترة وجية إلى تنشيط الوظيفة. يعتمد مبدأ هذه الوظيفة على اكتشاف شدة الضوء المحيط، وبعد تشغيل الوحدة أثناء النهار وإيقافها في الليل.

▼. اضغط على زر "المؤقت" أثناء تشغيل الوحدة لتنشيط وظيفة الحجز. ستومض الشاشة الرقمية لإظهار وقت الحجز المحدد (٣٠:٥١). سيؤدي الضغط على الزر لفترة وجية مرة واحدة إلى زيادة وقت الحجز بمقدار ٣0 دقيقة.

دليل المؤشر


عندما يصبح الضوء المحيط أعمق، ستتوقف الآلة عن العمل.
عندما يصبح الضوء المحيط أكثر سطوعاً، ستبدأ الآلة في العمل.

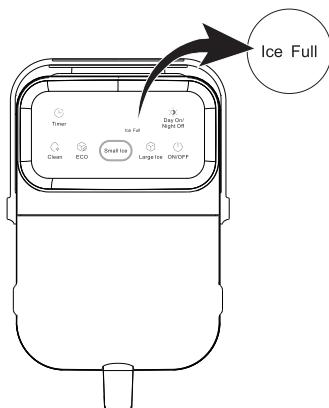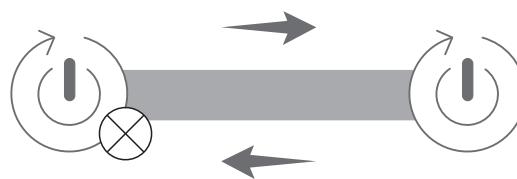


▲. ممتليء بالثلج

سيضيء مؤشر "ممتليء بالثلج" عندما تكون سلة الثلج ممتلئة وجاهزة.

B. إعادة ملء الماء

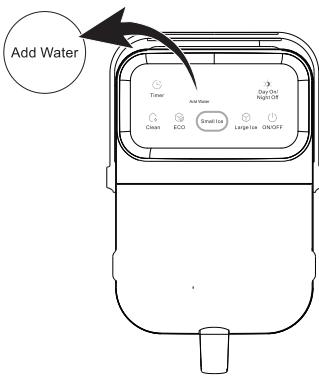

عندما يكون مؤشر "إضافة الماء" ثابتًا على الشاشة، أضف الماء إلى الوحدة.

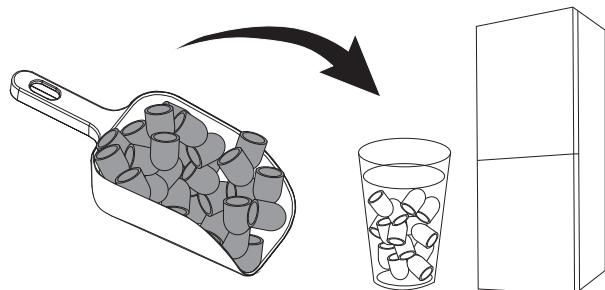


ملاحظة: أخرج مكعبات الثلج قبل أن تبدأ في الذوبان.


ملاحظة: قد يستغرق إعادة تشغيل صانعة الثلج بعض الوقت الإضافي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن طريق الخطأ.

التنظيف والصيانة

للحفاظ على طعم الثلج الطازج ومظهر الوحدة الرائع، نوصي بتنظيف الوحدة مرة واحدة في الأسبوع.

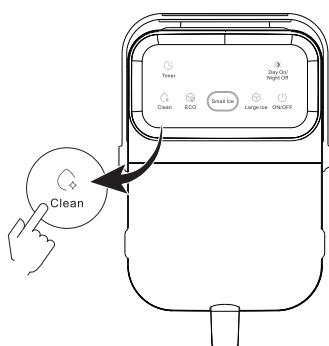


٤. في وضع "POWERON"، اضغط لفترة قصيرة على زر "Clean" لبدء عملية التنظيف الذاتي.

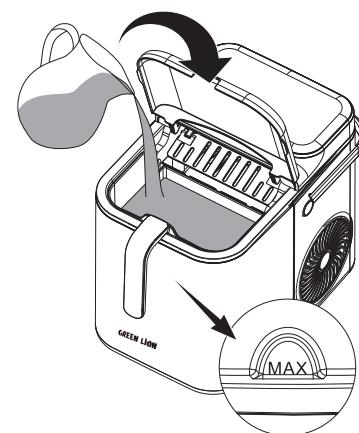

١. قم بإزالة السلة وأضف الماء حتى مستوى الماء "MAX".

ملاحظة: في المناطق التي تحتوي على مياه عسرة، يمكن استخدام منظف صانعة الثلج الاحترافي للتنظيف.


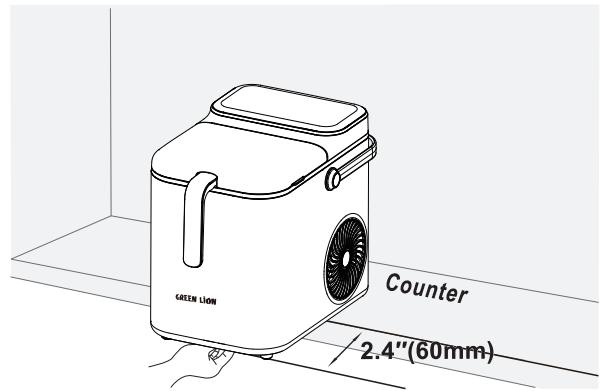


٤. نُظفِّ الجزءُ الْخَارِجيُّ بقطعة قماش مبللةً بصابون غسيل الأطباق الخفيف.

٣. قم بتصريف المياه الزائدة في الحوض.

B. التنظيف اليدوي

أوقف تشغيل الوحدة وافصلها عن الطاقة قبل التنظيف.

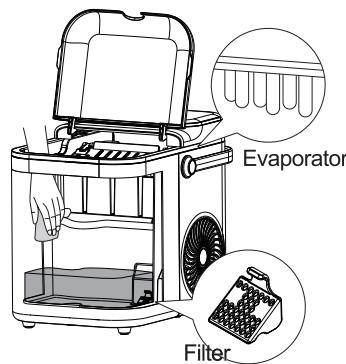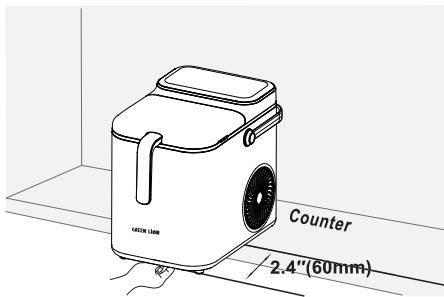

٣. صفي الماء الزائد في الحوض. ٤. نُظفِّ الجزءُ الْخَارِجيُّ بقطعة قماش باستخدَامْ صابون غسيل الأطباق الخفيف.

١. نظف باستخدَامْ قطعة قماش ناعمة مبللة بماء دافع وخل. نظف بانتظام الفلتر، ومجربة الثلج، والمبخر، والزوایا الصغيرة الأخرى لمنع تراكم الأوساخ.



احتياطات التنظيف

١. قم بإجراء التنظيف اليدوي بانتظام، خاصة مع مراقبة اختلاف جودة المياه في المناطق المختلفة.

٢. عندما لا تكون الوحدة قيد الاستخدام لفترة طويلة، قم بتصريف كل المياه تماماً وتجفيف الجزء الداخلي.

٣. قم بتخزين الوحدة في منطقة جيدة التهوية.

٤. المحظورات:

٤.١ لا تستخدم المذيبات العضوية أو الماء المغلي أو الأحماض القوية أو القلوبيات القوية

٤.٢ عند تنظيف المبخر، احرص على إبقاء الشوكتات الرأسية في مستوى واحد. إذا لم تكن الشوكتات مستوية، فقد تلتصق مكعبات الثلج ببعضها البعض أثناء الاستخدام.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله بعد استقرار الجهد.
- قم بإزالة أي حطام حول الوحدة.

احتياطات التنظيف

GXC1	رقم الموديل
ABS + PP	المادة
٢٤.-٢٢ فولت	الجهد المقدر
٦٠-٥٠ هرتز	التردد المقدر
١٢ وات	الطاقة المقدرة
٧.. أمبير	التيار المقدر
٥,٥ لتر	خزان المياه
٥٠ جرام	سلة الثلج
SN/N/ST/T	نوع المناخ
نوع الرصاصة	نوع الثلج
٩ قطع/٦-١ دقائق	مخرجات الثلج
١٢ كجم/٢٤ ساعة	إنتاج الثلج
٢٣/٦١ جرام	مادة التبريد
قوى	العزل
الفئة الأولى	مستوى الأمان
قبس المملكة المتحدة ٢,١ متر	سلك الطاقة
٦,٨ كجم	وزن المنتج
٣٧٨x٣٣٨x٢٩٥ مم	أبعاد المنتج

الحل	السبب المحتمل	مشكلة
<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله بعد استقرار الجهد. قم بإزالة أي حطام حول الوحدة. 	<ul style="list-style-type: none"> الجهد الكهربائي منخفض جداً مدخل الهواء مسدود 	الوحدة لا تعمل بشكل طبيعي وتصدر أصواتاً غير عادية.
<ul style="list-style-type: none"> أضف الماء إلى الحاوية وقم برفع خط مستوى الماء. قم بتنظيف الفلتر الداخلي لصانعة الثلج. 	<ul style="list-style-type: none"> قلة المياه انسداد الفلتر 	يبيء مؤشر مستوى المياه المنخفض.
إزالة الثلج من سلة الثلج.	الكثير من الثلج في سلة الثلج	يبيء مؤشر امتلاء الثلج في وضع توفير الطاقة.
<ul style="list-style-type: none"> قم بنقل الماكينة إلى مكان غير معرض لأشعة الشمس المباشرة لصنع الثلج. اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة. 	تدخل ضوء الشمس	سلة الثلج ممتلئة، ولكن مؤشر الضوء غير معروض.
<ul style="list-style-type: none"> أوقف عملية صنع الثلج، وانتظر حتى يذوب الثلج، ثم حدد وضع صنع الثلج السريع. اتصل بمركز الخدمة للحصول على مزيد من المساعدة. إذا تم سكب مكعبات الثلج في الخزان الداخلي، قم باستبدال الماء الموجود داخل الخزان. 	<ul style="list-style-type: none"> دورة صنع الثلج طويلة جداً مستشعر درجة الحرارة المحيطة على اتصال بالضغط، مما يتسبب في سوء التقدير تم غمر المبخر بعمق شديد في صينية مكعبات الثلج درجة حرارة الماء داخل البطانة منخفضة للغاية 	مكعبات الثلج تلتقط ببعضها البعض.
<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل وظيفة "التشغيل النهاري/الإيقاف الليلي". ضع الجهاز في بيئة تكون فيها درجة الحرارة أقل من ٣٨ درجة مئوية لصنع الثلج. اتصل بمركز الخدمة. 	<ul style="list-style-type: none"> تم تنشيط وظيفة "البدء في النهار والتوقف ليلاً"، والجهاز مظلم للغاية بحيث لا يمكن تشغيلها درجة حرارة البيئة المحيطة بالجهاز مرتفعة للغاية خلل في نظام التبريد 	عرض طبيعي، ولكن لا يوجد إنتاج للثلج.
<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كانت مكعبات الثلج تسد معرفة الثلج. إذا كان الأمر كذلك، فقم بإزالة مكعبات الثلج. اتصل بمركز الخدمة إذا استمرت المشكلة. 	معرفة الجليد عالقة	يومض مؤشر امتلاء الجليد وانخفاض مستوى المياه في نفس الوقت.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملاً الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)