



**Green Lion**

**GP Pro V وحدة تحكم الألعاب**

SKU: GNGPRO7GCBK


٢	الاحتياطات
٢	المنظر التخطيطي
٣	دليل وظائف الأزرار
٣	الإعدادات المهمة
٣	تثبيت الألعاب
٤	الميزات الأساسية
٤	إرشادات البطارية المنخفضة
٥	إخراج الفيديو
٥	وظائف النظام
٦	المواصفات
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

## الاحتياطات

يقدم هذا القسم إرشادات أساسية للاستخدام السليم للمشغل. يرجى قراءة التعليمات واتباعها بعناية.

١. لا تضرب وحدة التحكم.
٢. لا تلمس البنزين أو المذيبات أو المواد الكيميائية الأخرى.
٣. لا تعرض الجهاز لحقول مغناطيسية قوية أو مصادر كهربائية.
٤. لا تعرض المشغل لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة.
٥. لا تفكك أو تصلح أو تعدل الجهاز بنفسك.
٦. لا تستخدم المشغل أو سماعة الرأس أثناء ركوب أو قيادة أو تشغيل مركبة أو دراجة نارية.
٧. لا تستمع بمستويات صوت عالية لتجنب تلف السمع.
٨. لا تعرض وحدة التحكم للماء.

## المنظر التخطيطي

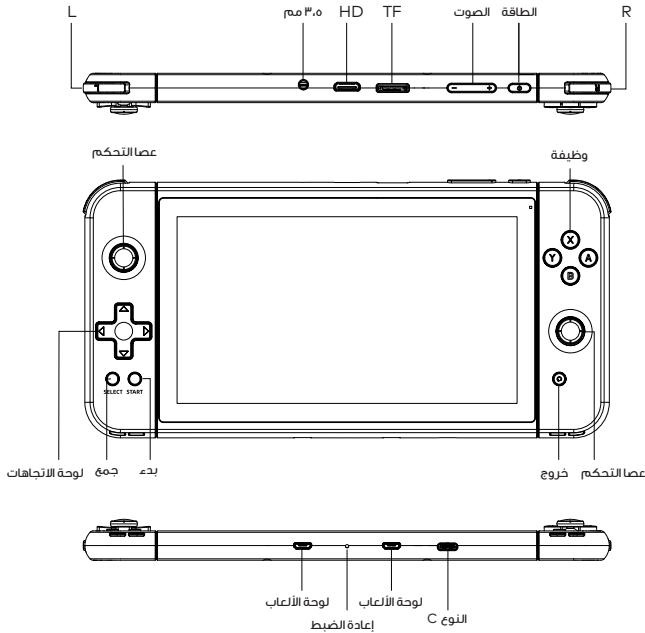

A	مفتاح التأكيد، أدخل اللعبة أو ابدأ الوظيفة لاستخدام
B	زر إلغاء
X	التحكم في الشخصيات للضرب/الإطلاق/القفز/وظائف واجهة اللعبة المختلفة مختلفة
Y	التحكم في الشخصيات للضرب/الإطلاق/القفز/وظائف واجهة اللعبة المختلفة مختلفة
العودة	يستخدم لاستدعاء قائمة اللعبة في اللعبة

## الإعدادات المهمة

1. إعداد اللغة: انتقل إلى إعدادات النظام > اللغة. استخدم لوحة D أو عصا التحكم لتغيير اللغة، ثم اضغط على مفتاح A للتأكيد.
2. إعداد السطوع: استخدم لوحة D أو عصا التحكم لضبط السطوع، ثم اضغط على مفتاح A للتأكيد.
3. إعداد السكون: استخدم لوحة D أو عصا التحكم لتعيين الوقت، ثم اضغط على مفتاح A للتأكيد.
4. إعادة تعيين الإعدادات: إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## تثبيت الألعاب


1. استخدم جهاز الحاسوب الخاص بك لقراءة بطاقة TF ونقل كل من ملف اللعبة وملف المعاينة. يجب أن يكون اسم ملف اللعبة هو نفس اسم ملف المعاينة.
2. انسخ الملفات إلى المسار "game" في جهاز المحاكاة أو المجلد المقابل.

## المميزات الأساسية

١. يحتوي الجهاز على شاشة عالية الدقة مقاس ٧.٠ بوصة بدقة ١٠٢٤ x ٦٠٠.
٢. يدعم الاتصال بالتلفزيون.
٣. الجهاز متوافق مع توسيع بطاقة TF.
٤. يدعم المنتج وحدة تحكم سلكية.
٥. يدعم الجهاز تنسيقات ألعاب مختلفة، بما في ذلك CPS وFBA وFC وGB وGBA وGBC وNEOGEO وSFC وMD وPS، ويسمح للمستخدمين بتنزيل الألعاب ذات الصلة ذاتيًا بالتنسيق المناسب.
٦. تتيح وظيفة البحث عن اللعبة للمستخدمين البحث عن لعبة ما عن طريق إدخال الحرف الأول من اسمها الصوتي.
٧. يحتوي الجهاز على وظيفة أرشفة فورية لحفظ التقدم بسرعة.
٨. يسجل الجهاز تاريخ اللعبة لتتبع الألعاب التي تم لعبها سابقًا.
٩. تتيح وظيفة الاستعداد للجهاز توفير الطاقة عند عدم استخدامه.
١٠. يمكن للمستخدمين ضبط ألعابهم المفضلة للوصول السريع.
١١. يتضمن الجهاز إعدادات اللغة لضبطها حسب تفضيلات المستخدم.
١٢. يوفر خيار عرض وضبط إعدادات توفير الطاقة وسطوع الشاشة وخلفية الواجهة والسمات الوظيفية الأخرى.

## إرشادات البطارية المنخفضة

١. عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، قد تواجه آلة اللعبة وميضًا في الشاشة أو مشكلات في الصوت. في هذا الوقت، يوصى بشحن الجهاز على الفور.
  ٢. عندما تكون البطارية منخفضة، احفظ تقدمك وقم بتوصيل المحول لشحن الجهاز.
  ٣. جهد الشحن الموصى به هو ٥ فولت.
- ملاحظة:** لا يوصى بالشحن لأكثر من ٤ ساعات في المرة الواحدة.

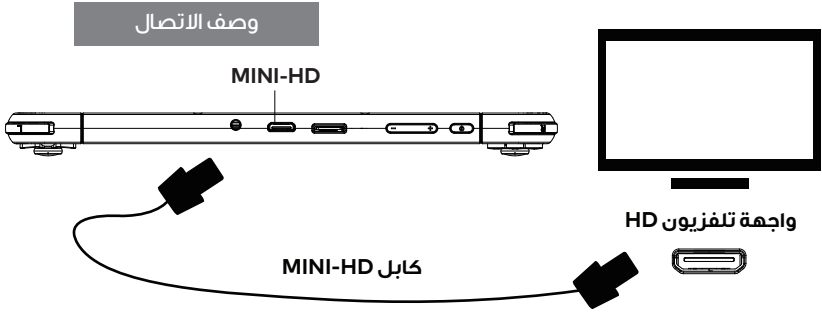

## وظائف النظام

### A. الواجهة الرئيسية

1. زر SELECT لتعيين المفضلة/عدم المفضلة
2. حدد أي لعبة في قائمة الألعاب على الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على زر SELECT لتعيينها كمفضلة أو غير مفضلة.
3. النوع: أدخل فئة اللعبة واستخدم عصا التحكم أو مفاتيح الأسهم لتحديد نوع المحاكى.
4. التاريخ: عرض أحدث الألعاب التي تمت زيارتها.
5. البحث

### ٥.١ A: إدخال الأحرف

### ٥.٢ B: سحب لوحة المفاتيح

### ٥.٣ X: تحديد الأحرف

### ٥.٤ Y: حذف الأحرف

- B.** عند اللعب، اضغط على مفتاح الرجوع لفتح القائمة. في القائمة، يمكنك: إعادة تشغيل اللعبة، والعودة إلى اللعبة، وحفظ تقدمك، وتحميل تقدمك، والوصول إلى إعدادات الخيار والخروج من اللعبة.

شاشة العرض	شاشة TN مقاس ٧ بوصة
الدقة	١٠٢٤×٦٠٠
وحدة المعالجة المركزية	ATMV٠٥١ رباعي النواة، ARM Cortex-A9٠٠٠ ٩ ميجا هرتز
الذاكرة العشوائية (RAM)	٢ LPDDR١٨ ميجابايت
الذاكرة	٦٤ جيجابايت
النظام	نظام لينكس
وظيفة الصورة	JPG, JPEG, JPE, BMP, & PNG
تنسيق الفيديو	FLV MP٤
وظائف الموسيقى	تنسيق الصوت الكامل MP٣
عدد الألعاب	٣٠٠٠+
اللغة	الصينية، الإنجليزية
وظيفة التشغيل	مكبرات صوت مزدوجة عالية الجودة
البطارية	بطارية ليثيوم أيون بوليمر ٣٥٠٠ ملي أمبير
بطاقة TF	توسيع بطاقة TF، حتى ٦٤ جيجابايت
المقبض	يدعم جهازين للتحكم السلكي
اللعبة	CPS, FBA, FC, GB, GBA, GBC, NEOGEO, SFC, MD, PS

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**المشكلة ١:** لا يمكن تشغيل وحدة التحكم في الألعاب.

تحقق مما إذا كانت البطارية فارغة. إذا كان الأمر كذلك، فقم بتوصيل كابل USB أو الشاحن وحاول تشغيل وحدة التحكم مرة أخرى.

**المشكلة ٢:** لا يصدر أي صوت من سماعات الرأس.

١. تأكد من عدم ضبط مستوى الصوت على.

٢. تأكد من توصيل سماعات الرأس بشكل صحيح بالمقبس.

## التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفائات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>  
المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)  
دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)  
تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.net/)  
انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.net/)