

LePRESSO



LePresso

جهاز رغوة الحليب الساخن والبارد
مع التشغيل بلمسة واحدة

SKU: LPMLFRBK



١	احتياطات السلامة
٢	منظر تخطيطي
٣	تعليمات التشغيل
٤	قبل الاستخدام الأول [أ]
٥	خطوة التشغيل [ب]
٦	تعليمات المؤشر [ج]
٧	تلبيسات ونصائح
٨	وصفات لمشروبات مختلفة
٩	التنظيف والصيانة
١٠	المواصفات
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	التخلص
١٣	الضمان
١٤	اتصل بنا

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب مراعاة الاحتياطات الأساسية دائمًا لتقليل مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية والإصابات الشخصية، بما في ذلك ما يلي:

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل الاستخدام.
٢. في حالة الطوارئ، افصل الجهاز فورًا عن مأخذ الطاقة.
٣. تأكد من أن الجهد الموضح على ملصق تصنيف الجهاز يطابق نظامك الكهربائي المحلي.
٤. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، مالم يكونوا تحت إشراف دقيق أو تلقوا تعليمات مفصلة بشأن الاستخدام الآمن للجهاز.
٦. لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء التشغيل واحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.
٧. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان السلك أو القابس تالفاً، أو إذا كان مغطلاً أو سقط أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال. أعده إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو التعديل الكهربائي أو الميكانيكي أو الإصلاح.
٨. افصل الجهاز دائمًا عند عدم استخدامه أو قبل التنظيف. اتركه ليبرد قبل إضافة أو إزالة الأجزاء وقبل التنظيف.
٩. لتجنب الحرائق والصدمات الكهربائية والإصابات الشخصية، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. لا تنظف الجهاز أو سلك الطاقة أبداً عندما يكونان مبللين.
١٠. تجنب لمس الجهاز بأيدي مبللة.
١١. لا تمرر السلك تحت السجاد أو غطيه بسجاد أو سجادات أو أغطية أرضية مماثلة. ضع السلك بعيدًا عن المناطق ذات الحركة الكثيفة لتجنب مخاطر التعرّض.
١٢. تجنب استخدام سلك تمديد، حيث قد يسخن بشكل زائد ويشكل خطر نشوب حريق. إذا كان سلك التمديد ضروريًا، فتأكد من أنه مصنف بقوة ... وات على الأقل. استخدم دائمًا مقاييسًا مؤرضاً لتوصيل الجهاز.

١٣. لا تضع الجهاز أو تستخدمه بالقرب من موقد الغاز أو الكهرباء الساخنة، أو في فرن ساخن.

١٤. من الطبيعي أن يكون المقبس دافئاً عند لمسه؛ ومع ذلك، قد يؤدي التركيب غير المحكم بين مخرج التيار المتردد والقابس إلى ارتفاع درجة الحرارة وتشوه المقبس. اتصل بفني كهربائي مؤهل لاستبدال المقبس غير المحكم أو البالية.

١٥. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في هذا الدليل. قد يؤدي استخدامه لأي غرض آخر أو مع ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.

١٦. لا تغسل الجهاز في غسالة الأطباق أو تغمره في الماء.

١٧. استخدم فقط خافق الحليب مع قاعدة الطاقة المرفقة. لا تستخدم قاعدة الطاقة مع أي أجهزة أخرى.

١٨. لا تشغّل الجهاز بدون حليب في الإبريق.

١٩. لا تدخل أي أشياء أو أصابع في الإبريق أثناء تشغيله. تجنب الإفراط في ملء الإبريق. قد يؤدي ملء الإبريق بما يتجاوز الحد الأقصى المشار إليه بالداخل إلى فيضانه أثناء التشغيل.

٢٠. لا تلمّس الأجزاء الدوارة أبداً. خطر الإصابة!

٢١. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في البيئات المنزليّة (الداخلية) والأماكن المماثلة، مثل مناطق المطبخ للموظفين في المتاجر والمكاتب وبائيات العمل الأخرى مثل المزارع، وكذلك من قبل العملاء في الفنادق والموتيلاط. لن يتم قبول أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام لأغراض أخرى غير المحددة، أو التشغيل غير السليم، أو الإصلاحات غير المصرح بها.

٢٢. تجنب ملامسة السوائل للموصل:


لحماية المكونات الكهربائية لجهاز خفق الحليب، تأكد من عدم انسكاب أي سوائل على منطقة الموصل. قد يتسبّب أي انسكاب في حدوث أعطال كهربائية أو زيادة خطر التعرض لصدمات كهربائية. تعامل مع الجهاز بحذر، وتأكد من تثبيت الخزان وأي حاويات أخرى بشكل آمن قبل التشغيل.

٢٣. تحذير الحرارة المتبقية:

١. ٢٣.١ تظل سطح عنصر التسخين أو الأجزاء الساخنة الأخرى ساخنة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز. اترك وقتاً كافياً ليبرد الجهاز قبل لمس أي أجزاء متصلة بعنصر التسخين لتجنب الحروق أو الإصابات.

٢. ٢٣.٢ لتقليل خطر الحروق، تعامل مع الجهاز بحذر بعد الاستخدام واتركه يبرد تماماً قبل تنظيفه أو التعامل معه.

منظور تخطيطي

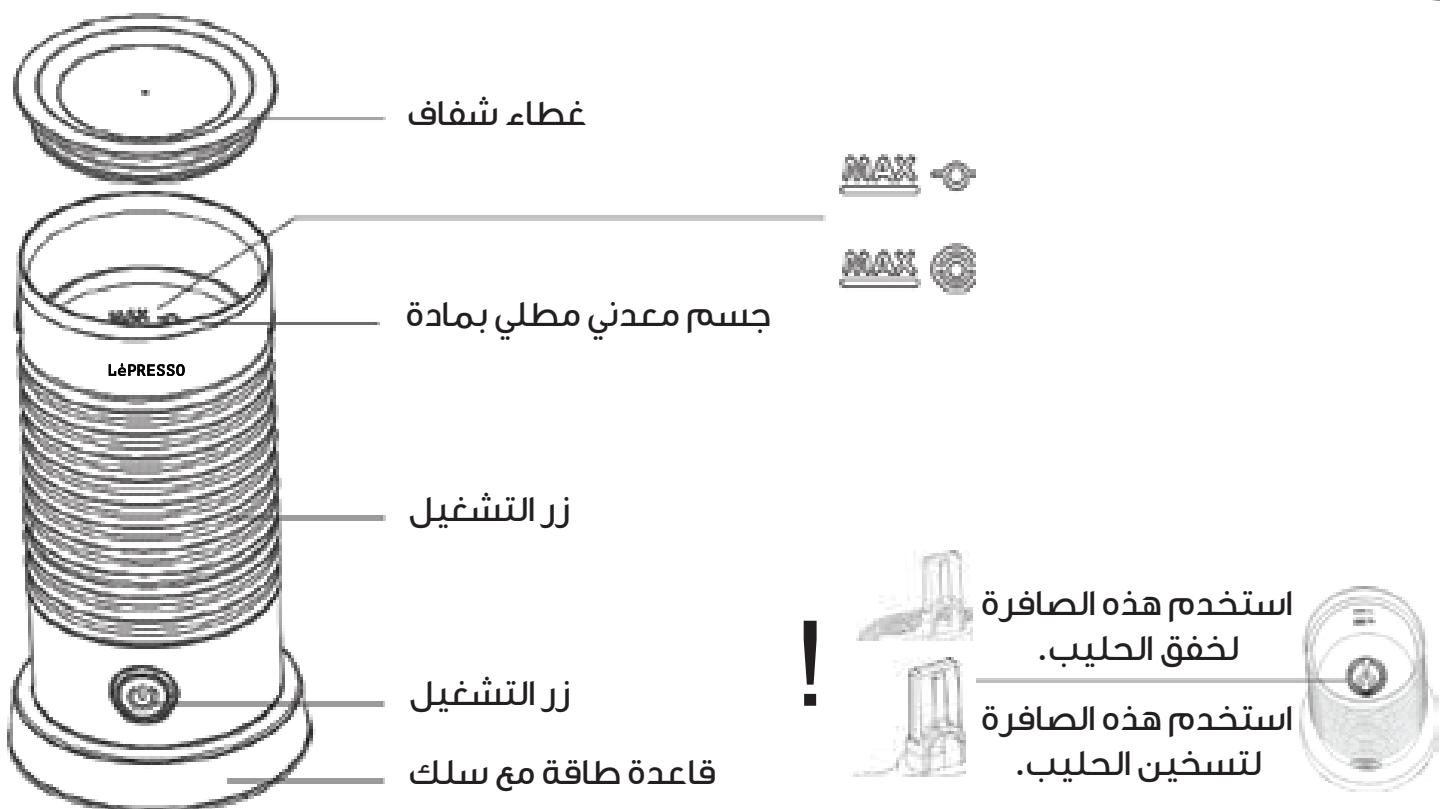

تعليمات التشغيل

تحذير: قد يؤدي الاستخدام أو التعامل غير السليم مع جهاز خفق الحليب إلى إصابات محتملة. يرجى دائماً اتباع تعليمات السلامة الواردة في الدليل لتجنب أي ضرر.

[أ] قبل الاستخدام الأول

١. قم بفك العلبة بعناية وإزالة جميع مواد التغليف من الجهاز. احتفظ بمواد التغليف لاستخدامها لاحقاً.

٢. احرص على إبقاء مواد التعبئة والتغليف (مثل الأكياس وما إلى ذلك) بعيداً عن متناول الأطفال حفاظاً على سلامتهم.

٣. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، نظف الإبريق والملحقات كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة" لـ"إزالة أي غبار أو بقايا إنتاج".

[ب] خطوة التشغيل



الحد الأدنى للحجم	الحد الأقصى للحجم	التشغيل	الوظيفة	خفاقة
٦٠ مل.	٦٠ مل.	اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ	رغوة الحليب	
٦٠ مل.	٦٠ مل.	ضغطه قصيرة	الرغوة والتسخين	
٦٠ مل.	٦٠ مل.	ضغطه قصيرة	التسخين باستخدام القليل من الرغوة	

٤. حدد الخفاقة المناسبة وضعها داخل الإبريق.
٥. املأ الإبريق بالكمية المطلوبة من الحليب، مع الحرص على عدم تجاوز الحد الأقصى للحجم المشار إليه بالمستوى المحدد لمنع الانسكاب.

٦. قم بتنشيط الجهاز بالضغط على الزر المقابل.

٧. ستتوقف الآلة تلقائياً بمجرد رغوة الحليب أو تسخينه إلى درجة الحرارة المطلوبة.

[ج] تعليمات المؤشر

١. وضع الاستعداد: بعد التوصيل، سيومض زر رغوة الحليب مرة واحدة ثم ينطفئ.
٢. رغوة الحليب: اضغط على الزر مرة واحدة باستخدام الخفاقة المناسبة. سيظل المؤشر أحمر ثابتاً حتى تكتمل العملية، وستتوقف الماكينة تلقائياً. اسكب الحليب المخفوق في الكوب بسرعة للحصول على مشروب ساخن مثالي.
٣. تسخين الحليب: قم بتنبيط الخفاقة المناسبة واتبع نفس الإجراء الموضح أعلاه لتسخين الحليب دون رغوة.
٤. رغوة الحليب البارد: اضغط لفترة طويلة على زر الرغوة لمدة ٣ ثوانٍ ثم حرره عندما يتحول الضوء إلى اللون الأزرق الثابت. ستبدأ الرغوة في العمل. بعد حوالي ٨ ثانية، سينطفئ المؤشر، مما يشير إلى أن الحليب مخفوق بشكل صحيح.
٥. وظيفة الإيقاف: اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف عملية الرغوة أو التسخين في أي وقت.

نصائح وإرشادات

إليك بعض النصائح المفيدة للحصول على أفضل النتائج من أداة الخفق:

١. استخدم أداة الخفق دائماً لخفق الحليب أو تسخينه أولاً. أثناء تشغيلها، قم بإعداد القهوة أو الشوكولاتة الساخنة وتقديمها على الفور.
٢. استخدم الحليب كامل الدسم (محتوى الدهون من ٣٪ إلى ٥٪) للحصول على أفضل النتائج.
٣. يسخن الحليب إلى حوالي ٥٦ درجة مئوية إلى ٦٨ درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المثالية للحفاظ على نكهة قهوتك وتقليل الانتظار قبل الاستمتاع بمشروبك.
٤. احتفظ بالمخفقات في مكان آمن لمنع إساعدها وضعيها. اتبع هذه النصائح لتحقيق حليب رغوي مثالي:
٥. الحليب الخالي من الدسم يخلق أكبر فقاعات رغوة وهو الأسهل للمبتدئين. نظراً لعدم وجود دهون في الحليب، تكون النتيجة خفيفة وجيدة التهوية،

لكن النكهة ستكون أقل ثراءً من أنواع الحليب الأخرى.

ب. سوف يرغى الحليب الذي يحتوي على نسبة $2\% \text{ إلى } 3\%$ بسهولة، مما ينتج عنه طعم كريمي أكثر مقارنة بالحليب الخالي من الدسم.

ج. من الصعب رغى الحليب كامل الدسم ولكنه ينتج عنه أغنى أنواع الكابتشينو وأكثرها روعة.

وصفات لمشروبات

مع الحليب الرغوي

الكابتشينو: امزج $1/3$ من الإسبريسو مع $2/3$ من الحليب الرغوي ثم رش القليل من مسحوق الكاكاو.



لاتيه ماكياتو: اسكبي برفق الكمية المطلوبة من الحليب الرغوي في كوب طويل، ثم أضيفي الإسبريسو بعناية على طول حافة الكوب.



مشروبات القهوة سريعة الذوبان: حضري القهوة سريعة الذوبان كالمعتاد، ثم أضيفي الحليب الرغوي للحصول على لمسة كريمية.

مع الحليب الساخن



كافيه لاتيه: امزجي $1/3$ من الإسبريسو مع $2/3$ من الحليب الساخن، وقلبي جيداً.



الشوكولاتة الساخنة: امزج الحليب الساخن مع مسحوق الشوكولاتة حسب الرغبة في كوب كبير.



القهوة بالحليب سريعة الذوبان: أضف الحليب الساخن إلى حبيبات القهوة سريعة الذوبان وقلّب حتى تمتزج جيداً.

التنظيف والصيانة

ملاحظة هامة: يجب تنظيف الأسطح التي تلامس الحليب وفقاً للتعليمات التالية: للحفاظ على النظافة ومنع التلوث، من الضروري تنظيف جميع الأسطح التي تلامس الحليب، مثل إبريق الخفق، الغطاء، وأي ملحقات أخرى، بعد كل استخدام. قم بمسح هذه الأجزاء بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة أو إسفنجية مع ماء دافئ ومنظف خفيف. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لتجنب تلف المكونات الكهربائية. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الوسائل الخشنة لأنها قد تخدش أو تتلف الأسطح. للحصول على إرشادات تنظيف شاملة، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات المرفق مع جهاز خفق الحليب. التنظيف المنتظم سيساعد على ضمان عمل الجهاز بكفاءة والحفاظ على نظافته.

١. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف وأزل الغطاء من الإبريق.

٢. لا تغمر الإبريق أو القاعدة في الماء أبداً.

٣. الإبريق والقاعدة: بعد الاستخدام مباشرة، نظف الإبريق بالماء الدافئ والصابون وقطعة قماش غير كاشطة. جففه بقطعة قماش ناعمة. تجنب استخدام مواد التنظيف القاسية أو الفرش النايلون الصلبة أو الفرش المعدنية.

٤. الغطاء: اشطفه مباشرةً تحت الماء.

٥. الخفّاقات: أخرجها من الإبريق ونظفها بالماء الدافع وجففها وخذنها بأمان لمنع ضياعها.

المواصفات

٤٥. وات	الطاقة المقدّرة
٢٢. فولت - ٤٠. فولت	الجهد المقدّر
٦٠. هرتز	التردد المقدّر
٧٥ مل	سعة الرغوة
١	فئة الحماية
٣ دبابيس المملكة المتحدة	قبس الطاقة
١٩٥١ مم	حجم المنتج
٦٨ جم / ٧٦ جم	الوزن الصافي / الوزن الإجمالي

المواصفات

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
أعد إدخال القابس في مقبس الطاقة بشكل صحيح.	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في المقبس.	
قم بإزالة الإبريق ثم ضعه مرة أخرى بشكل آمن على القاعدة.	لم يتم توصيل الإبريق وقاعدة الطاقة بشكل صحيح.	لا يعمل مؤشر الضوء، ولا تعمل الآلة.
تحقق من الدائرة الكهربائية بحثاً عن أي مشاكل.	لا يوجد مصدر طاقة في المقبس.	
أرسل الجهاز إلى مركز الخدمة للفحص أو الإصلاح.	قد تكون هناك مشاكل مع المكونات الكهربائية.	
اشطف الماء البارد داخل الإبريق لتخفيف درجة حرارته.	قد تكون درجة حرارة الإبريق مرتفعة جدًا للتشغيل السليم.	توقف الجهاز عن العمل بعد تشغيله.
أرسل الجهاز إلى مركز الخدمة لإجراء تقييم إضافي.	لقد تعرض الإبريق للتلف نتيجة غمره في الماء.	
قم بتنظيف غلاف عمود المحرك وتحريكه يدوياً لفكه.	لم يتم تنظيف الإبريق بسرعة بعد الاستخدام، مما تسبب في انسداد آلية الحليب.	المحرك لا يعمل.
أرسل الجهاز إلى مركز الخدمة لإجراء الصيانة.	قد يتلف المحرك.	

أرسل الجهاز إلى مركز الخدمة للحصول على مساعدة متخصصة.	قد يكون الجهاز نفسه تالفاً.	لا يمكن للجهاز تسخين الحليب.
استخدم جرعة الحليب المناسبة كما هو موضح على القرص.	قد تكون جرعة الحليب غير صحيحة، إما قليلة جدًا أو كثيرة جدًا.	
قم بتنظيف الجهاز فوراً بعد الاستخدام.	تم إعادة استخدام الإبريق دون تنظيفه بشكل صحيح.	لا يمكن شحن الجهاز.
تأكد من توصيل الجهاز بالجهد الصحيح.	الجهد الفعلي أقل بكثير من الجهد المحدد.	
استخدمي الحليب كامل الدسم أو نصف خالي الدسم في درجة حرارة الثلاجة (حوالي 6 إلى 8 درجات مئوية).	قد يكون نوع الحليب أو درجة حرارته غير صحيحة.	رغوة الحليب ليست كما هو مرغوب فيه.
تأكد من استخدام الخفاقة الصحيحة للوظيفة المقصودة.	لقد تم استخدام الخفاقة الخاطئة للعملية المقصودة.	
تأكد من تنظيف الإبريق جيداً قبل إعادة استخدامه.	تم إعادة استخدام الإبريق دون تنظيفه بشكل صحيح.	

التصريف

يمكنك المساعدة في حماية البيئة!

يرجى التأكد من اتباع اللوائح المحلية: قم بالخلص من المعدات الكهربائية غير العاملة في مركز التخلص من النفايات المناسب.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: **lepresso_official**