

# **PORODO** **LIFESTYLE**



## **Porodo Lifestyle**

### **صانعة حليب الجوز**

**SKU: PD-LFST059-BK**

١	نظرة عامة على المنتج
٢	لوحة التحكم
٣	المواصفات
٤	تعليمات الاستخدام
٥	الوظائف والاحتياطات
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	الصيانة والتنظيف
٨	الاحتياطات
٩	النصائح
١٠	التخلص من هذا المنتج
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا



## لوحة التحكم

أزرار الوظائف:

حساء الخضار، العصيدة،

خلط الفاكهة، حليب الجوز،

حساء العدس، تقطير/كسر

القشرة، الحفاظ على الدفء،

التنظيف التلقائي

تأخير البدء: لتعيين وقت

بدء الوظيفة مسبقاً.



القائمة: لاختيار وظائف مختلفة.

البدء/الإلغاء: لبدء أو إلغاء

الوظيفة.

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
السعة	٥٠١ التر
قوة التسخين	٦٠٠ واط
قوة المزج	٤٠٠ واط
قبس الطاقة	قبس ثلاثي الدبابيس من المملكة المتحدة

## تعليمات الاستخدام

## التشغيل

١. أدخل قبس الطاقة في المقبس (ستضيء الشاشة وسيومض مؤشر الوظيفة لمدة ٥ ثانية تقريباً). ستدخل الآلة وضع الاستعداد، وسيُطفأ مؤشر الوظيفة، ويعرض علامة "-" على الشاشة.
٢. اضغط على زر "Start/Cancel" لعرض القائمة وتشغيل مؤشر الوظيفة.
٣. اضغط على زر "Function" للدخول إلى وضع اختيار الوظيفة (سيضيء مؤشر الوظيفة). في كل مرة يتم فيها الضغط على زر "Function" ستظهر الخيارات مثل حليب الصويا، والعصير، وعصيدة الأرز، ومعجون الأرز، وحساء السمك، والجدار المكسور، والمحافظة على الدفع، والتنظيف التلقائي بالترتيب. حدد الوظيفة المطلوبة واضغط على زر "Start/Cancel" للدخول إلى وضع العمل.
٤. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في غضون ٣ ثانية بعد تحديد الوظيفة، فستعود الآلة تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

## شاشة رقمية

٥. بالنسبة لوظائف حليب الصويا والعصير وعصيدة الأرز وحساء السمك، ستعرض الشاشة "I" أو "III"، وسيومض مؤشر الوظيفة.

٥. أثناء العد التنازلي، ستعرض وظيفة "Keep Warm" درجة الحرارة المحددة مسبقاً عند ٥٥ درجة مئوية (عند ضبط درجة الحرارة على ٥٥ درجة مئوية).
٦. اضغط على زر "Start/Cancel" للبدء، وستظهر درجة الحرارة الفعلية (على سبيل المثال، يشير "٩٥" إلى درجة حرارة ٩٥ درجة مئوية).
٧. بالنسبة لوظائف كسر الجدار وعصير الفاكهة والتنظيف التلقائي، ستعرض الشاشة العد التنازلي بعد التنشيط.

### وظيفة الضبط المسبق

- ملاحظة:** لا يمكن ضبط وظائف Peel Break Sking Juiceg Keep Warm مسبقاً. تدعم جميع الوظائف الأخرى توقيت الضبط المسبق.
١. قم بتوصيل الطاقة واضغط على زر "Start/Cancel" لتشغيل الشاشة.
٢. اضغط على زر "Preset" لإدخال إعدادات الضبط المسبق (أضف ساعة واحدة في كل مرة).
٣. أقصى وقت ضبط مسبق هو ٢٤ ساعة، ويعرض على هيئة  $hh$  (٦ دقيقة)، أو  $hh$  (٣ دققيقة)، أو  $hh$  (٨ دققيقة).

٤. اضغط على زر "Function" لتحديد وظيفة (على سبيل المثال، حليب الصويا).
٥. اضغط على زر "Start/Cancel" لبدء العد التنازلي للضبط المسبق.
٦. إذا تم تعيين وظيفة بالفعل، ولكنك بحاجة إلى إلغاء الضبط المسبق، اضغط على "Start/Cancel" مرة أخرى لإلغاء الضبط المسبق.

### اكتشاف المضبة

إذا تم استخدام الجهاز في منطقة مرتفعة، فاتبع الخطوات التالية:

١. املأ الوعاء الداخلي بالماء حتى أعلى خط أقصى.
٢. أغلق الغطاء وقم بتوصيل الطاقة.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر "Start/Cancel" لبعض ثوانٍ.
٤. عندما تعرض الشاشة "hh"، اضغط على "Start/Cancel" مرة أخرى.
٥. بمجرد انتهاء العملية،

## الوظائف والاحتياطات


١. قد يؤدي إضافة كمية كبيرة جدًا من الماء أو فول الصويا إلى حدوث فيضان وتقليل الكفاءة.
٢. لا تفتح الغطاء أثناء عملية التشغيل لإضافة المكونات، حيث قد يؤدي ذلك إلى إحداث أضرار موضعية.

- ١. لا تفرط في ملء الجهاز بالماء أو المكونات لتجنب تناثر الماء أو الحرائق.
- ٢. لا تفتح الغطاء أثناء تشغيل الجهاز لتجنب تناثر الماء أو الحرائق.


الوظيفة	التعليمات	المكونات	ملاحظة
حليب الصويا	ا. ضع ٧ جراماً من المكونات في الحاوية الداخلية. ٢. املأها بالماء حتى خط الماء الأقصى (...٣١ مل).	فول الصويا والمجفف	تتضمن عملية التسخين والخلط.
العصير	ا. ضع الفاكهة المقطعة (أقل من ٢٢ جراماً) في الحاوية الداخلية. ٢. أضف بعض الماء أو الحليب في الحاوية الداخلية. ٣. لا تتجاوز خط الماء الأقصى (...٣١ مل).	التفاح، المانجو، الفراولة، البطيخ، الأناناس، العنب، إلخ.	ا. املأ جميع المكونات بالماء أو الحليب؛ هذا موصى به. ٢. تتضمن عملية المزج.
الأرز العصيدة	ا. ضع ٧ جراماً من الأرز في الحاوية الداخلية. ٢. املأها بالماء حتى خط الماء الأقصى (...٣١ مل).	الأرز، الدخن	تتضمن عملية التسخين والخلط.
الأرز المعجون	ا. ضع ٨ جراماً من المكونات المحسوسة في الحاوية الداخلية. ٢. لا تتجاوز خط الماء الأقصى (...٣١ مل).	الأرز، السمسم، حبوب الجوز، الشعير، الفول السوداني المطبوخ، إلخ.	تتضمن عملية التسخين والخلط.
حساء السمك	ا. ضع ٨ جراماً من الأسماك منزوعة العظم (أقل من ٤٠ جراماً) في الحاوية الداخلية. ٢. أضف الماء، ولا تتجاوز الحد الأقصى للمياه (...٣١ مل).	الأسماك منزوعة العظم	تتضمن عملية التسخين والخلط.
التسخير الحفاظ على الدفع	يجب أن تكون المكونات أقل من ٢ جرام.	فول سوداني مجفف محمص، فول صويا مجفف محمص	تتضمن عملية التسخين والخلط.
التنظيف التلقائي	أضف الماء إلى خط المياه الأقصى (...٣١ مل).		

رمز الخطأ	السبب المحتمل	الحلول
مؤشر الضوء مطفأ	ا. قابس الطاقة غير موصول. ب. غطاء الغطاء غير موضوع بشكل صحيح.	ا. افحص القابس. ب. قم بتغطية الغطاء بشكل صحيح.
الجهاز لا يعمل	ا. لم يتم تحديد الوظيفة ب. عيب في المنتج ج. حماية المحرك من ارتفاع درجة الحرارة	ا. حدد الوظيفة بشكل صحيح. ب. اتصل بمركز الخدمة.
لوحة التحكم لا تعمل	لم يتم محاذاة الغطاء مع السهم	ا. أعد الضبط بعد ٣ دقايقة.
E1	دائرة قصر NTC	أغلق الغطاء حسب الحاجة وقم بمحاذاة العلامة الدالة.
E2	دائرة قصر NTC	اتصل بمركز الخدمة.
E3	التسخين الجاف، درجة حرارة عالية	اتصل بمركز الخدمة. توقف عن العمل وأوقف تشغيل الطاقة.
الطعام يحتوي على بقايا سميكية	رمزتم تحديد وظيفة غير صحيحة	حدد الوظيفة الصحيحة.
محترق في القاع	كمية كبيرة جدًا من الطعام أو كمية قليلة جدًا	تأكد من قياس المكونات وفقًا للدليل.
	الجهاز لا يعمل (NG)	اتصل بمركز الخدمة.
	لم يتم تنظيف الحاوية بشكل صحيح	نظف الحاوية.
	يوجد الكثير من المكونات في الحاوية	تأكد من إضافة المكونات وفقًا للوصفة


## الصيانة والتنظيف

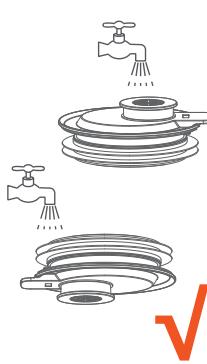

أ: الطريقة الصحيحة  
يمكن غسل الجزء ال\*zجاجي\*  
والغطاء مباشرة.

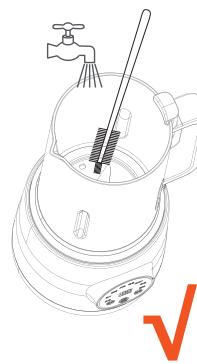

ب: الطريقة الصحيحة  
يمكن تنظيف البرطمان ال\*zجاجي\*  
والشفرات باستخدام فرشاة.

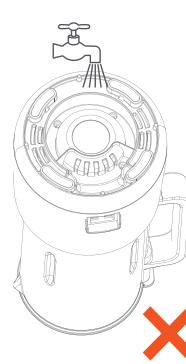

ج: طريقة خاطئة  
لا ينبغي غسل الجزء السفلي  
من الجهاز بالماء.

١. قبل التنظيف، يرجى فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
٢. لا تفصل الجهاز عن التيار الكهربائي إذا كانت يديك مبللتين لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٣. لا تغمر المنتج في الماء للتنظيف.
٤. لا تستخدم صوفاً فولاذياً أو أي مادة شديدة التآكل لتنظيف الجهاز.
٥. بسبب المعادن الموجودة في الماء، قد تراكم التربesات في قاع الوعاء الداخلي بعد الاستخدام لفترة طويلة. على الرغم من أن هذا لن يضر بصحتنا، إلا أنه قد يزيد من وقت التسخين ويسبب المزيد من الضوضاء.
٦. لتنظيف التربesات، أضف بعض شرائح الليمون والماء إلى الوعاء الداخلي وابدأ في غلي الماء. بمجرد غليان الماء، اتركه طوال الليل.
٧. أفرغ الوعاء ونظفه مرة أخرى بالماء في الأيام التالية.

## الاحتياطات

لمنع الحوادث مثل الصدمات الكهربائية والحرائق والحرائق وما إلى ذلك، يرجى اتباع الاحتياطات التالية:

١. نُظف الكوب والشفرة والغطاء بانتظام. الشفرة لها حافة حادة، لذا كن حذراً عند المسح والتنظيف. ارتدي دائمًا قفازات واقية.
٢. عند غليان المنتج أو بعد اكتمال العمل، سيكون الجزء الداخلي من الكوب والغطاء العلوي والشفرة والأجزاء الأخرى ساخناً جدًا. يرجى تجنب لمس هذه الأجزاء لمنع الحرائق.
٣. لا تقم أبداً بتوصيل أو فصل سلك الطاقة بأيدي مبللة لتجنب الصدمات الكهربائية.
٤. أثناء عملية الطحن، تجنب فتح المنتج أو تحريكه بسرعة لمنع الحرائق الناتجة عن البخار أو الحوادث الكهربائية الناجمة عن فيضان المواد الغذائية.
٥. لا ترفع الجهاز بالكامل من الغطاء أبداً لمنع جسم الكوب من الانزلاق.
٦. لا تستخدم أسلاك أو مقابس طاقة تالفة. قد يؤدي استخدام الأسلاك التالفة إلى صدمات كهربائية أو ماس كهربائي. استخدم فقط أسلاك طاقة بديلة خاصة للسلامة.
٧. لا تضيف الماء الساخن فوق ٧ درجة مئوية لصنع الملاط، حيث قد يؤثر ذلك على الطعم، أو يتسبب في سحق رديع، أو فيضان الملاط، أو مشاكل أخرى.
٨. لا تشرب المنتج حتى اكتمال اللب. شرب حليب الصويا غير المطبوخ قد يكون ضاراً بصحتك.

٩. لا تغمر الجهاز في الماء أو ترشه بالماء. تجنب دخول الماء إلى مقبس الطاقة وقوع الكوب. إذا دخل الماء، فتوقف عن استخدام المنتج وجففه جيداً قبل الاستخدام لمنع حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي.
١٠. يجب مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالمنتج أو الاقتراب منه، لتجنب الإصابة الشخصية نتيجة للحروق أو سوء الاستخدام.
١١. يجب استخدام المنتج فقط من قبل الأفراد تحت إشرافولي الأمر أو المدرب إذا كانوا عرضة لسلوك غير طبيعي أو يفتقرن إلى الاستقلال.
١٢. قبل الاستخدام، تأكد من أن مصدر الطاقة المحلي يطابق الجهد المحدد على المنتج لمنع التلف أو مخاطر الحرائق.
١٣. قم بتشغيل المنتج على منصة مستقرة، مع إبعاده عن الحافة لمنع الانقلاب.
١٤. لا تستخدم المنتج أسفل أو بالقرب من السرائر أو المواد القابلة للاشتعال الأخرى، لأن هذا قد يتسبب في نشوب حريق.
١٥. تأكد من تدوير الغطاء بشكل صحيح وثبتته على جسم الكوب، وتوصيل سلك الطاقة بشكل آمن بالمقبس الكهربائي لتجنب فك الغطاء أو انقطاع التيار الكهربائي أو ارتفاع درجة الحرارة.
١٦. عند استخدام المنتج، احرص على الحفاظ على مسافة آمنة من الأجسام الحية مثل مقابس الطاقة، واحرص على إبعاده عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار. تأكد من تأريض سلك التأريض لمقبس الطاقة بشكل صحيح.
١٧. في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث أي خلل آخر أثناء عمل المنتج، استبدل المكونات وأعد صنع المنتج لتجنب مشكلات مثل عجينة القاع، وفيضان الملاط، وسوء التشغيل.
١٨. بعد اكتمال الإنتاج، قم بيقاف تشغيل الطاقة أولاً، ثم صب الملاط لتجنب الصدمة الكهربائية بسبب حركة جسم الكوب وعدم إمكانية الوصول إلى الأسلك.
١٩. من المحتمل أن يكون المشروب الطازج ساخناً جدًا. يرجى استخدام أدوات عالية الحرارة لتجنب الحروق.
٢٠. إذا كنت بحاجة إلى تصفية المشروب، فكن حذرًا من ارتفاع درجة حرارة البقايا الموجودة على الفلتر. عند تنظيف الفلتر، تجنب وضعه في مواجهة الأشخاص وتعامل معه بحذر لمنع الحروق من البقايا الساخنة.

١. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأغراض تجارية.
٢. تحتوي بعض المكونات على أصباغ طبيعية قد تسبب تلطيخًا على الجفن العلوي. هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على المشروب. لا تتردد في الاستمتاع به دون القلق بشأن صحتك.
٣. لسحق وإطلاق العناصر الغذائية بالكامل، من الطبيعي سماع أصوات سريعة وبطيئة متقطعة أثناء تشغيل الجهاز.
٤. لا تستخدم المنتج للطحن المستمر لفترات طويلة. قد يقوم المحرك بتنشيط وظيفة الحماية التلقائية ويتوقف مؤقتًا عن العمل. يمكن استخدامه مرة أخرى بمجرد أن يبرد المحرك تماماً.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)