

# **PORODO** **LIFESTYLE**




## **Porodo Lifestyle**

### **فرشاة الجسم الكهربائية**

**SKU: PD-LFST104**

|   |                     |
|---|---------------------|
| ٢ | عرض تخطيطي          |
| ٢ | ضبط السرعة          |
| ٣ | اختيار رؤوس الفرشاة |
| ٤ | تعليمات الاستخدام   |
| ٤ | أ. التنظيف والتدليك |
| ٥ | ب. الشحن            |
| ٥ | ج. استبدال الرأس    |
| ٦ | التنظيف والاستبدال  |
| ٦ | التحذيرات           |
| ٧ | محتويات العبوة      |
| ٧ | المواصفات           |
| ٨ | التخلص من الجهاز    |
| ٨ | الضمان              |
| ٨ | اتصل بنا            |

رأس قابل للاستبدال

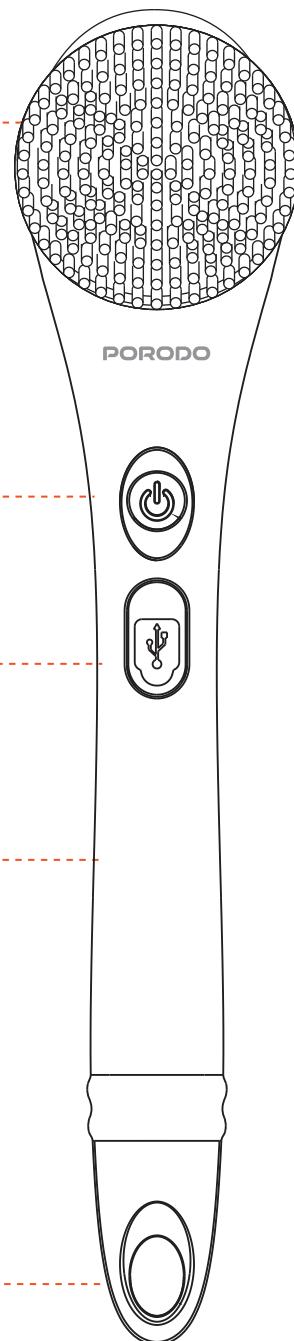

زر الطاقة

واجهة الشحن


المقبض

التعليق

١. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز بسرعة منخفضة.
٢. اضغط مرة أخرى للسرعة العالية.
٣. اضغط مرة ثالثة لإيقاف تشغيل الجهاز.



**فرشاة الاستحمام المصنوعة من السيليكون**  
تعتني بلطف ببشرتك الشابة، وتحافظ على نضارتها  
البيضاء دون أي ضرر.

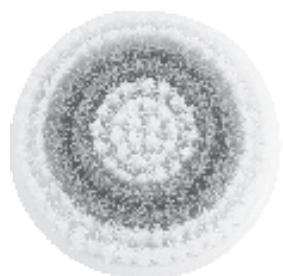

**فرشاة ذات شعيرات ناعمة**  
تنظف مسام بشرتك بعمق وتزيل بقايا المكياج بسهولة.




**فرشاة الحجر الخفاف**  
اعتنى بقدميك وأزيلي الجلد الميت من جسمك.



**كرة الاستحمام**  
مثالية لتطبيق المكياج اليومي.


## أ. التنظيف والتدليل

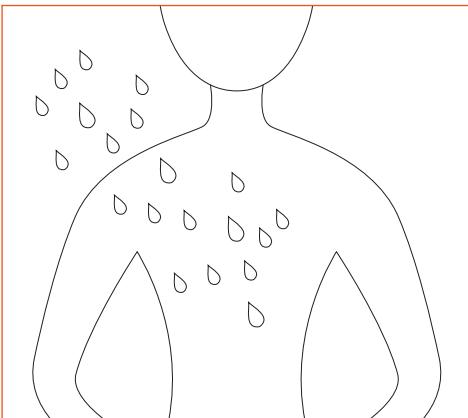


الخطوة ١: نبدأ بترطيب الجسم بالكامل بالماء الدافئ.




الخطوة ٢: ضعي غسول الاستحمام على فرشاة الاستحمام المصنوعة من السيليكون.

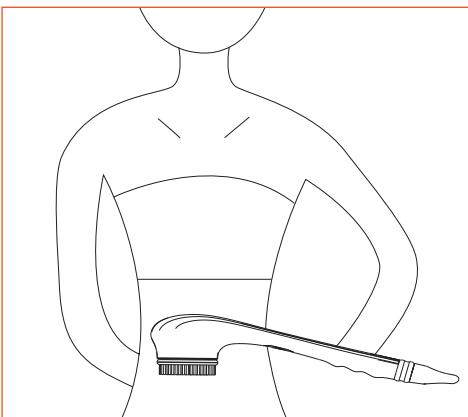


الخطوة ٣: استخدم الفرشاة لتنظيف جسمك، مع التأكد من إزالة كل الأوساخ.

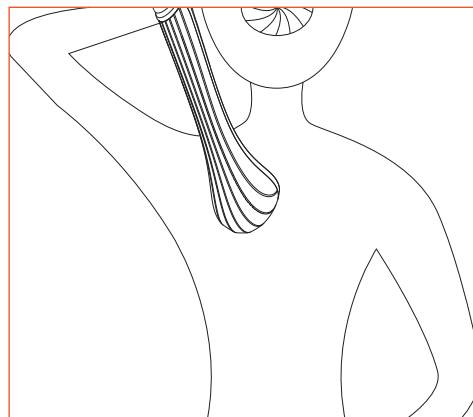


الخطوة ٤: افركي الفرشاة على بشرتك ثلاثة مرات للحصول على تنظيف فعال.

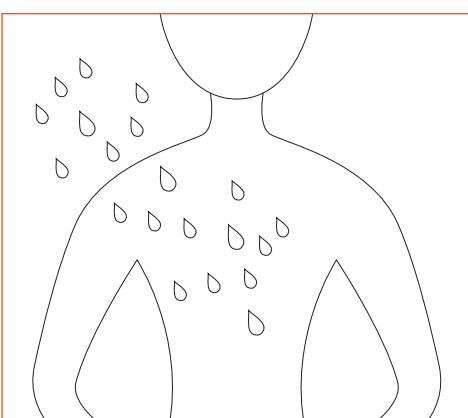

الخطوة ٥: اشطفي جميع الفقاعات من جسمك.

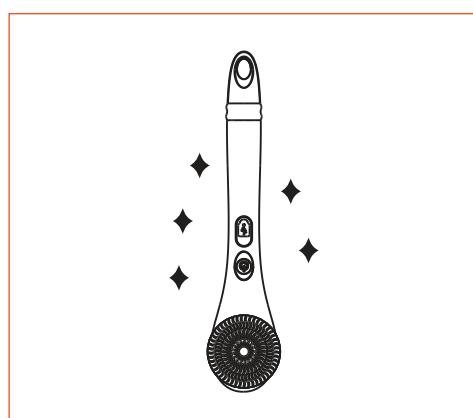


الخطوة ٦: تنظيف فرشاة الاستحمام وتخزينها

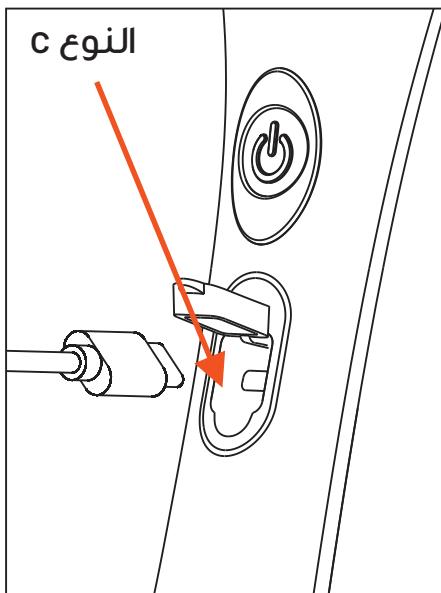


الخطوة ١: افتح غطاء الغبار  
الخاص بشحن النوع C.

الخطوة ٢: أدخل كابل  
الشحن النوع C في منفذ  
الشحن.

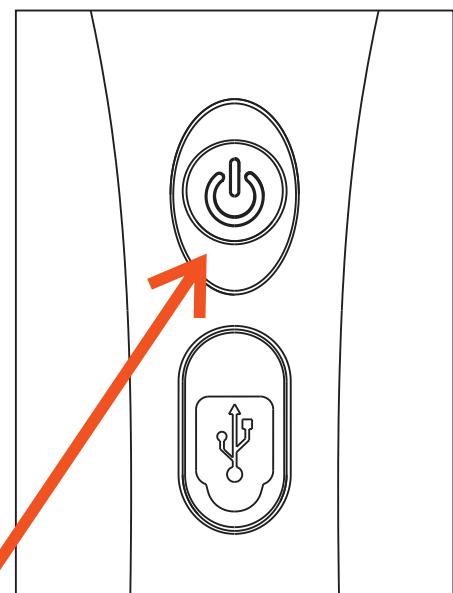


سيومض مؤشر الضوء الموجود داخل زر التبديل أثناء الشحن ويظل ثابتاً بمجرد  
الشحن الكامل.

### ج. استبدال الرأس

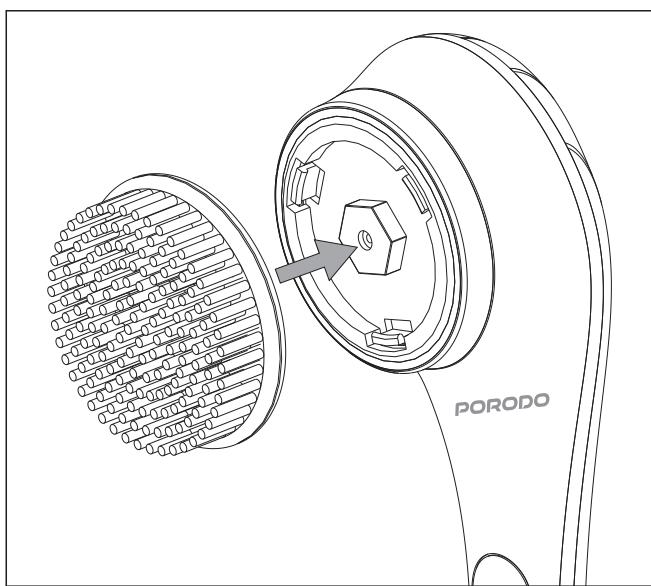

الخطوة ١: قم بتركيب رأس  
الفرشاة  
البديلة وفقاً  
لاتجاه  
السهم.

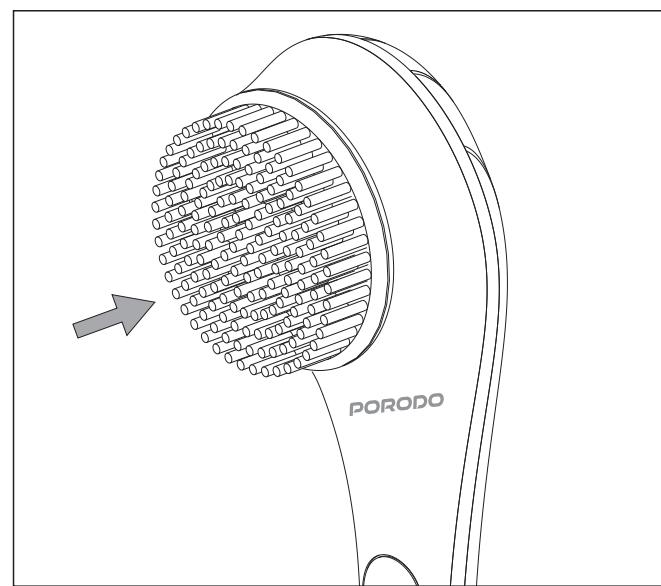

الخطوة ٢: اضغط بقوة لإكمال  
التجميع.

## التنظيف والاستبدال

١. قم بإزالة رؤوس الفرشاة البديلة من الجهاز واشطفها تحت الماء لمدة تتراوح من ٥ إلى ١٠ ثوان.
٢. استخدم قطعة قماش نظيفة لتغليف رأس الفرشاة برفق وإزالة أي مياه زائدة.
٣. قم بتنبيت رأس الفرشاة المناسب، وقم بمحاذاة الوصلة، واضغط عليها في مكانها قليلاً.

## التحذيرات

١. اقرأ التعليمات والتحذيرات بعناية قبل استخدام الجهاز.
  ٢. لا تستخدم الجهاز إذا ظهرت عليه أي علامات تلف. اتصل بالموزع أو الشركة المصنعة للحصول على المساعدة.
  ٣. تجنب استخدام المواد الكيميائية لتنظيف المنتج. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
  ٤. لا تضغط بقوة شديدة أثناء استخدام الجهاز، فقد يتسبب ذلك في تهيج الجلد أو عدم الراحة.
  ٥. توقف عن استخدام المنتج إذا واجهت أي حالة جلدية واستشر طبيباً إذا كان لديك رد فعل تحسسي.
  ٦. لأسباب تتعلق بالنظافة، لا تشارك الجهاز مع الآخرين.
  ٧. كن حذراً عند استخدام الجهاز حول العينين لتجنب ملامستهما بشكل مباشر.
  ٨. لا تعرض الجهاز أبداً لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية أو الماء المغلي، لأن هذا قد يتسبب في تلفه.
  ٩. لا تنقع الجهاز في الماء أو تستخدمه في الماء، فقد يتسبب هذا في تلفه.
  ١٠. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا بعد الاستخدام وقم بتخزينه في مكان نظيف وجاف.
  ١١. عند تنظيف قطع الغيار، تأكد من فصلها عن جسم الجهاز أولاً.
- ملاحظة:** لا يمكن غسل الجهاز بالكامل. لا تغمره في الماء.

## محتويات الحزمة

فرشاة الجسم الكهربائية  
فرشاة التقشير  
شعيرات تنظيف ناعمة  
ليفة ناعمة  
فرشاة سيليكون ناعمة  
كابل USB

## المواصفات

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ABS، سيليكون              | المواض             |
| ..٢٣ مللي أمبير في الساعة | سعة البطارية       |
| ٣,٧ فولت                  | جهد التشغيل        |
| ٠.٣٣ دقيقة                | وقت التشغيل        |
| ٤,٥ وات                   | الطاقة المقدمة     |
| تيار مستمر ٥ فولت         | جهد الإدخال        |
| ٣ ساعات                   | وقت الشحن          |
| ٣ النوع                   | واجهة الشحن        |
| مستويان                   | مستويات السرعة     |
| ٦٣ x ٧١ x ٧ سم            | حجم المنتج         |
| ٢٧٦,٥ جرام                | وزن المنتج         |
| IPX٦                      | تصنيف مقاومة الماء |
| للبالغين                  | الفئة العمرية      |

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
**porodo.net**: الموقع الإلكتروني  
**support@porodo.net**: خدمة العملاء  
**porodo.me**: انستغرام